


# Statement

- I. Merci pour l'achat de S05 lecteur impermeable audionumérique fabriqués par agptek. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire le manuel. Si vous avez des questions ou des idées, veuillez envoyer un e-mail à [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com), nous sommes impatients de vous entendre!
- II. On vous conseille de reculer les données pour éviter l'accident sur le lecteur audionumérique. Nous craignons qu'on ne pouvait pas être responsables de la perte de données par suite d'une erreur d'exploitation ou de dommages causés au matériel.
- III. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à réparer la machine ni à ouvrir la couverture arrière de la machine par eux - mêmes, sinon nous ne pourrions pas régulièrement afin de vous fournir un service après - vente.
- IV. Les fabricants de mémoire calculent habituellement la capacité par l'échelle de 1000, c'est - à - dire 1K = 1000byte, 1M = 1000K et 1G = 1000M. L'opération de 1024 k à 1M et système égalise le rapport formaté capacité sera inférieure à la capacité nominale.le système doit occuper un peu de place dans les différents systèmes.

# Parts and Controls

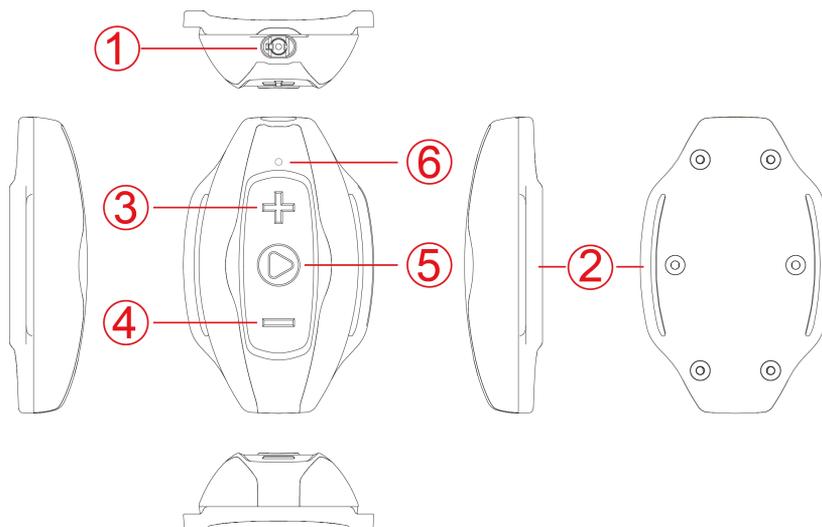

<b>1.</b> Ecouteurs/USB jack (2-in-1)	Charger/écouter : connecter câble USB ou ecouteurs.
<b>2.</b> Cran pour bande	Pour ajouter la bande de bras
<b>3.</b> Choix suivant /Volume+	Appuyez pour le choix précédent ; Volume+: appuyez longuement
<b>4.</b> Choix precedent/Volume-	Appuyez pour le choix suivant ; Volume-: appuyez longuement
<b>3&amp;5.</b> Aléatoire	Appuyez les deux boutons simultanément pour ouvrir /dermer le mode aléatoire
<b>5.</b> Jouer /pauser /allumer /fermer /reset	- Jouer /pauser : appuyez allumer /fermer: appuyez longuement environ 3 secondes, il y a des indications lumière. -Reset: appuyez pour 10 secondes.
<b>6.</b> Lumière	LED lumière pour indiquer

## Statut de LED en situations différents:

Status	Bleu	Rouge	Definition
Sans files	Off	Scintiller lentement	Lumière rouge Scintille lentement 5 fois et puis se fermer automatiquement.
Mode Normal	Scintiller lentement	Off	Quand sous le mode normal, la lumière bleu scintilla lentement.
Mode Aléatoire	Rester bleu	Off	Quand sous le mode aléatoire, la lumière reste bleu.
Pauser	Off	Rester rouge	Quand pause elle reste rouge et se fermer automatique après 5 mins.
Batterie bas	Rester bleu	Scintiller rapidement	Vous devez le charger
Sous le chargement	Scintiller	Scintiller	Scintiller simultanément
Chargement fini	Rester blue	Rester rouge	Rester en deux couleurs simultanément quand il est fini le chargement.

# Transférer Musique Data

Connectez le avec votre PC, et puis s'affiche le disque auquel vous pouvez transférer les dossier et musique.

## FAQ

Pouvez pas allumer votre appareil	Vérifiez si la batterie est épuisée Vérifiez si l'adaptateur de charge est qualifié
Écoutez pas de son dans les écouteurs	Vérifiez si le volume est 0 Vérifiez si l'appareil est connecté correctement
Ne peut pas transférer les dossiers	1. essayez de changer d'autre carte SD 2. verifier la connection avec votre PC est correct . 3. verifier s'il y a assez de mémoire restant 4. essayez de changer d'autre câble USB
Il y a des bruits	1. verifier si les écouteurs sont net. 2. verifier si les dossiers musicale sont defectuese.

## Attention:

- 1、 Ne trempez pas le mp3 continuellement dans l'eau plus de 1 heure chaque fois.
- 2、 Pour éviter la corrosion et la rouille, veuillez simplement les laver à l'eau clair après la baignade.
- 3、 Veuillez vous assurer que le joueur est totalement sèche quand connecter le pc ou de chargement..
- 4、 Utilisez le bonnet de bain pour éviter la perte des écouteurs impermeable quand vous êtes en nager.