


Parti e Controlli

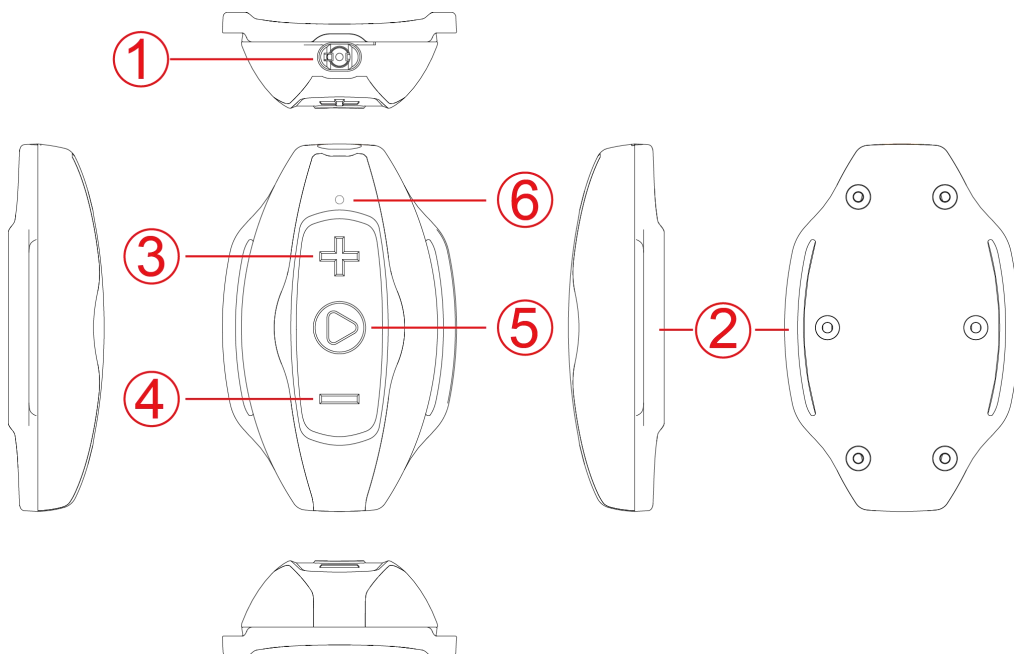

Auricolare/USB jack (2-in-1)	Carica/sincronizzazione: collegare cavo USB; Ascolta: collegare auricolare
Il foro per la fascia da braccio	Indossare sul tuo braccio o occhiali di protezione, pronti per lo sport
Traccia precedente / Volume +	Precedente traccia : Premere una volta; Volume+: Premere e tenere premuto
Traccia successivo /Volume-	Successivo traccia : Premere una volta ; Volume-: Premere e tenere premuto
3&5. Modalità di riproduzione casuale	Questo dispositivo svolge nella modalità sequenza per impostazione predefinita, premere i pulsanti precedenti traccia e giocare insieme per attivare e disattivare la modalità Shuffle.

Play/pausa/On/ Off/Reset	<p>-Play/Pausa: Premere una volta per attivare o disattivare</p> <p>-On: Tenere premuto fino a quando la luce si accende, poi la musica verrà riprodotta automaticamente</p> <p>-Off: Tenere premuto circa 3 secondi, fino a quando la luce rossa lampeggiante è spento.</p> <p>-Reset: Tenere premuto per 10 secondi.</p>
Indicatore luminoso	Indicatore luminoso e messaggi di LED luce

Stato dei LED nelle differenti situazioni:

Stato	Indicatore Blu	Indicatore Rosso	Definizione
Nessun file	Spento	Lampeggia lentamente	Luce rossa lampeggiante lentamente 5 volte e si spegne automaticamente.
Modalità normale	Lampeggia lentamente	Spento	Quando il lettore è in modalità ripetizione musica, la luce blu lampeggia lentamente.
Modalità Shuffle	Soggiorno blu	Spento	Quando il lettore è in modalità di riproduzione casuale, il LED rimane blu.
Pausa	Spento	Soggiorno rosso	Il LED rimane rosso e si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
Batteria bassa	Soggiorno blu	Lampeggia rapidamente	Il LED rimane rossa e blu luce lampeggiante rapidamente.

Ricarica	Lampeggia	Lampeggia	Il LED lampeggiante blu e rosso allo stesso tempo quando il giocatore è sotto carica.
Addebitato	Soggiorno blu	Soggiorno rosso	Il LED rimane rosso e blu allo stesso tempo quando il lettore è caricato.

Trasferimento di file

Collegarlo al computer con il cavo Micro USB incluso, il lettore mp3 verrà visualizzato come un disco rimovibile, non appena il computer riconosce e poi basta trascinare i file sul lettore mp3.

Se il computer non riconosce il lettore, il cavo Micro USB incluso può avere problema si prega di utilizzare un altro cavo Micro USB per collegarlo al tuo PC.

Caricamento del lettore

1. Inserire l'estremità della cuffia del cavo USB nella presa degli auricolari del giocatore
2. Carica tramite il cavo Micro USB incluso tramite PC o la spina.
3. Caricare per circa 1,5 ore, o fino a quando la luce rossa lampeggiante e luce blu cambia da lampeggiante a soggiorno luminoso

Risoluzione dei problemi

-Lettore non si accende

1. Assicurarsi che batteria è carica.
2. Collegare al computer e controllare per la risposta. (LED lampeggia in rosso se il computer riconosce il giocatore).

-Nessun suono proviene da auricolare

1. Alzare il volume (tenere premuto il pulsante traccia successiva).
2. Pulire fuori jack per auricolare.
3. Assicurarsi che sia supportato il formato di file audio.

4. Verificare se i file riprodotti correttamente sul computer.

-Files non si trasferiscono

1. Assicurarsi che il lettore sia collegato correttamente al computer (LED deve lampeggiare rosso).

2. Assicurarsi che vi sia memoria sufficiente memorizzare i file sul lettore.

-Spia è accesa, ma i pulsanti non rispondono

1. Spegner il lettore (premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto Play/Pausa).

2. Premere e tenere premuto il tasto Play/Pausa per 10 secondi per reimpostare i controlli (LED lampeggia rosso e blu allo stesso tempo e poi si spegne).

Avvertenze:

1、 Non è costantemente immerso in acqua più di 1 ora alla volta.

2、 Per evitare corrosione e ruggine, basta lavare con acqua pulita dopo il nuoto.

3、 Garantire che il giocatore è completamente asciutto per collegare PC o carica.

4、 Utilizzare il coperchio per evitare di far cadere impermeabili le cuffie quando nuota.

Se avete domande su questo riproduttore, contattateci all'indirizzo support@agptek.com