


# Botones del Reproductor

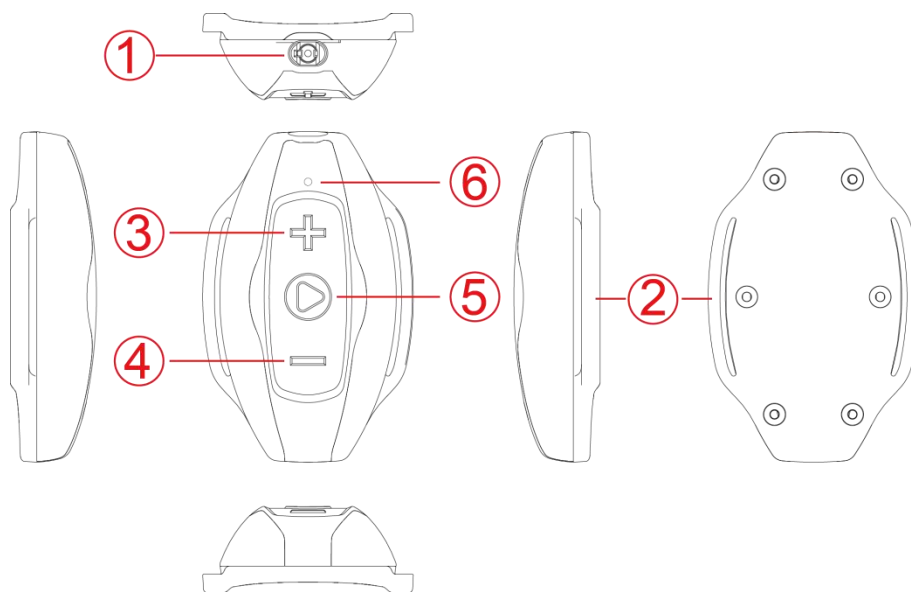

<b>1.</b> Jack de auricular/USB (2-in-1)	Cargar/Sync: enchufe el cable de USB;Escuchar: enchufe auriculares.
<b>2.</b> El agujero para banda del abrazo	Lleve en su brazo o gafas para deportes.
<b>3.</b> Pista próxima /Aumentar volumen	Pista anterior : apriete una vez; Aumentar volumen : apriete y mantenga.
<b>4.</b> Pista anterior /Disminuir volumen	Pista próxima :apriete una vez; Disminuir volumen : apriete y mantenga .
<b>3&amp;5.</b> Modo de shuffle	Este dispositivo se funciona en modo de secuencia por defecto, apriete la pista anterior y el botón de reproducción juntos para activar o desactivar el modo.

<p>5. Reproducción /pausa/On/Off/Reset</p>	<p>- Reproducción /pausa : apriete una vez para toggle</p> <p>-Encendido: Mantenga presionado el boton central hasta que la luz se encienda, entonces la música se reproduzca automáticamente</p> <p>-Apagado: Mantenga pulsado hasta que el parpadeo de luz roja se apague.</p> <p>-Reset: Mantenga pulsado durante 10 segundos.</p>
<p>6. Indicador luminoso</p>	<p>Indicador luminoso y mensajes del LED</p>

## Los estados de LED en diferentes situaciones:

Estados	Indicador azul	Indicador rojo	Definición
No hay archivos	apagado	Parpadea lentamente	Luz roja parpadea lentamente 5 veces y se apagará automáticamente.
Modo normal	Parpadea lentamente	Apagado	Cuando el reproductor está en modo de repetición de música, la luz azul parpadea lentamente.
Modo de shuffle	Se queda azul	Apagado	Cuando el reproductor está en modo de shuffle, el LED se queda azul.
Hay un pausa	apagado	Se queda rojo	El LED se queda rojo y se apagará

			automáticamente después de 5 minutos.
Falta de batería	Se queda azul	Parpadea rápidamente	El LED se queda azul y la luz roja parpadea rápidamente.
Cargando	parpadeando	Parpadeando	El LED parpadea rojo y azul al mismo tiempo cuando el reproductor está bajo carga.
Cargado	Se queda azul	Se queda rojo	El LED se queda azul y rojo al mismo tiempo cuando se ha cargado el reproductor.

## Transferencia de archivos

Conecte al ordenador con el cable de Micro USB incluido, el reproductor de mp3 se aparece como un disco extraíble en cuanto el ordenador lo reconoce y luego sólo tiene que arrastrar los archivos en el reproductor de mp3.

Si su ordenador no puede reconocer el reproductor, el cable de Micro USB incluido tendría problemas utilice otro cable de Micro USB para conectarlo a su PC.

## Cargar el reproductor

1. Enchufe el extremo del auricular del cable USB en la toma de auriculares del reproductor
2. Cargue por el cable Micro USB incluido a través de PC o el enchufe.
3. Cargue durante 1,5 horas, o hasta que la luz roja centellante y la luz azul centellante cambia de parpadeo a permanecer brillante.

## Soluciones de problemas

-El reproductor no se enciende

1. Asegure que su batería está cargada.

2. Conecte al ordenador y busque respuesta. (LED se parpadea rojo si el ordenador reconoce el reproductor).

-No hay sonido proviene de auriculares

1. Suba volumen (mantenga presionado el botón de pista siguiente).

2. Limpie el conector de auriculares.

3. Asegure de que el formato de archivo de audio es compatible.

4. Compruebe si los archivos se reproducen correctamente en el ordenador.

-Archivos no transfieren

1. Asegure que el reproductor está conectado correctamente al ordenador (LED debe parpadear rojo).

2. Asegure que hay suficiente memoria disponible para almacenar los archivos en el reproductor.

-La luz está encendida, pero botones no responden

1. Apague el reproductor (Presione y mantenga presionado durante 3 segundos el botón Reproducción/Pausa).

2. Presione y mantenga el botón Reproducir/Pausa durante 10 segundos para restablecer los controles (LED parpadeará rojo y azul al mismo tiempo y luego se apague).

## **Advertencias:**

1、 No se remoja continuamente en el agua más de 1 hora a la vez.

2、 Para evitar la corrosión y el moho, por favor simplemente lo lave con agua limpia después de nadar.

3、 Asegure que el reproductor está totalmente seco para conectar PC o cargar.

4、 Use la tapa para evitar que caigan los auriculares impermeables cuando está nadando.

Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor, póngase en contacto con [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)