

AGPTEK



MP4 Music Player

Model: T03S

Contents

Use This Manual	1
Notice	1
Open The Package	2
Appearance & Buttons Introduction	2
Basic Operation	2
Charge The Device	3
Notes For Charging	3
Configuration Of New Device	3
Connect To Wi-Fi Network	3
Connect To Bluetooth	3
Screen And Display	4
Home Screen	4
Basic Operation Of Screen	4
Set Desktop Wallpaper	4
Desktop Icons Management	4
Desktop Icons Settings	5
Unload Apps On Home Screen	5
Desktop Window Widgets Management	5
Lock And Unlock Screen	5
Notification And Status	5
Recognize the status bar	5
Open notification bar	6
System Functions And Settings	6
Settings	6
Wireless & network	6
Device	6
Personal	6
System	7
System Functions	7
Video	7
FM Radio	7
Music	7
Sound Recorder	7
Gallery	8
Calendar	8
Clock	8
Calculator	8
Play Store	8
Download	8
File Management	8
Voice Search	8
Gmail	9
FAQ	9
Specifications	10

Verzeichnis

Dieses Handbuch verwenden	11
Achtungen	11
Das Paket öffnen	12
Aussehen& Knopfeinführung	12
Grundbetrieb	12
Aufladen	13
Hinweis zum Laden	13
Konfiguration eines neuen Geräts	13
Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden	13
Mit Bluetooth verminden	14
Bildschirm und Display	14
Startbildschirm	14
Grundlegende Bedienung des Bildschirms	14
Desktop-Hintergrund festlegen	15
Desktop Icons Management	15
Desktop Icons Einstellungen	15
Apps auf dem Startbildschirm entladen	15
Verwaltung von Desktop-Fenster-Widgets	15
Bildschirm sperren und entsperren	15
Benachrichtigung und Status	16
Erkennen Sie die Statusleiste	16
Benachrichtigungsleiste öffnen	16
Systemfunktionen und Einstellungen	16
Einstellungen	16
WLAN & Netzwerk	16
Gerät	16
Persönlich	17
System	17
Systemfunktionen	17
Video	17
FM Radio	17
Musik	18
Tonaufnahmegerät	18
Galerie	18
Kalender	19
Uhr	19
Rechner	19
Play Store	19
Herunterladen	19
Dokumentenverwaltung	19
Stimmsuche	19
Gmail	19
FAQ	20
Spezifikationen	21

Sommaire

Utiliser Ce Manuel	22
Notice	22
Ouvrir Le Paquet	23
Introduction de l'Apparence et des Boutons	23
Opération Basique	23
Charger l'Appareil	24
Notes pour le Chargement	24
Configuration du Nouveau Dispositif	24
Se Connecter au Réseau Wi-Fi	24
Se Connecter à Bluetooth	25
Écran et Affichage	25
Écran d'Accueil	25
Opération Basique d'Écran	25
Définir le Fond d'Écran	25
Gestion des Icônes d'Écran	26
Paramètres des Icônes d'Écran	26
Décharger des APPS sur l'Écran d'Accueil	26
Gestion des Widgets d'Écran	26
Verrouiller et Déverrouiller l'Écran	26
Notification et Statut	27
Reconnaître la Barre d'État	27
Ouvrir la Barre de Notification	27
Fonctions du Système et Paramètre	27
Paramètre	27
Sans fil et Réseau	27
Appareil	27
Personnel	28
Système	28
Fonctions du Système	28
Vidéo	28
Radio FM	28
Musique	29
Magnétophone	29
Galerie	29
Agenda	29
Horloge	30
Calculateur	30
Play Store	30
Télécharger	30
Gestionnaire de Fichier	30
Recherche Vocale	30
Gmail	30
FAQ	31
Spécifications	32

Contenido

Use Este Manual.....	33
Noticia.....	33
Abrir el Paquete.....	34
Apariencia & Botones Introducción.....	34
Operación Básica.....	34
Cargar el Dispositivo.....	35
Notas para Cargar.....	35
Configuración del Nuevo Dispositivo.....	35
Conectar a la red Wi-Fi.....	35
Conectar a Bluetooth.....	35
Pantalla.....	36
Pantalla de Inicio.....	36
Operación Básica de la Pantalla.....	36
Configurar Fondo de Escritorio.....	36
Gestinar Iconos de Escritorio.....	37
Configurar Iconos de Escritorio.....	37
Descargar Aplicaciones en la Pantalla de Inicio.....	37
Gestionar Widgets de Ventana de Escritorio.....	37
Bloquear y Desbloquear la Pantalla.....	37
Notificación y Estado.....	38
Reconocer la Barra de Estado.....	38
Abrir la Barra de Notificaciones.....	38
Funciones del Sistema y Configuraciones	38
Configuraciones.....	38
Inalámbrico & Red.....	38
Dispositivo.....	38
Personal.....	39
Sistema.....	39
Funciones del Sistema.....	39
Video.....	39
Radio FM.....	39
Música.....	40
Grabadora de Sonidos.....	40
Galería.....	40
Calendario.....	40
Reloj.....	41
Calculadora.....	41
Tienda de Aplicaciones.....	41
Descargar.....	41
Administración de Archivos.....	41
Búsqueda por Voz.....	41
Gmail.....	41
FAQ.....	42
Especificaciones.....	43

目次

ご使用前に	44
注意	44
各部の名称と働き	45
各部の名称	45
基本操作	45
充電について	46
充電上のご注意	46
プレーヤーとの接続	46
Wi-Fi 接続	46
Bluetooth 接続	46
スクリーンとディスプレイ	47
ホーム界面	47
界面の基本操作	47
画面壁紙を設定	47
デスクトップのアイコンを管理	47
デスクトップのアイコンを設定	48
ホーム画面での APP をアンインストールする	48
ウィジェットを管理	48
画面をロックとロック解除	48
通知とステータスバー	48
ステータスバーについて	48
通知バーを開く	49
システム機能と設定	49
設定	49
無線とネットワーク	49
端末	49
ユーザー設定	49
システム	49
システム機能	50
Video/動画	50
FM ラジオ	50
音楽	50
音声レコーダー	50
ギャラリー	50
カレンダー	51
時計	51
電卓	51
Play ストア	51
ダウンロード	51
ファイルマネージメント	51
音声検索	51
メール	51
故障排除	52
仕様	53

Use This Manual

Please read this manual carefully before using this product. All illustrations in this manual are for reference only, please refer to the actual product.


Some of the features and functionality described in this manual may not be possible due to product differences, not supported by your local network operator or service provider. Therefore, the functions described in this manual are not identical to the actual products. Please refer to the actual product.

Notice

- Do not let kids play this product alone. Do not drop or rub against hard or rough objects. Otherwise, the surface of this device may be worn, the hard disk may be damaged, data may be lost or other hardware may be damaged.
- It is recommended not to use the headphones continuously at a large volume. Please adjust the volume to the appropriate volume and control the usage time to avoid hearing loss, because excessive volume may cause permanent hearing damage when using headphones.
- Please do not attempt to disassemble or modify this product, as this may result in electric shock or product warranty.
- Do not deploy any chemical or detergent to clean up the product to prevent erosion of the surface and paintwork.
- It is recommended not to use headphones when driving vehicle or riding bicycle to ensure safe driving.
- When this product is used as a mobile hard disk, please store or export files according to the correct file management operation method. Our company will not be responsible for any file loss caused by misoperation.
- It is recommended to back up the personal data stored in this product in time.
- Over-voltage, power cable strain, bending or squeezing by heavy objects is not allowed to avoid overheating or fire disaster.
- Do not expose the product to moisture or rain. It may cause equipment failure or even hard to repair because of water and moisture penetration.
- Do not plug or unplug the power supply with wet hands to prevent electric shock.
- Specifications are subject to change without prior notice. Thank you for your understanding.
- If the actual setting and using method of this product are inconsistent with this manual due to firmware upgrade, please contact us.

Open The Package

Appearance & Buttons Introduction

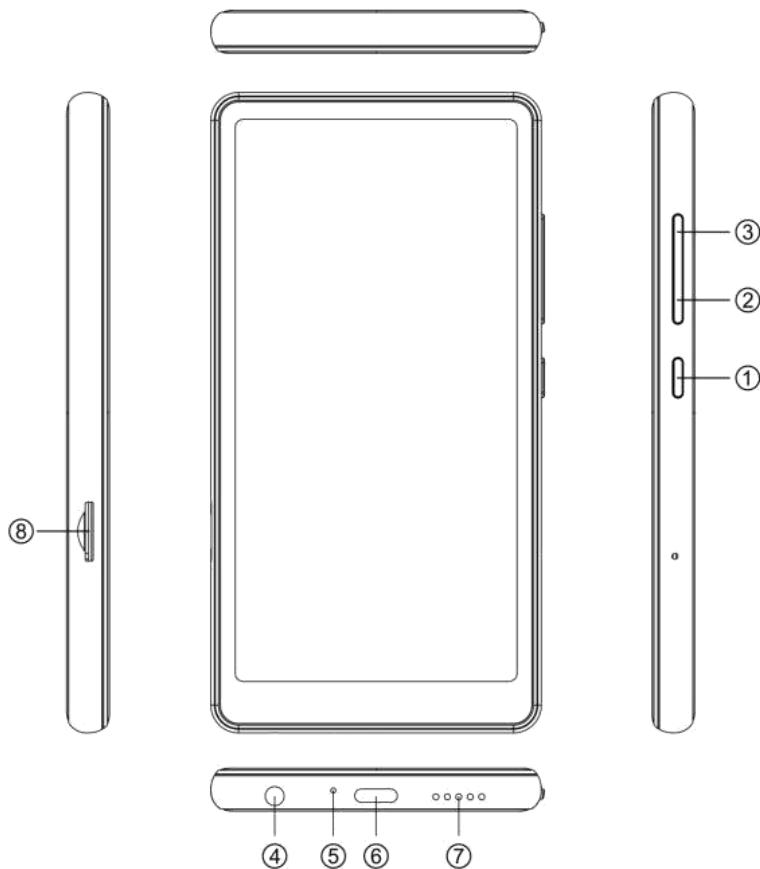

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Power On/Off; Screen On/Off | 5. Mic |
| 2. Volume- | 6. Type-C Port |
| 3. Volume+ | 7. Speaker Holes |
| 4. Earphones Jack | 8. TF Card Slot |

Basic Operation

1. Power On: With the MP4 player off, hold the power button ① to turn on the player and it will show Boot screen.
2. Power Off: With the MP4 player on, hold the power button ① to turn off the player.
3. Main Interface Introduction:
 - a. Status Bar: When enter the specific function menu, the top column of the interface is status bar which displays these information: time, battery level, Bluetooth, WiFi.
 - b. Function Icons: In the main interface, the system comes with 20 icons. Directly click the icon to enter various functions or related settings for this device.
4. Volume Adjustment: press the upper button ③ to increase the volume, and hold it to increase to the maximum volume. Press the bottom button ② to decrease the volume and hold it to decrease to the minimum volume.
5. Virtual Function Keys Operation:

At the bottom of the screen, slide up with your finger to display the navigation bar
▼ □ ○ ◀ .

- Hide these virtual function keys icons.
- Display background hidden file interfaces.
- Return to the main interface
- Return to previous menu.

Charge The Device

When the battery level is too low, the system will pop up a low power prompt. Please charge the device in time, otherwise the device will automatically shut down.

- Charge the device through a charger:

Please use a special charger to charge the device, and the specification of charger is 5V/1A.

- Charge the device via USB interface:

The device can be charged by connecting it to a computer via USB cable without a charger.

1. Connect the player to a computer or other devices via USB cable. And the player's pull-down notification bar will display "Transferring files via USB".
2. Tap it to select "Charge Only".

Notes For Charging

1. The battery can be recharged repeatedly, but the battery is a lossy product. If the standby time is found to be greatly reduced, the battery needs to be replaced.
2. For non-removable battery, please do not replace it by yourself. Please contact our customer service for consultation.
3. After the device is operated for a long time, especially in a high temperature environment, it is a normal phenomenon that the surface might be hot. When you feel it is hot, please stop charging, turn off some functions as well as moving the device to a cool place. Avoid prolonged contact with hot surface.
4. Battery charging time will vary with temperature conditions and battery usage.
5. It is recommended not to operate the device while charging, and do not cover the device and charger.

[Note]:

- (1) New battery needs several charging and discharging processes to achieve the best performance.
- (2) If you do not use the device for a long time, please charge and discharge it at least once a month to prevent damage caused by excessive battery consumption.
- (3) Polymer battery damage caused by excessive consumption is not covered by the warranty. If the device is charged with a charger that is not dedicated to this unit, the problem caused by that is also not covered by the warranty.
- (4) If you need a dedicated charger for this device, please go to the counter to buy.

[Recommendation]: In order to ensure the smooth and long-term use of this product, it is recommended that you buy a special charger for digital products.

Configuration Of New Device

Connect To Wi-Fi Network

1. Swipe down from the status bar to open the notifications bar or find "Wi-Fi" in Settings.
2. Turn on the "Wi-Fi" switch and the system will list all detected WiFi network.
3. Tap the Wi-Fi network you want to connect to. If you select an encrypted network, you will need to enter password for access connection.


Connect To Bluetooth

1. Swipe down from the status bar to open the notifications panel or find "Bluetooth" in Settings.
2. Turn on the "Bluetooth" switch. Enter the Bluetooth settings interface and search for Bluetooth address.
3. Tap the name of the Bluetooth address you want to connect to and perform a pairing connection.

Screen And Display

Home Screen

Recognize the home screen

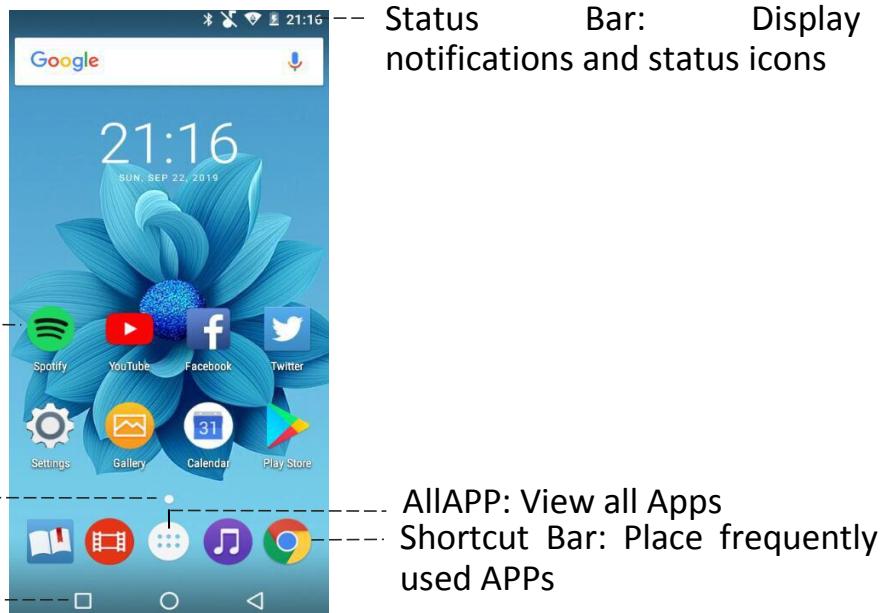

Basic Operation Of Screen



Tap: Touch the target once. Eg: tap to confirm selection or open the APP.



Long Press: Touch the target for more than 2 seconds. Eg: long press the blank area on home screen to enter the editing state of home screen.



Swipe: Swipe your finger on screen. Eg: swiping up and down or left and right on the screen, allows you to scroll through documents, navigate to other home pages, or perform other actions.



Drag: Long press the target and move it to another location on the screen. Eg: on the home screen, drag a window widget or icon to any location.

Set Desktop Wallpaper

Method 1: (1) Open "Settings". (2) Click Display > Wallpaper > Set Wallpaper.

Method 2: (1) Press and hold the blank space on the main interface to pop up the Setting hidden interface. (2) Click the wallpaper icon to enter the wallpaper setting interface to set.

Desktop Icons Management

You can create folders, move or unload your desktop icons for easy management and use.

Desktop Icons Settings

1. On the home screen, long press a window widget or icon until the device vibrates, then drag it anywhere on the screen.
2. Create a folder: Use folders to categorize APP icons for lookups, such as creating a "social" folder to place all your social applications. On the home screen, drag an icon onto another icon and the two icons will be combined in a new folder.
3. Delete the folder: Long press the folder, "Dismiss" will appear at the top of the screen. Drag the folder to the "Dismiss" icon, a prompt box will appear on the screen "After the dismiss, all icons will be placed on desktop", select "OK".

Unload Apps On Home Screen

In the home screen, long press the APP icon you want to unload until the top of the screen appears , then drag it to  and follow the on-screen prompts.

! In order to ensure the normal operation of system, some system preset applications cannot be unloaded.

Desktop Window Widgets Management

Add, move or delete desktop window widgets as needed to make your desktop be clear at a glance.

1. Add window widget
 - (1) On the main screen, long press the blank area on the screen to enter the editing state of main screen.
 - (2) Tap the widget, select a widget you want and drag it to the blank area on the home screen.

There must be enough space on the main screen to place the widget. If there is not enough space, please add a main interface or release the space of main screen first.
2. Delete window widget
Press and hold the gadget, "Delete" will appear at the top of the screen and drag the gadget to the deleted position.

Lock And Unlock Screen

Set screen lock style and password:

You can set the screen lock password for your device to protect your private information.

Set the screen lock password:

If you forget your password, you need to reset your device and clean up the data before use it again. Please keep your screen lock password safe.

1. Open the Settings.
2. Click Security > Screen Lock.
3. You can choose to swipe, set pattern, PIN code or password to unlock screen:
Click swipe: after brightening the screen, slide the screen upward to enter the main screen.
Click pattern: connect at least four points and draw the same pattern twice.
Click PIN code: follow the on-screen prompts to set at least a four-digit password and click OK.
Click password: follow the on-screen prompts to set a password of at least four characters (number + letter) and click OK.

Notification And Status

Recognize the status bar

According to the status bar, you can know the notification information and running status of the device in real time. When there are notifications, light up the device screen and swipe down from the status bar to view various messages.

Status icon

View the status icon on the right side of the status bar and use the status icon to quickly learn about device status, such as network connection, signal strength, battery level, time and more.

Open notification bar

Notification bar icon

When the notification bar is turned on, you can quickly set the screen brightness, WiFi, Bluetooth, airplane mode, do not disturb mode, auto rotation, location information and screenshot.

Screenshot

1. Swipe down from the top of main interface to open the notification bar and click the screenshot icon to take a screenshot.
2. Simultaneously press and hold the volume- button and power button with fingers and tap the screen to take a full-screen screenshot.

System Functions And Settings

Settings

Find the Setting icon  on the main screen and click it to enter the setting function:

❖ Wireless & network

1. Wireless network: After the Wi-Fi is turned on, the device will automatically search for connectable wireless network. In case of an encrypted network, you need to enter an accurate password to connect.
2. Bluetooth: After turning on the Bluetooth, the device will automatically search for connectable Bluetooth devices. Connect Bluetooth speakers and Bluetooth headphones only.
3. Airplane mode: The network will be automatically turned off after the airplane mode is turned on.
4. More: Data usage and VPN.

❖ Device

1. Display: You can set the brightness, wallpaper, sleep time, font size and rotation.
2. Navigation bar: You can choose the display mode of the navigation bar.
3. Sound & notification: You can select the mode and sound effect of the prompt tone as needed.
4. Apps: You can see all the software added in the device. Click the corresponding software to see the related information, or you can choose to unload the software. The software that comes with the device cannot be unloaded.
5. Storage & USB: You can view the device storage and the storage space occupied by Apps.
6. Battery: You can set the intelligent power saving mode and check the electricity usage.
7. Memory: You can check the running memory of the device and the average memory usage of each application.

❖ Personal

1. Language & input: Language and input methods can be set.
2. Location: The location can be opened or not as required by the software.
3. Security: You can set the screen lock mode and device administration to set application permissions.
4. Accounts: You can manage account information of related software.
5. Google: Enter to set the relevant content of Google Chrome.
6. Backup & reset: You can choose to back up the data in the device, reset the network settings, reset DRM and restore to the factory settings.

Note: All data in your device will be cleared when you restore to the factory settings. Please make a backup before doing that.

❖ System

1. Date & time: The date and time can be automatically determined via the network or GPS, or the time and date can be set manually.
PS: You need to connect to Wi-Fi first to automatically synchronize date & time. Otherwise, you need to set it manually: click “automatic date & time” and select “off” to continue setting the date and time.
2. Schedule power on & off: You can set the schedule power on & off time according to your need. After the setting is completed, click “Done” at the top right of the screen.
3. Accessibility: You can set captions, magnification gestures, large text, high contrast text, auto-rotate screen, speak passwords, text-to-voice output, color inversion, color correction.
4. About MP4: You can view related information of the player.

System Functions

❖ Video

1. Find the video icon on the main interface and click it to select the video you want to play.
2. Fast forward and rewind can be achieved by pulling the progress bar during playback.
3. Click on the top right corner  to select “Stop” and “Loop”.
4. Tap the screen to pause and play.


❖ FM Radio

1. Plug in the wired earphones, find the FM radio icon on the interface, click it to enter the FM radio function.
2. The player will automatically search for radio stations.
3. Click “//” on the interface to collect the channel being played.
5. Click “” in the upper right corner of the interface to select to start FM recording and FM recordings library.
6. Click “” in the upper right corner to select to play via headphones or speaker.
7. Click “” in the upper right corner to select a radio station.

❖ Music

Find the music icon in the main interface.

1. You will see “   ” to play or pause.
3. Click “/” to view the music being played and enter the playlist.
5. Click “” to set the music loop.
6. Click “” to set the repeat mode.
7. Click “” to select party shuffle, add to playlist, use as ringtone, delete, sound effects (can set equalizer), library.
8. Click “” to quickly find music.

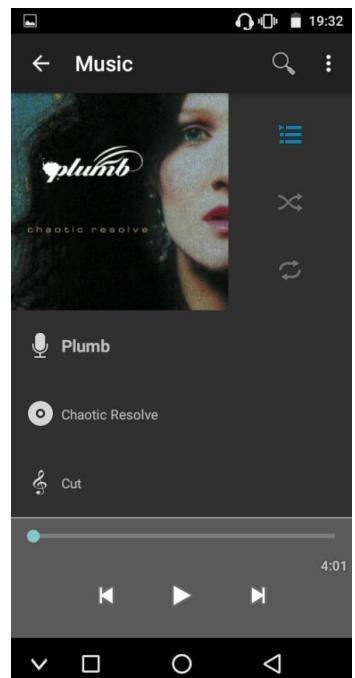

❖ Sound Recorder

1. Find the sound recorder icon on the interface and click it to enter the recording function.
2. Click “” to start recording.

3. Click "■" to pause the recording.
4. Click "□" to end the recording.
5. Click "≡" to view the recording file.

❖ **Gallery**

1. Find the gallery icon on the main interface and click it to view the imported or downloaded images.
2. When the current picture is being displayed, click "⋮" in the upper right corner to select to delete, slideshow, edit, rotate, crop, set picture as, details, print (must connect to computer with data cable when printing).
3. Edit: Select the picture to be edited. There is a pencil icon in the lower left corner of the screen. After clicking, you can select the filter, picture border, crop, graffiti, color, etc. After editing the picture, click "Save" in the upper left corner of the screen to save it. If you need to go back, you can click the return icon at the top of the screen.

❖ **Calendar**

1. Find the calendar icon on the main interface, click it to view the current date.
2. Click "⋮" at the top right corner of the screen to add new events in the selected date, search the date when the event was created, clear events, go to the specified date, settings.
3. Settings: Click to enter, you will see the general settings option, which can be set as needed.
4. Click on "📅" at the top right corner of the screen to go to the current date.

❖ **Clock**

1. Alarm clock: Set the alarm time according to your need. Click "➕" to add alarm. Click "⋮" in the lower right corner to set the alarm time, alarm volume, etc.
2. Time: Click "🌐" to select the time zone that needs to be added. Click "⋮" to set the clock style and automatic home clock.
3. Countdown: You can set the countdown time according to your need. After setting the time, click "▶" to start the countdown.
4. Stopwatch: Click "▶" or the circular area on the screen to start or pause the timing. Click "⌚" to restart the timing. Click "◀" to share the timing results.

❖ **Calculator**

In the main interface, select "Calculator" to enter. Built-in calculator function, convenient and practical. You can click on the screen to calculate.

❖ **Play Store**

In the main interface, select "Play Store" to enter, and you can download the required software.

❖ **Download**

You can view the downloaded software.

❖ **File Management**

You will see all the files downloaded or imported from your computer.

❖ **Voice Search**


When connect to network, open the voice search. Using voice to input what you want to search for, so that you can automatically search for the relevant content in Google Chrome.

❖ Gmail

You can send and receive emails after logging into your email account.

FAQ

1. The computer does not display the USB symbol when transferring files.
A: Since the device is 32-bit Android system, the computer cannot display the USB symbol. However, you can open "Computer" or "My Computer" in your computer to view the disk name "AGP-T03" and continue the transmission.
2. The computer reminded that the format is not supported during the transmission of files.

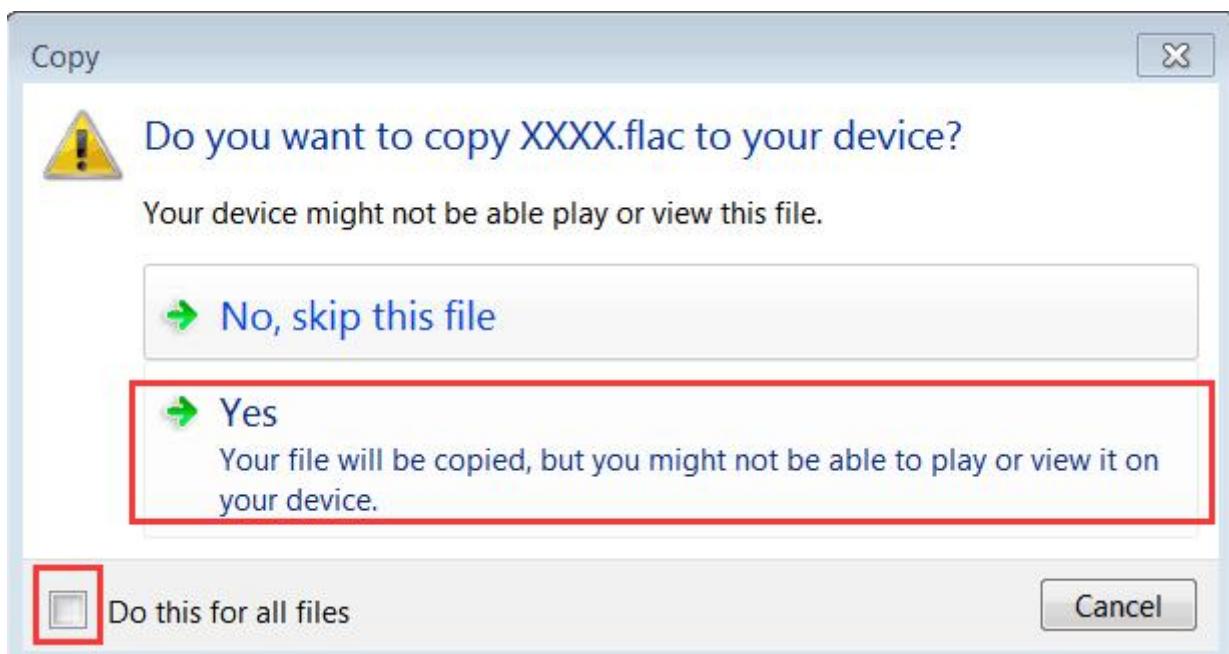

3. The navigation bar will disappear after open some applications.
A: When the navigation bar disappears, you can check whether the navigation bar is hidden. Steps: Settings > Navigation bar > Hide navigation switch, and select Close. If there is no problem in the navigation bar setting, you can pull down from status bar to open the notification bar, and the navigation bar will be appeared. You can choose to exit and return.
4. Some video formats cannot be opened in the built-in video software?
A: The built-in video software of this device has limited decoding capability. It can download third-party video software for playback. In addition, files in rmvb format are copyright protected, so this device cannot support this format.

Specifications

Size		128.3 × 66.6 × 8.5mm		
Screen		5" screen, resolution: 960×480		
Internal Storage		2G/16G (Detailed information is in accordance with the final product)		
Card Expansion		TF card, up to 128GB expansion		
USB connectivity		TYPE-C		
Language		Chinese、English、Japanese、German、French、etc.		
Format	Music	MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、WAV、APE (Some formats require third-party APP support)		
	Video	RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS (Some formats require third-party APP support)		
	Picture	JPG、BMP、GIF、PNG		
	Lyric	LRC		
	Ebook	PDF、TXT、EPUB、FB2		
Playtime	Music	Headset	70 hours	
		Speaker	10.5 hours	
	Video	Headset	5 hours	
		Speaker (Downloaded)	3.5 hours	
		Speaker (Network)	2.7 hours	
Record		Support		
FM Radio		Support		
Compatible System		Android 6.1 or above		
Battery		Built-in polymer battery		
Charging time		2-2.5 hours		
Recommended Charger		5.0V --- DC1000mA		
Using Temperature		0 ~ 45°C		

Dieses Handbuch verwenden

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind möglicherweise aufgrund von Produktunterschieden nicht möglich, die von Ihrem lokalen Netzbetreiber oder Diensteanbieter nicht unterstützt werden. Daher stimmen die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen nicht mit den tatsächlichen Produkten überein. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.

Achtungen

- Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht alleine spielen. Lassen Sie sich nicht fallen und reiben Sie nicht gegen harte oder raue Gegenstände. Andernfalls könnte die Oberfläche dieses Geräts abgenutzt sein, die Festplatte könnte beschädigt werden, Daten könnten verloren gehen oder andere Hardware könnte beschädigt werden.
- Es wird empfohlen, die Kopfhörer nicht ständig mit hoher Lautstärke zu benutzen. Stellen Sie die Lautstärke auf die entsprechende Lautstärke ein und kontrollieren Sie die Nutzungsdauer, um einen Hörverlust zu vermeiden, da eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Kopfhörern zu dauerhaften Hörschäden führen kann.
- Bitte versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren, da dies zu einem Stromschlag oder einer Produktgarantie führen kann.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel zum Reinigen des Produkts, um eine Erosion der Oberfläche und des Lackes zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, beim Fahren von Fahrzeugen oder beim Radfahren keine Kopfhörer zu verwenden, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.
- Wenn dieses Produkt als mobile Festplatte verwendet wird, speichern oder exportieren Sie Dateien gemäß der korrekten Dateiverwaltungsmethode. Unser Unternehmen haftet nicht für Dateiverluste, die durch Fehlbedienungen verursacht wurden.
- Es wird empfohlen, die in diesem Produkt gespeicherten persönlichen Daten rechtzeitig zu sichern.
- Überspannung, Überbeanspruchung des Netzkabels, Verbiegen oder Zusammendrücken durch schwere Gegenstände dürfen nicht zur Vermeidung von Überhitzung oder Brandkatastrophen führen.
- Setzen Sie das Produkt weder Feuchtigkeit noch Regen aus. Aufgrund des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit kann es zu Geräteausfällen oder sogar zu einer schwierigen Reparatur kommen.
- Verbinden Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Danke für Ihr Verständnis.
- Wenn die tatsächlichen Einstellungen und Verwendungsmethoden dieses Produkts aufgrund eines Firmware-Upgrades nicht mit diesem Handbuch übereinstimmen, wenden Sie sich an uns.

das Paket Öffnen

Aussehen& Knopfeinführung

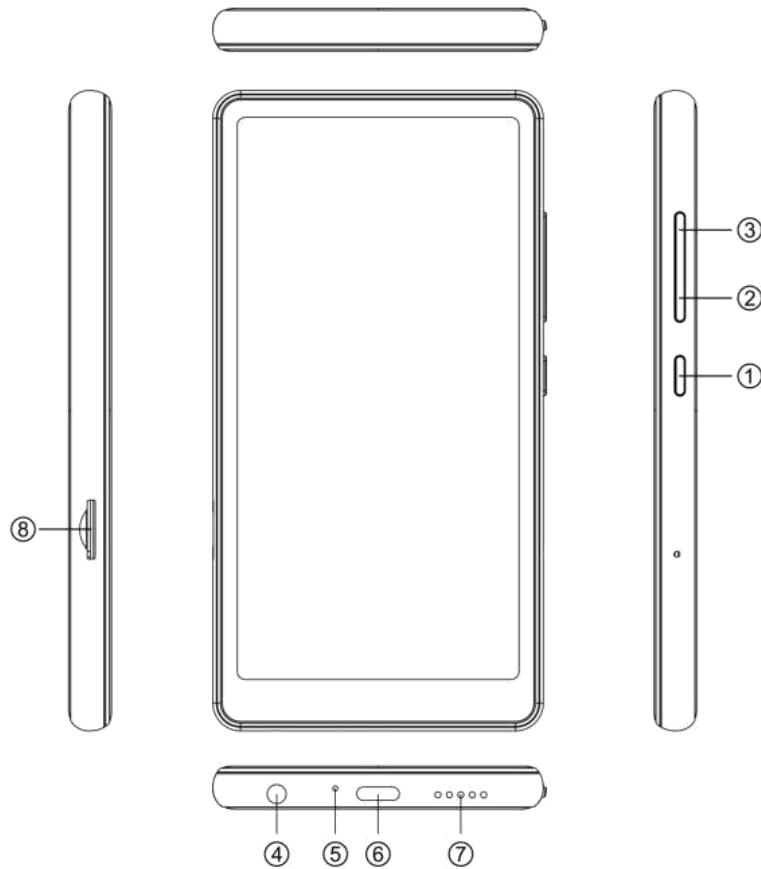

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ein-/Ausschalten Bildschirm ein/aus | 5. Mic |
| 2. Lautstärke - | 6. Typ C-Anschluss |
| 3. Lautstärke + | 7. Lautsprecherlöcher |
| 4. Kopfhöreranschluss | 8. TF-Kartensteckplatz |

Grundbetrieb

1. Power Strom (Bildschirm) Ein/Aus. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ① gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz die Taste ①, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
2. Hauptschnittstelle Einführung:
 - a. Statusleiste: Beim Aufrufen des spezifischen Funktionsmenüs befindet sich in der oberen Spalte der Benutzeroberfläche die Statusleiste, in der die folgenden Informationen angezeigt werden: Uhrzeit, Akkuladestand, Bluetooth, WLAN.
 - b. Funktionssymbole: Auf der Hauptoberfläche werden 20 Symbole angezeigt. Klicken Sie direkt auf das Symbol, um verschiedene Funktionen oder zugehörige Einstellungen für dieses Gerät einzugeben.
3. Lautstärkeeinstellung: Drücken Sie die Taste ③, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste ②, um die Lautstärke zu verringern.
4. Virtuelle Funktionstastenbedienung:

Zeigen Sie am unteren Bildschirmrand die Navigationsleiste an.



- Diese Symbole der virtuellen Funktionstasten ausblenden (Die ausgeblendete Navigationsleiste wird angezeigt, wenn Sie sie festlegen).
- Anzeigen von Hintergrundschnittstellen für versteckte Dateien.
- Kehren Sie zur Hauptschnittstelle zurück.

 Rückkehr zum vorherigen Menü.

Aufladen

Wenn der Akkuladestand zu niedrig ist, zeigt das System eine Meldung mit niedrigem Stromverbrauch an. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, sonst schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- Laden Sie das Gerät über ein Ladegerät auf:

Verwenden Sie zum Laden des Geräts ein spezielles Ladegerät. Die Spezifikation des Ladegeräts lautet 5 V/1A.

- Laden Sie das Gerät über die USB-Schnittstelle auf:

Das Gerät kann aufgeladen werden, indem es über ein USB-Kabel ohne Ladegerät an einen Computer angeschlossen wird.

1. Schließen Sie den Player über ein USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät an. In der Pulldown-Benachrichtigungsleiste des Players wird "Übertragen von Dateien über USB" angezeigt.
2. Tippen Sie darauf, um „Nur Laden“ auszuwählen.

Hinweis zum Laden

1. Der Akku kann wiederholt aufgeladen werden, aber der Akku ist ein verlustbehaftetes Produkt. Wenn sich die Standby-Zeit stark verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden.
2. Bei nicht austauschbaren Batterien ersetzen Sie diese bitte nicht selbst. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für eine Beratung.
3. Nach längerem Betrieb des Geräts, insbesondere in Umgebungen mit hohen Temperaturen, ist es ein normales Phänomen, dass die Oberfläche heiß sein kann. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn Sie das Gefühl haben, dass es heiß ist, schalten Sie einige Funktionen aus und bringen Sie das Gerät an einen kühlen Ort. Längerer Kontakt mit heißer Oberfläche vermeiden.
4. Die Ladezeit des Akkus hängt von den Temperaturbedingungen und der Verwendung des Akkus ab.
5. Es wird empfohlen, das Gerät nicht während des Ladevorgangs zu betreiben und das Gerät und das Ladegerät nicht abzudecken.

[Achtungen]:

- (1) Eine neue Batterie benötigt mehrere Lade- und Entladevorgänge, um die beste Leistung zu erzielen.
- (2) Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden und entladen Sie es mindestens einmal im Monat, um Schäden durch übermäßigen Batterieverbrauch zu vermeiden.
- (3) Schäden an Polymerbatterien, die durch übermäßigen Verbrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Wenn das Gerät mit einem Ladegerät aufgeladen wird, das nicht für dieses Gerät vorgesehen ist, fällt das dadurch verursachte Problem ebenfalls nicht unter die Garantie.
- (4) Wenn Sie ein spezielles Ladegerät für dieses Gerät benötigen, wenden Sie sich zum Kauf an die Theke.

[Vorschlag]: Um den reibungslosen und langfristigen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, wird empfohlen, ein spezielles Ladegerät für digitale Produkte zu kaufen.

Konfiguration eines neuen Geräts

Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden

1. Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, oder suchen Sie in den Einstellungen nach "Wi-Fi".
2. Schalten Sie den "Wi-Fi" -Schalter ein und das System listet alle erkannten WiFi-Netzwerke auf.

3. Tippen Sie auf das Wi-Fi-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie ein Kennwort für die Zugriffsverbindung eingeben.


Mit Bluetooth verbinden

1. Wischen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, oder suchen Sie in den Einstellungen nach „Bluetooth“.
2. Schalten Sie den "Bluetooth"-Schalter ein. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsüberfläche auf und suchen Sie nach der Bluetooth-Adresse.
3. Tippen Sie auf den Namen der Bluetooth-Adresse, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und stellen Sie eine Pairing-Verbindung her.

Bildschirm und Display

Startbildschirm

Erkennen Sie den Startbildschirm

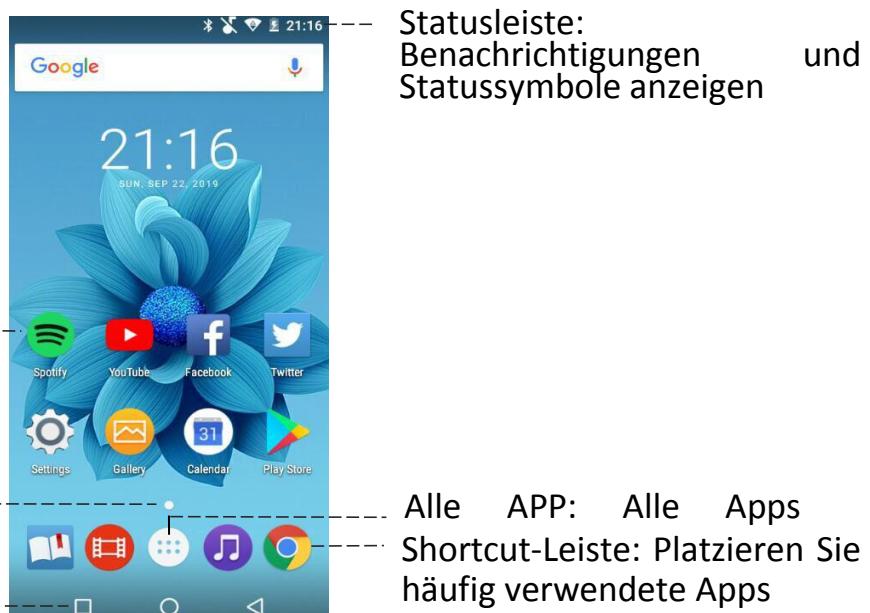

Grundlegende Bedienung des Bildschirms



Tippen: Tippen Sie einmal auf das Ziel. Beispiel: Tippen Sie auf, um die Auswahl zu bestätigen oder öffnen Sie die APP.



Langes Drücken: Berühren Sie das Ziel länger als 2 Sekunden. Beispiel: Drücken Sie lange auf den leeren Bereich auf dem Startbildschirm, um die Bearbeitungsstufe des Startbildschirms aufzurufen.



Streichen: Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm. ZB: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten oder links und rechts, um durch Dateien zu scrollen, zu anderen Startseiten zu navigieren oder andere Aktionen auszuführen.



Ziehen: Drücken Sie lange auf das Ziel und verschieben Sie es an eine andere Stelle auf dem Bildschirm. ZB: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Fenster-Widget oder -Symbol an eine beliebige Stelle.

Desktop-Hintergrund festlegen

MMethode 1: (1) Öffnen Sie "Einstellungen". (2) Klicken Sie auf Anzeige> Hintergrundbild> Hintergrundbild festlegen.

Methode 2: (1) Halten Sie die Leertaste auf der Hauptoberfläche gedrückt, um die verborgene Einstellungsoberfläche aufzurufen. (2) Klicken Sie  auf das Hintergrundbildsymbol, um die Oberfläche zum Festlegen der Hintergrundeinstellungen aufzurufen.

Desktop Icons Management

Sie können Ordner erstellen, Ihre Desktopsymbole verschieben oder entladen, um sie einfach zu verwalten und zu verwenden

Desktop Icons Einstellungen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf ein Fenster-Widget oder -Symbol, bis das Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
2. Erstellen eines Ordners: Verwenden Sie Ordner, um APP-Symbole für Suchvorgänge zu kategorisieren, z. B. um einen "sozialen" Ordner zu erstellen, in dem alle Ihre sozialen Anwendungen abgelegt werden. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol auf ein anderes Symbol. Die beiden Symbole werden in einem neuen Ordner kombiniert.
3. Löschen Sie den Ordner: Drücken Sie lange auf den Ordner. Am oberen Bildschirmrand wird "Dismiss" (Schließen) angezeigt. Ziehen Sie den Ordner auf das Symbol "Verwerfen". Auf dem Bildschirm wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie "OK", nachdem alle Symbole auf dem Desktop abgelegt wurden.

Apps auf dem Startbildschirm entladen

Halten Sie auf dem Startbildschirm das APP-Symbol, das Sie entladen möchten, gedrückt, bis der obere Bildschirmrand  angezeigt wird. Ziehen Sie es dann auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

! Um den normalen Betrieb des Systems sicherzustellen, können einige voreingestellte Systemanwendungen nicht entladen werden.

Verwaltung von Desktop-Fenster-Widgets

Fügen Sie Widgets für Desktop-Fenster nach Bedarf hinzu, verschieben oder löschen Sie sie, damit Ihr Desktop auf einen Blick klar wird.

1. Fenster Widget hinzufügen

- (1) Halten Sie auf dem Hauptbildschirm die Leertaste gedrückt, um den Bearbeitungsstatus des Hauptbildschirms aufzurufen.
- (2) Tippen Sie auf das Widget, wählen Sie das gewünschte Widget aus und ziehen Sie es in den leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

Auf dem Hauptbildschirm muss genügend Platz vorhanden sein, um das Widget zu platzieren. Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, fügen Sie bitte eine Hauptschnittstelle hinzu oder geben Sie zuerst den Platz auf dem Hauptbildschirm frei.

2. Fenster Widget löschen

Halten Sie das Gadget gedrückt. Am oberen Bildschirmrand wird "Löschen" angezeigt und ziehen Sie das Gadget an die gelöschte Position.

Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie den Bildschirmsperrstil und das Kennwort fest:

Sie können das Kennwort für die Bildschirmsperre für Ihr Gerät festlegen, um Ihre privaten Daten zu schützen.

Legen Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre fest:

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen und die Daten bereinigen, bevor Sie es erneut verwenden können. Bitte bewahren Sie Ihr Passwort für die

Bildschirmsperre gut auf.

1. Öffnen Sie die Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Sicherheit> Bildschirmsperre.
3. Sie können wählen, ob Sie den Bildschirm streichen, das Muster, den PIN-Code oder das Kennwort zum Entsperren festlegen möchten:

Klicken Sie auf Streichen: Schieben Sie den Bildschirm nach dem Aufhellen nach oben, um den Hauptbildschirm aufzurufen.

Klickmuster: Verbinde mindestens vier Punkte und zeichne dasselbe Muster zweimal.

Klicken Sie auf den PIN-Code: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mindestens ein vierstelliges Kennwort festzulegen, und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Kennwort: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort mit mindestens vier Zeichen (Nummer + Buchstabe) festzulegen, und klicken Sie auf OK.

Benachrichtigung und Status

Erkennen Sie die Statusleiste

Anhand der Statusleiste können Sie die Benachrichtigungsinformationen und den Betriebsstatus des Geräts in Echtzeit abrufen. Wenn Benachrichtigungen angezeigt werden, schalten Sie den Gerätebildschirm ein und streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um verschiedene Nachrichten anzuzeigen.

Benachrichtigungsleiste öffnen

Benachrichtigungssymbol

Wenn die Benachrichtigungsleiste geöffnet ist, können Sie schnell die Bildschirmhelligkeit, WLAN, Bluetooth, den Flugmodus, den Ruhezustand, die automatische Drehung, Standortinformationen und Screenshots einstellen.

Screenshot

1. Wischen Sie vom oberen Rand der Hauptoberfläche nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, und klicken Sie auf das Screenshot-Symbol, um einen Screenshot zu erstellen.
2. Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste und die Ein-/Aus-Taste mit den Fingern gedrückt und tippen Sie auf den Bildschirm, um einen Vollbild-Screenshot zu erstellen.

Systemfunctionen und Einstellungen

Einstellungen

Suchen Sie das Einstellungssymbol  auf dem Hauptbildschirm und klicken Sie darauf, um die Einstellungsfunktion aufzurufen:

❖ WLAN & Netzwerk

Drahtloses Netzwerk: Nach dem Einschalten von Wi-Fi sucht das Gerät automatisch nach einem verbindbaren drahtlosen Netzwerk.

Bluetooth: Nach dem Einschalten von Bluetooth sucht das Gerät automatisch nach verbindbaren Bluetooth-Geräten. Schließen Sie nur Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Kopfhörer an.

Flugzeugmodus: Das Netzwerk wird nach dem Einschalten des Flugzeugmodus automatisch ausgeschaltet.

Mehr: Datennutzung und VPN.

❖ Gerät

1. Anzeige: Sie können die Helligkeit, das Hintergrundbild, die Ruhezeit, die Schriftgröße und die Drehung einstellen.
2. Navigationsleiste: Sie können den Anzeigemodus der Navigationsleiste auswählen.

3. Sound & Benachrichtigung: Sie können den Modus und den Soundeffekt des Aufforderungstons nach Bedarf auswählen.
4. Apps: Sie können alle im Gerät hinzugefügte Software sehen. Klicken Sie auf die entsprechende Software, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen, oder wählen Sie das Entladen der Software aus. Die mit dem Gerät gelieferte Software kann nicht entladen werden.
5. Speicher & USB: Sie können den verwendeten Speicher und den von Apps belegten Speicherplatz anzeigen.
6. Batterie: Sie können den intelligenten Energiesparmodus einstellen und den Stromverbrauch überprüfen.
7. Arbeitsspeicher: Sie können den Arbeitsspeicher des Geräts und den durchschnittlichen Arbeitsspeicherbedarf jeder Anwendung überprüfen.

❖ Persönlich

1. Sprache & Eingabe: Sprache und Eingabemethoden können eingestellt werden.
2. Standort: Der Standort kann gemäß den Anforderungen der Software geöffnet werden oder nicht.
3. Sicherheit: Sie können den Bildschirmsperrmodus und die Geräteverwaltung so einstellen, dass Anwendungsberechtigungen festgelegt werden.
4. Konten: Sie können Kontoinformationen verwandter Software verwalten.
5. Google: Geben Sie ein, um den relevanten Inhalt von Google Chrome festzulegen.
6. Sichern & Zurücksetzen: Sie können die Daten im Gerät sichern, die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, DRM zurücksetzen und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hinweis: Alle Daten in Ihrem Gerät werden gelöscht, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Bitte machen Sie vorher ein Backup.

❖ System

1. Datum & Uhrzeit: Datum und Uhrzeit können automatisch über die Verbindung zum Netzwerk ermittelt werden, oder Uhrzeit und Datum können manuell eingestellt werden.
PS: Sie müssen zuerst eine Wi-Fi-Verbindung herstellen, um Datum und Uhrzeit automatisch zu synchronisieren. Andernfalls müssen Sie es manuell einstellen: Klicken Sie auf "Automatisches Datum und Uhrzeit" und wählen Sie "Aus", um mit dem Einstellen von Datum und Uhrzeit fortzufahren.
2. Ein- & Ausschalten nach Zeitplan: Sie können die Ein- und Ausschaltzeit nach Bedarf festlegen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf "Fertig".
3. Eingabehilfen: Sie können Untertitel, Zoom-Gesten, großen Text, kontrastreichen Text, Bildschirm automatisch drehen, Kennwort sprechen, Text zur Sprachausgabe, Farbumkehrung und Farbkorrektur einstellen.
4. Über MP4: Sie können verwandte Informationen des Players anzeigen.

Systemfunktionen

❖ Video

1. Suchen Sie das Videosymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um das Video auszuwählen, das Sie abspielen möchten.
2. Sie können schnell vor- und zurückspulen, indem Sie während der Wiedergabe am Fortschrittsbalken ziehen.
3. Klicken Sie auf die obere rechte Ecke , um "Stop" und "Loop" auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um anzuhalten und zu spielen.

❖ FM Radio


1. Schließen Sie die kabelgebundenen Kopfhörer an, suchen Sie das FM-Radio-Symbol auf der

- Benutzeroberfläche und klicken Sie darauf, um die FM-Radio-Funktion aufzurufen.
2. Der Player sucht automatisch nach Radiosendern.
 3. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "◀/▶", um zum nächsten oder vorherigen Kanal zu wechseln. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "◀/▶", um den Kanal durch Auswahl von Auf und Ab anzupassen.
 4. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "☆", um den wiedergegebenen Kanal zu erfassen.
 5. Klicken Sie auf "☰" in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche, um die FM-Aufnahme und die FM-Aufnahmefolio zu starten.
 6. Klicken Sie oben rechts auf "🔊", um die Wiedergabe über Kopfhörer oder Lautsprecher auszuwählen.
 7. Klicken Sie oben rechts auf "≡", um einen Radiosender auszuwählen.

❖ Musik

Suchen Sie das Musiksymbol in der Hauptoberfläche.

1. Sie werden sehen . Aktivieren Sie diese Option, um die gewünschte Klassifizierung auszuwählen. Es gibt Künstler, Alben, Lieder, Wiedergabelisten.
2. In der Musik-Player-Oberfläche: Klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
3. Klicken Sie auf "◀/▶", um das nächste oder vorherige Lied abzuspielen.
4. Klicken Sie auf , um die abgespielte Musik anzuzeigen und die Wiedergabeliste aufzurufen.
5. Klicken Sie auf , um die Musiksleife einzustellen.
6. Klicken Sie auf , um den Wiederholungsmodus einzustellen.
7. Klicken Sie auf , um eine Party zu mischen, zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, als Klingelton zu verwenden, zu löschen, Soundeffekte (Equalizer einstellbar) und eine Bibliothek.
8. Klicken Sie auf , um schnell Musik zu finden.

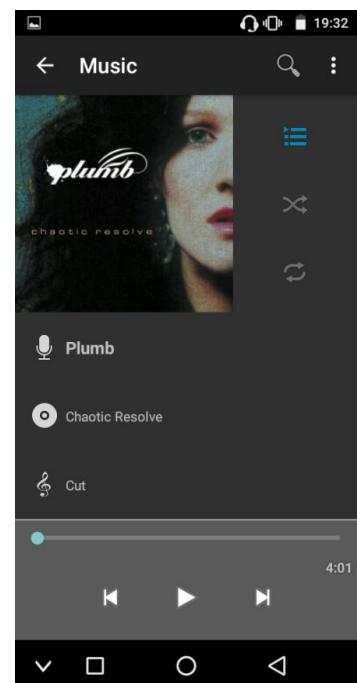

❖ Tonaufnahmegerät

1. Suchen Sie das Audiorecorder-Symbol auf der Benutzeroberfläche und klicken Sie darauf, um die Aufnahmefunktion aufzurufen.
2. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Klicken Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten.
4. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
5. Klicken Sie auf , um die Aufnahmedatei anzuzeigen.

❖ Galerie

1. Suchen Sie das Galeriesymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um die importierten oder heruntergeladenen Bilder anzuzeigen.
2. Wenn das aktuelle Bild angezeigt wird, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf , um zu löschen, eine Diashow zu erstellen, zu bearbeiten, zu drehen, zuzuschneiden, das Bild als Details festzulegen und zu drucken (beim Drucken muss eine Verbindung zum Computer über ein Datenkabel hergestellt werden).
3. Bearbeiten: Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten. In der unteren linken Ecke des Bildschirms befindet sich ein Stiftsymbol. Nach dem Klicken können Sie Filter, Bildränder, Zuschnitte, Graffiti, Farben und mehr auswählen. Klicken Sie nach dem Bearbeiten des Bildes auf "Speichern" in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um es zu speichern. Wenn Sie zurückgehen müssen, können Sie oben auf dem Bildschirm auf das Zurück-Symbol klicken.

❖ Kalender

1. Suchen Sie das Kalendersymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um das aktuelle Datum anzuzeigen.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf  , um neue Ereignisse für das ausgewählte Datum hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Erstellungsdatum des Ereignisses, löschen Sie Ereignisse, wechseln Sie zum angegebenen Datum, Einstellungen.
3. Einstellungen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die allgemeinen Einstellungen zu öffnen, die nach Bedarf festgelegt werden können.
4. Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zum aktuellen Datum zu gelangen.

❖ Uhr

1. Wecker: Stellen Sie die Weckzeit nach Ihren Wünschen ein. Klicken Sie auf  , um einen Alarm hinzuzufügen. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf  , um die Weckzeit, die Wecklautstärke usw. einzustellen.
2. Zeit: Klicken Sie auf  , um die Zeitzone auszuwählen, die hinzugefügt werden soll. Klicken Sie auf  , um den Uhrstil und die automatische Heimatuhr einzustellen.
3. Countdown: Sie können die Countdown-Zeit nach Bedarf einstellen. Klicken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit auf  , um den Countdown zu starten.
4. Stoppuhr: Klicken Sie auf  oder den kreisförmigen Bereich auf dem Bildschirm, um die Zeitmessung zu starten oder anzuhalten. Klicken Sie auf  , um das Timing neu zu starten. Klicken Sie auf  , um die Timing-Ergebnisse zu teilen.

❖ Rechner

Wählen Sie in der Hauptoberfläche "Rechner", um einzugeben. Eingebaute Taschenrechnerfunktion, bequem und praktisch. Sie können auf den Bildschirm klicken, um zu berechnen.

❖ Play Store

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche „Play Store“, um darauf zuzugreifen, und Sie können die erforderliche Software herunterladen.

❖ Herunterladen

Sie können die heruntergeladene Software anzeigen.

❖ Dokumentenverwaltung

Sie sehen alle Dateien, die von Ihrem Computer heruntergeladen oder importiert wurden.

❖ Stimmsuche


Öffnen Sie die Sprachsuche, wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen. Verwenden Sie die Sprache, um einzugeben, wonach Sie suchen möchten, damit Sie automatisch nach den relevanten Inhalten in Google Chrome suchen können.

❖ Gmail

Sie können E-Mails senden und empfangen, nachdem Sie sich in Ihrem E-Mail-Konto angemeldet haben.

FAQ

1. Der Computer zeigt beim Übertragen von Dateien kein USB-Symbol an.
A: Da das Gerät ein 32-Bit-Android-System ist, kann der Computer das USB-Symbol nicht anzeigen. Sie können jedoch "Computer" oder "Arbeitsplatz" in Ihrem Computer öffnen, um den Laufwerknamen "AGP-T03" anzuzeigen und die Übertragung fortzusetzen.
2. Der Computer erinnerte daran, dass das Format während der Übertragung von Dateien nicht unterstützt wird.

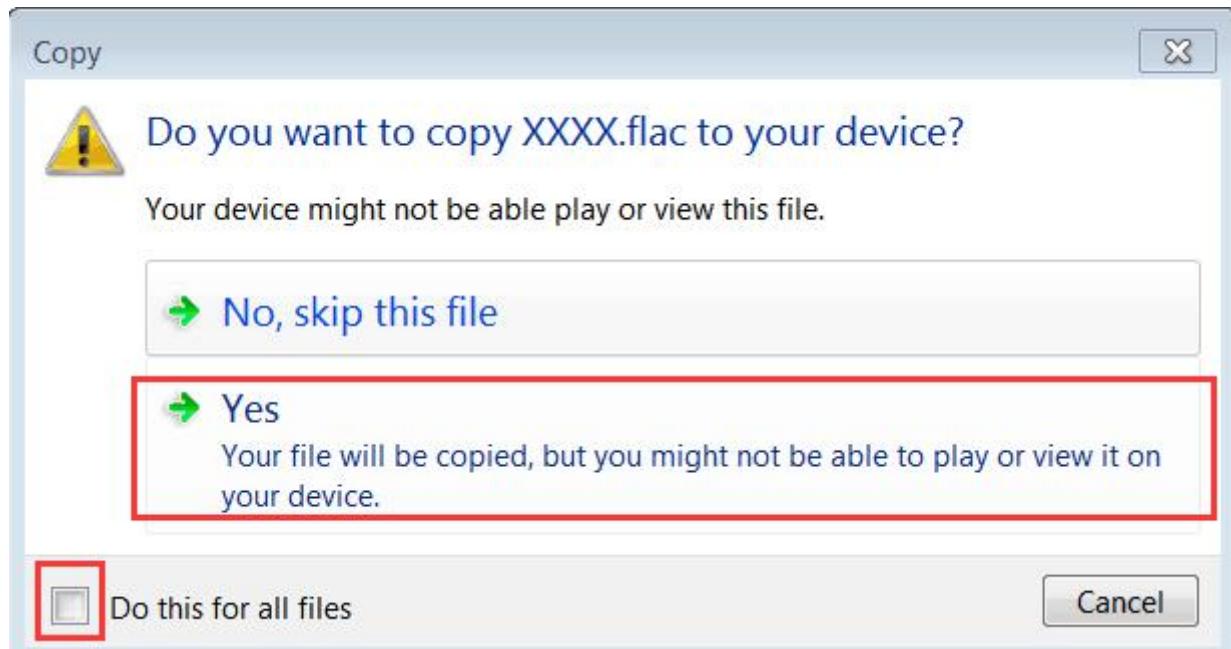

A: Aus Systemgründen kann es bei einigen Formaten vorkommen, dass der Computer beim Übertragen von Dateien das Fenster "Format nicht unterstützt" öffnet. Tatsächlich können sie unterstützt werden. Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie bitte "Ja" und "Vorgang für alle Dateien ausführen". Die Übertragung wird fortgesetzt, ohne dass dieses Fenster angezeigt wird.

3. Die Navigationsleiste verschwindet nach dem Öffnen einiger Anwendungen.
A: Wenn die Navigationsleiste ausgeblendet wird, können Sie überprüfen, ob die Navigationsleiste ausgeblendet ist. Schritte: Einstellungen> Navigationsleiste> Navigationsschalter ausblenden und Schließen auswählen. Wenn die Einstellung der Navigationsleiste kein Problem darstellt, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen. Daraufhin wird die Navigationsleiste angezeigt. Sie können wählen, um zu beenden und zurückzukehren.
4. Videoformate können in der integrierten Videosoftware nicht geöffnet werden?
A: Die integrierte Videosoftware dieses Geräts verfügt nur über eingeschränkte Dekodierungsfunktionen. Es kann Videosoftware von Drittanbietern zur Wiedergabe herunterladen. Außerdem sind Dateien im RMVB-Format urheberrechtlich geschützt, sodass dieses Gerät dieses Format nicht unterstützt.

Spezifikationen

Abmessung	128.3 × 66.6 × 8.5mm		
Bildschirm	5" Bildschirm, Auflösung: 960×480		
Interne Speicher	2G/16G (Detaillierte Informationen sind in Übereinstimmung mit dem Endprodukt)		
Kartenerweiterung	TF-Karte, bis zu 128 GB erweitert		
USB-Verbindung	TYPE-C		
Sprachen	Chinesisch, englisch, japanisch, deutsch, französisch usw.		
Format	Musik	MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、WAV、APE (Some formats require third-party APP support)	
	Video	RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS (Some formats require third-party APP support)	
	Foto	JPG、BMP、GIF、PNG	
	Text	LRC	
	Ebuch	PDF、TXT、EPUB、FB2	
Spielzeit	Musik	Headset	70 Stunden
		Lautsprecher	10.5 Stunden
	Video	Headset	5 Stunden
		Lautsprecher(Heruntergeladen)	3.5 Stunden
		Lautsprecher(Netzwerk)	2.7 Stunden
Aufzeichnung	unterstützt		
FM Radio	unterstützt		
Kompatibles System	Android 6.1 oder höher		
Batterie	Eingebaute Polymerbatterie		
Ladezeit	2-2.5 Stunden		
Empfohlenes Ladegerät	5.0V --- DC1000mA		
Verwendete Temperatur	0 ~ 45°C		

Utiliser Ce Manuel

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Toutes les illustrations de ce manuel sont pour référence seulement, veuillez vous référer au produit réel.


Certaines caractéristiques et fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être possibles en raison de différences de produits, qui ne sont pas prises en charge par votre opérateur de réseau local ou votre fournisseur de services. Par conséquent, les fonctions décrites dans ce manuel ne sont pas identiques aux produits réels. S'il vous plaît se référer au produit réel.

Notices

- Ne pas laisser les enfants jouer seuls à ce produit. Ne pas laisser tomber ou frotter contre des objets durs ou rugueux. Sinon, la surface de cet appareil pourrait être usée, le disque dur pourrait être endommagé, les données pourraient être perdues ou tout autre matériel informatique pourrait être endommagé.
- Il est recommandé de ne pas utiliser conséutivement le casque à un volume élevé. Veuillez ajuster le volume au volume approprié et contrôler la durée d'utilisation pour éviter les pertes auditives, car un volume excessif peut causer des dommages irréversibles lors de l'utilisation d'un casque.
- Veuillez ne pas essayer de démonter ou de modifier ce produit, cela pourrait entraîner un choc électrique ou la garantie du produit.
- Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour nettoyer le produit afin de prévenir l'érosion de la surface et de la peinture.
- Il est recommandé de ne pas utiliser les écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule ou à bicyclette afin de conduire en toute sécurité.
- Quand ce produit est utilisé comme disque dur mobile, stockez ou exportez les fichiers conformément à la méthode de gestion de fichier appropriée. Notre société ne sera pas responsable des pertes de fichiers causées par une mauvaise utilisation.
- Il est recommandé de sauvegarder les données personnelles stockées dans ce produit à temps.
- La surtension, la tension du câble d'alimentation, la flexion ou le pincement par des objets lourds ne sont pas autorisés afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la pluie. Il peut causer des pannes d'équipement ou même être difficile à réparer à cause de la pénétration de l'eau et de l'humidité.
- Ne pas brancher ou débrancher le bloc d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.
- Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Merci de votre compréhension.
- Si le réglage actuel et la méthode d'utilisation de ce produit ne concordent pas avec ce manuel en raison de la mise à niveau du firmware, veuillez nous contacter.

Ouvrir Le Paquet

Introduction de l'Apparence et des Boutons

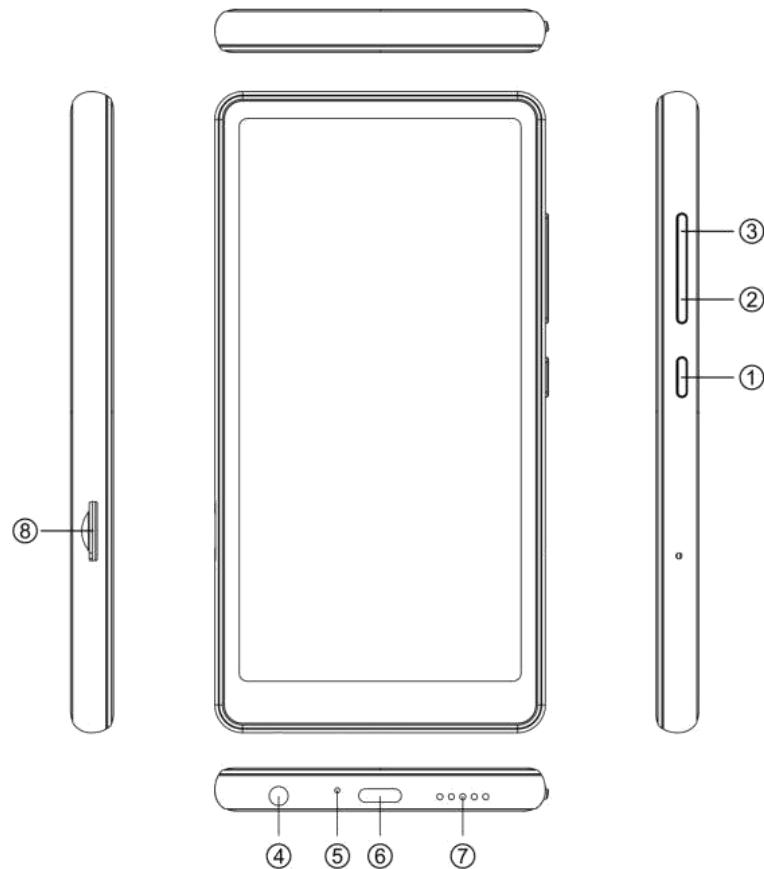

- 1. On/Off; Écran Allumé/Eteint
- 2. Volume-
- 3. Volume+
- 4. Jack d'Ecouteurs

- 5. Microphone
- 6. Port de Type-C
- 7. Haut-Parleur
- 8. Slot Carte TF

Opération Basique

1. On: Lorsque le lecteur MP4 est éteint, maintenez le bouton d'alimentation ① enfoncé pour allumer le lecteur. L'écran de démarrage s'affichera.
2. Off: Lorsque le lecteur MP4 est allumé, maintenez le bouton d'alimentation ① enfoncé pour éteindre le lecteur.
3. Introduction d'Interface Principale:
 - a. Barre d'État: Lorsque vous entrez dans le menu de fonction spécifique, la colonne supérieure de l'interface est la barre d'état qui affiche ces informations: Heure, Niveau de La Batterie, Bluetooth, WiFi.
 - b. Icônes des Fonctions: Dans l'interface principale, le système est livré avec 20 icônes. Cliquez directement sur l'icône pour entrer diverses fonctions ou paramètres associés pour ce dispositif.
4. Réglage du Volume: Appuyez sur le bouton en haut ③ pour augmenter le volume et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume au maximum. Appuyez sur le bouton du bas ② pour diminuer le volume et maintenez-le enfoncé pour réduire le volume au minimum.

5. Opération des Touches de Fonction Virtuelles:

Au bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la barre de navigation.



Cachez ces icônes de touches de fonction virtuelles.

Affiche les interfaces de fichiers cachées en arrière-plan.

- Retournez à l'interface principale.
- ◀ Retournez au menu précédent.

Charger l'Appareil

Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, le système affichera une invite de faible puissance. Veuillez charger l'appareil à temps, sinon l'appareil s'éteindra automatiquement.

- Charger l'appareil via un chargeur:

Veuillez utiliser un chargeur spécial pour charger l'appareil. La spécification du chargeur est 5V /1A.

- Charger l'appareil via une interface USB:

L'appareil peut être chargé en le connectant à un ordinateur via un câble USB sans chargeur.

1. Connectez le lecteur à un ordinateur ou à un autre dispositif via un câble USB. Et la barre de notification du lecteur affichera "Transférer des fichiers via USB".
2. Appuyez dessus pour sélectionner "Charger seulement".

Notes pour le Chargement

1. La batterie peut être rechargée à plusieurs reprises, mais la batterie est un produit avec pertes. Si la durée de veille est considérablement réduite, la batterie doit être remplacée.
2. Pour une batterie non amovible, veuillez ne pas la remplacer vous-même. Veuillez contacter notre service clientèle pour consultation.
3. Après une longue période d'utilisation de l'appareil, en particulier dans un environnement à haute température, il est normal que la surface soit chaude. Lorsque vous sentez qu'il fait chaud, arrêtez de charger, désactivez certaines fonctions et déplacez l'appareil dans un endroit frais. Évitez le contact prolongé avec la surface chaude.
4. Le temps de charge de la batterie varie en fonction des conditions de température et de l'utilisation de la batterie.
5. Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil pendant la charge et de ne pas couvrir l'appareil et le chargeur.

[Note]:

- (1) La nouvelle batterie nécessite plusieurs processus de charge et de décharge pour obtenir les meilleures performances.
- (2) Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le charger et le décharger au moins une fois par mois pour éviter les dommages causés par une consommation excessive de la batterie.
- (3) La garantie ne couvre pas les dommages causés aux piles polymères par une consommation excessive. Si l'appareil est chargé avec un chargeur qui n'est pas dédié à cet appareil, le problème qui en découle n'est pas non plus couvert par la garantie.
- (4) Si vous avez besoin d'un chargeur dédié à cet appareil, rendez-vous au comptoir pour acheter.

[Recommandation]: Afin d'assurer une utilisation souple et durable de ce produit, il est recommandé d'acheter un chargeur spécial pour les produits numériques.

Configuration du Nouveau Dispositif

Se Connecter au Réseau Wi-Fi

1. Faites glisser la barre d'état pour ouvrir la barre de notifications ou recherchez "Wi-Fi" dans Paramètres.
2. Activez le commutateur "Wi-Fi" et le système répertoriera tous les réseaux WiFi détectés.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau crypté, vous devrez entrer un mot de passe pour la connexion d'accès.


Se Connecter à Bluetooth

1. Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau des notifications ou recherchez "Bluetooth" dans Paramètres.
2. Activez le commutateur "Bluetooth". Entrez l'interface de paramètres Bluetooth et recherchez l'adresse Bluetooth.
3. Appuyez sur le nom de l'adresse Bluetooth à laquelle vous souhaitez vous connecter et établissez une connexion.

Écran et Affichage

Écran d'Accueil

Reconnaître l'écran d'accueil

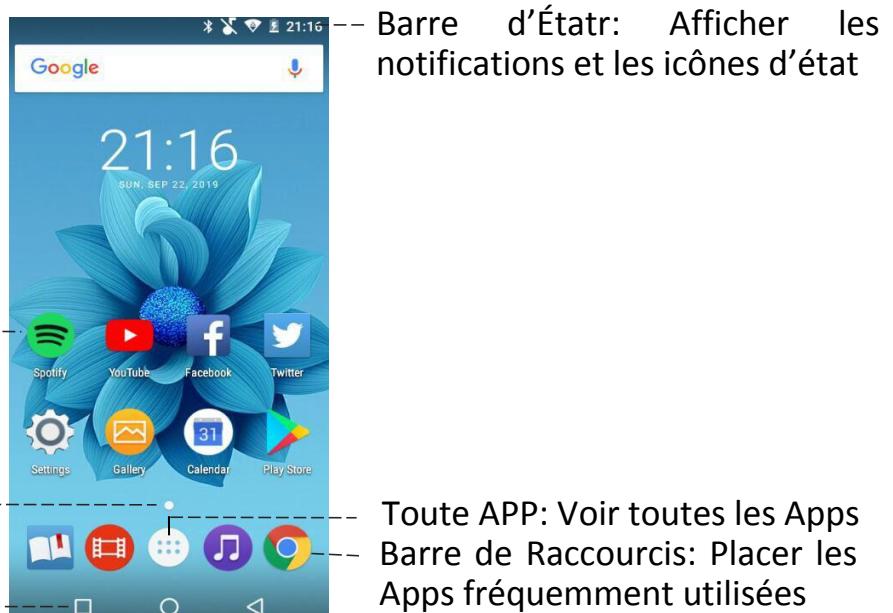

Opération Basique de l'Écran



Taper: Touchez la cible une seule fois. P.ex., tapez sur pour confirmer la sélection ou ouvrir le APP.



Appui long: Touchez la cible pendant plus de 2 secondes. P.ex., appuyez longuement sur la zone vide de l'écran d'accueil pour entrer dans l'état d'édition de l'écran d'accueil.



Glisser: Faites glisser votre doigt sur l'écran. P.ex., glisser vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite sur l'écran, vous permet de faire défiler les fichiers, de naviguer vers d'autres pages d'accueil, ou d'effectuer d'autres actions.



Traîner: Appuyez longuement sur la cible et déplacez-la à un autre endroit de l'écran. P.ex., sur l'écran d'accueil, faites glisser un widget de fenêtre ou une icône vers un emplacement.

Définir le Fond d'Écran

Méthode 1: (1) Ouvrez "Paramètres". (2) Cliquez sur Affichage > Fond d'écran > Définir le fond

d'écran.

Méthode 2: (1) Appuyez sur l'espace vide de l'interface principale et maintenez-le enfoncé pour faire apparaître l'interface masquée Paramètre. (2) Cliquez sur l'icône de fond d'écran  pour accéder à l'interface de configuration du fond d'écran à définir.

Gestion des Icônes d'Écran

Vous pouvez créer des dossiers, déplacer ou décharger les icônes de votre écran pour une gestion et une utilisation faciles.

Paramètres des Icônes d'Écran

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur un widget ou une icône de fenêtre jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser n'importe où sur l'écran.
2. Créez un dossier: utilisez des dossiers pour classer les icônes de l'APP dans les recherches, par exemple pour créer un dossier "social" afin de placer toutes vos applications sociales. Sur l'écran d'accueil, faites glisser une icône sur une autre icône. Les deux icônes seront combinées dans un nouveau dossier.
3. Supprimez le dossier: appuyez longuement sur le dossier, "Supprimer" apparaît en haut de l'écran. Faites glisser le dossier sur l'icône "Supprimer", une boîte de dialogue apparaîtra à l'écran "Après la suppression, toutes les icônes seront placées sur l'écran", sélectionnez "Oui".

Décharger des APPS sur l'Écran d'Accueil

Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône de l'application que vous souhaitez décharger jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis faites-la glisser vers  et suivez les instructions à l'écran.

! Afin de garantir le fonctionnement normal du système, certaines applications prédefinies du système ne peuvent pas être déchargées.

Gestion des Widgets d'Écran

Ajoutez, déplacez ou supprimez les widgets de la fenêtre de l'écran selon vos besoins pour que votre écran soit clair en un coup d'œil.

1. Ajouter un widget de fenêtre

(1) Sur l'écran principal, appuyez longuement sur la zone vide de l'écran pour passer à l'état d'édition de l'écran principal.

(2) Tapez sur le widget, sélectionnez le widget de votre choix et faites-le glisser vers la zone vide de l'écran d'accueil.

Il doit y avoir suffisamment d'espace sur l'écran principal pour placer le widget. S'il n'y a pas assez d'espace, veuillez ajouter une interface principale ou libérer d'abord l'espace de l'écran principal.

2. Supprimer le widget de fenêtre

Appuyez sur le gadget et maintenez-le enfoncé, "Supprimer" apparaît en haut de l'écran et faites glisser le gadget à la position supprimée.

Verrouiller et Déverrouiller l'Écran

Définir le style de verrouillage de l'écran et le mot de passe:

Vous pouvez définir le mot de passe de verrouillage de l'écran pour votre appareil afin de protéger vos informations personnelles.

Définir le mot de passe de verrouillage de l'écran:

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre appareil et nettoyer les données avant de les utiliser à nouveau. Veuillez garder votre mot de passe de verrouillage d'écran en sécurité.

1. Ouvrez Paramètres.

2. Cliquez sur Sécurité> Verrouillage de l'écran.
3. Vous pouvez choisir Glisser l'écran, Motif, Code PIN ou Mot de passe pour déverrouiller l'écran :

Cliquez pour glisser: après avoir éclairci l'écran, faites-le glisser vers le haut pour accéder à l'écran principal.

Cliquez sur le motif: connectez au moins quatre points et tracez le même motif deux fois.

Cliquez sur le code PIN: suivez les instructions à l'écran pour définir au moins un mot de passe à quatre chiffres, puis cliquez sur Oui.

Cliquez sur mot de passe: suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe d'au moins quatre caractères (Numéro + lettre), puis cliquez sur Oui.

Notification et Statut

Reconnaître la barre d'état

Selon la barre d'état, vous pouvez connaître les informations de notification et l'état de fonctionnement du périphérique en temps réel. Lorsqu'il y a des notifications, allumez l'écran du périphérique et balayez la barre d'état vers le bas pour afficher divers messages.

Icône d'Etat

Affichez l'icône d'état sur le côté droit de la barre d'état et utilisez-la pour en savoir plus sur l'état du périphérique, tel que la connexion réseau, la puissance du signal, le niveau de la batterie, la durée, etc.

Ouvrir la barre de notification

Icône de la barre de notification

Lorsque la barre de notification est activée, vous pouvez régler rapidement Luminosité, WiFi, Bluetooth, Mode Avion, Ne pas déranger, Rotation automatique, Localisation et Screenshot.

Capture d'Écran

1. Glissez vers le bas à partir du haut de l'interface principale pour ouvrir la barre de notification et cliquez sur l'icône Screenshot pour faire une Capture d'Écran.
2. Appuyez simultanément sur les boutons de volume et d'alimentation avec les doigts et maintenez-les enfoncés, puis appuyez sur l'écran pour prendre une Capture d'Écran en plein écran.

Fonctions du Système et Paramètre

Paramètre

Recherchez l'icône Paramètre  sur l'écran principal et cliquez dessus pour accéder à la fonction du paramètre :

❖ San Fil et Réseau

1. Réseau sans fil: Une fois le Wi-Fi activé, l'appareil recherchera automatiquement le réseau sans fil pouvant être connecté. Dans le cas d'un réseau crypté, vous devez entrer un mot de passe précis pour vous connecter.
2. Bluetooth: Après avoir activé le Bluetooth, l'appareil recherchera automatiquement les dispositifs Bluetooth pouvant être connectés. Connectez uniquement les haut-parleurs Bluetooth et les écouteurs Bluetooth.
3. Mode Avion: Le réseau sera automatiquement désactivé une fois le mode avion activé.
4. Plus : Utilisation des données et VPN.

❖ Appareil

1. Affichage: Vous pouvez définir la luminosité, le wallpaper, la veille, la taille de la police et la rotation.
2. Navigation Bar: Vous pouvez choisir le mode d'affichage de la barre de navigation.
3. Sons et notification: Vous pouvez sélectionner le mode et l'effet sonore de la tonalité

- d'invite selon vos besoins.
4. Applications: Vous pouvez voir tous les logiciels ajoutés à l'appareil. Cliquez sur le logiciel correspondant pour voir les informations connexes ou vous pouvez choisir de décharger le logiciel. Le logiciel fourni avec le dispositif ne peut pas être déchargé.
 5. Stockage et USB: Vous pouvez afficher le stockage utilisé et l'espace de stockage occupé par les applications.
 6. Batterie: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie intelligent et vérifier la consommation d'électricité.
 7. Mémoire: Vous pouvez vérifier la mémoire courante de l'appareil et l'utilisation moyenne de la mémoire de chaque application.

❖ Personnel

1. Langue et saisie: La langue et les méthodes d'importation peuvent être définies.
2. Localisation: La localisation peut être ouverte ou non selon les exigences du logiciel.
3. Sécurité: Vous pouvez définir le mode de verrouillage de l'écran et l'administration du dispositif pour définir les autorisations des applications.
4. Comptes: Vous pouvez gérer les informations de compte du logiciel associé.
5. Google: Entrez pour définir le contenu pertinent de Google Chrome.
6. Sauvegarde et réinitialisation: Vous pouvez choisir de sauvegarder les données, de réinitialiser les paramètres réseau, de réinitialiser DRM et de rétablir les paramètres d'usine.

Remarque : Toutes les données de votre appareil seront effacées lorsque vous restaurerez les paramètres d'usine. Veuillez sauvegarder avant de le faire.

❖ Système

1. Date et heure: La date et l'heure peuvent être automatiquement déterminées en se connectant au réseau ou bien ils peuvent être réglées manuellement.
PS: Vous devez d'abord vous connecter au Wi-Fi pour synchroniser automatiquement la date et l'heure. Sinon, vous devez le définir manuellement : cliquez sur "Date et heure automatiques" et sélectionnez "Désactivé" pour continuer à régler la date et l'heure.
2. Programmation mise en marche/arrêt: Vous pouvez régler l'heure de mise sous tension et hors tension selon vos besoins. Une fois le réglage terminé, cliquez sur "OK" en haut à droite de l'écran.
3. Accessibilité: Vous pouvez définir le sous-titre, des gestes d agrandissement, des grands caractères, du texte avec contraste élevé, la rotation automatique de l'écran, des mots de passe parlés, le délai de pression, la inversion de couleur, la correction des couleurs.
4. À propos de Téléphone: Vous pouvez afficher les informations connexes du lecteur.

Fonctions du Système

❖ Vidéo

1. Recherchez l'icône Vidéo sur l'interface principale et cliquez dessus pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire.
2. Vous pouvez obtenir une avance rapide et un retour rapide en tirant sur la barre de progression pendant la lecture.
3. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit pour sélectionner "Arrêt" et "Cycle".
4. Appuyez sur l'écran pour mettre en pause et lire.

❖ Radio FM


1. Branchez les écouteurs filaires, recherchez l'icône Radio FM sur l'interface, cliquez dessus pour accéder à la fonction de radio FM.
2. Le lecteur recherchera automatiquement les stations de radio.
3. Cliquez sur " /  " sur l'interface pour régler le canal suivant ou précédent. Cliquez " /  "

- " sur l'interface pour régler le canal en sélectionnant haut et bas.
4. Cliquez sur "☆" sur l'interface pour collecter le canal en cours de lecture.
 5. Cliquez sur "⋮" dans le coin supérieur droit de l'interface pour choisir de démarrer l'enregistrement FM et la bibliothèque d'enregistrements FM.
 6. Cliquez sur "☊" dans le coin supérieur droit pour choisir de jouer avec un casque ou un haut-parleur.
 7. Cliquez sur "📻" dans le coin supérieur droit pour sélectionner une station de radio.

❖ Musique

Recherchez l'icône Musique dans l'interface principale.

1. Vous verrez "Artists Albums Songs Playlists". Activer pour choisir la classification souhaitée. Il y a des artistes, des albums, des chansons, des playlists.
2. Dans l'interface de lecture de musique : cliquez sur "▶" pour lire ou mettre en pause.
3. Cliquez sur "⏮ / ⏷" pour jouer la chanson suivante ou précédente.
4. Cliquez sur "playlist" pour afficher la musique en cours de lecture et accéder à la playlist.
5. Cliquez sur "🔀" pour définir le cycle de la musique.
6. Cliquez sur "🔂" pour définir le mode de répétition.
7. Cliquez sur "⋮" pour sélectionner la lecture aléatoire, ajouter à la liste de lecture, utiliser comme sonnerie, supprimer, effets sonores (possibilité de régler l'égaliseur), bibliothèque.
8. Cliquez sur "🔍" pour trouver rapidement de la musique.

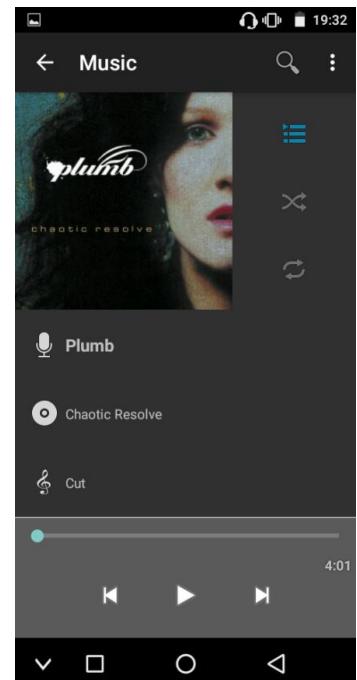

❖ Magnétophone

1. Recherchez l'icône Magnétophone sur l'interface et cliquez dessus pour accéder à la fonction d'enregistrement.
2. Cliquez sur "🔴" pour commencer l'enregistrement.
3. Cliquez sur "⏸" pour mettre en pause l'enregistrement.
4. Cliquez sur "⏹" pour terminer l'enregistrement.
5. Cliquez sur "playlist" pour voir les fichiers d'enregistrement.

❖ Galerie

1. Trouvez l'icône Galerie sur l'interface principale et cliquez dessus pour afficher les images importées ou téléchargées.
2. Lorsque la photo actuelle est affichée, cliquez sur "⋮" dans le coin supérieur droit pour sélectionner pour supprimer, diaporama, éditer, faire pivoter, rogner, définir la photo comme, détails, imprimer (vous devez vous connecter à l'ordinateur avec un câble de données lors de l'impression).
3. Editer: Sélectionnez l'image à éditer. Il y a une icône en forme de crayon dans le coin inférieur gauche de l'écran. Après avoir cliqué, vous pouvez sélectionner le filtre, la bordure de l'image, le recadrage, les graffitis, la couleur, etc. Après avoir édité l'image, cliquez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur gauche de l'écran pour l'enregistrer. Si vous devez revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur l'icône de retour en haut de l'écran.

❖ Agenda

1. Trouvez l'icône Agenda sur l'interface principale, cliquez dessus pour afficher la date du jour.
2. Cliquez sur "⋮" dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter de nouveaux événements à la date sélectionnée, recherchez la date de création de l'événement, effacez

- les événements, accédez à la date spécifiée, puis paramétrez.
3. Paramètres : Cliquez pour entrer, vous verrez l'option des paramètres généraux, qui peut être définie selon les besoins.
 4. Cliquez sur "📅" en haut à droite de l'écran pour aller à la date du jour.

❖ Horloge

1. Réveil: Réglez le réveil en fonction de votre besoin. Cliquez sur "➕" pour ajouter le réveil. Cliquez sur "⋮" dans le coin inférieur droit pour régler le réveil, le volume de l'alarme, etc.
2. Heure: Cliquez sur "🕒" pour sélectionner le fuseau horaire à ajouter. Cliquez sur "⋮" pour définir le style et l'horloge automatique.
3. Compte à rebours: Vous pouvez régler le compte à rebours en fonction de vos besoins. Après avoir réglé l'heure, cliquez sur "▶" pour lancer le compte à rebours.
4. Chronomètre: Cliquez sur "▶" ou la zone circulaire à l'écran pour démarrer ou mettre en pause le chronométrage. Cliquez sur "⟳" pour redémarrer le chronométrage. Cliquez sur "🔗" pour partager les résultats de chronométrage.

❖ Calculateur

Dans l'interface principale, sélectionnez "Calculatrice" pour entrer. Fonction de calcul intégrée, commande et pratique. Vous pouvez cliquer sur l'écran pour calculer.

❖ Play Store

Dans l'interface principale, sélectionnez «Play Store» pour entrer et vous pourrez télécharger le logiciel requis.

❖ Télécharger

Vous pouvez voir le logiciel téléchargé.

❖ Gestionnaire de Fichier

Vous verrez tous les fichiers téléchargés ou importés à partir de votre ordinateur.

❖ Recherche Vocale


Lorsque vous vous connectez au réseau, ouvrez la recherche vocale. Utilisez la voix pour entrer ce que vous souhaitez rechercher afin de pouvoir rechercher automatiquement le contenu pertinent dans Google Chrome.

❖ Gmail

Vous pouvez envoyer et recevoir des courriels après vous être connecté à votre compte de messagerie.

FAQ

1. L'ordinateur n'affiche pas le symbole USB lors du transfert de fichiers
A: Étant donné que l'appareil est un système Android 32 bits, l'ordinateur ne peut pas afficher le symbole USB. Cependant, vous pouvez ouvrir "Ordinateur" ou "Mon ordinateur" sur votre ordinateur pour afficher le nom du disque "AGP-T03" et poursuivre la transmission.
2. L'ordinateur a rappelé que le format n'est pas pris en charge lors de la transmission de fichiers.

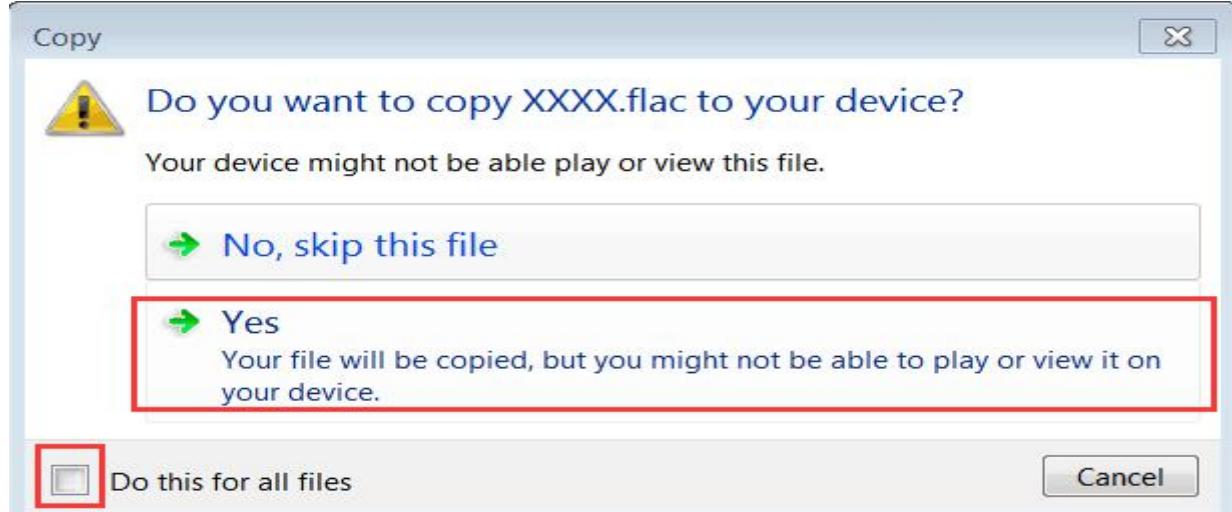

- A: Pour des raisons liées au système, certains formats peuvent amener l'ordinateur à afficher la fenêtre "Format non pris en charge" lors du transfert de fichiers. En fait, ils peuvent être pris en charge. Lorsque cette fenêtre apparaît, sélectionnez "Oui" et "Exécuter l'opération sur tous les fichiers". La transmission continuera sans afficher cette fenêtre.
3. La barre de navigation disparaît après l'ouverture de certaines applications.
A: Lorsque la barre de navigation disparaît, vous pouvez vérifier si la barre de navigation est masquée. Étapes: Paramètres> Barre de navigation> Navigation cachée et sélectionnez Désactivé. S'il n'y a pas de problème dans les paramètres de la barre de navigation, vous pouvez descendre de la barre d'état pour ouvrir la barre de notification. La barre de navigation s'affichera. Vous pouvez choisir de sortir et de revenir.
 4. Certains formats de vidéo ne peuvent pas être ouverts dans le logiciel vidéo intégré ?
A: Le logiciel vidéo intégré à cet appareil a une capacité de décodage limitée. Il peut télécharger un logiciel vidéo tiers pour la lecture. De plus, les fichiers au format rmvb sont protégés par des droits d'auteur. Cet appareil ne peut donc pas prendre en charge ce format.

Spécifications

Taille	128.3 × 66.6 × 8.5mm		
Écran	Écran 5", résolution: 960×480		
Mémoire Interne	2Go/16Go (Informations détaillées conformes au produit final)		
Expansion de la Carte	Carte TF, extension jusqu' à 128Go		
Connectivité USB	TYPE-C		
Langue	Chinois, Anglais, Japonais, Allemand, Français, etc.		
Format	Musique	MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、WAV、APE (Certains formats nécessitent une prise en charge d' applications tierces)	
	Vidéo	RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、DAT、 MKV、MPG、MOV、TS (Certains formats nécessitent une prise en charge d' applications tierces)	
	Image	JPG、BMP、GIF、PNG	
	Lyric	LRC	
	Ebook	PDF、TXT、EPUB、FB2	
Durée	Musique	Casque	70 heures
		Haut-parleur	10.5 heures
	Vidéo	Casque	5 heures
		Haut-parleur (Téléchargé)	3.5 heures
		Haut-parleur (Réseau)	2.7 heures
Enregistrement	Supporte		
Radio FM	Supporte		
Système Compatible	Android 6.1 ou supérieur		
Batterie	Batterie polymère intégrée		
Temps de Charge	2-2.5 heures		
Chargeur Recommandé	5.0V --- DC1000mA		
Température d'Utilisation	0 ~ 45°C		

Use Este Manual

Lea este manual detenidamente antes de usar este producto. Todas las ilustraciones de este manual son solo de referencia, consulte el producto real.


Algunas de las características y funcionalidades descritas en este manual pueden no ser posibles debido a diferencias de producto, que no son compatibles con su operador de red local o proveedor de servicios. Por lo tanto, las funciones descritas en este manual no son idénticas a los productos reales. Por favor, consulte el producto real..

Noticia

- No permita que los niños jueguen a este producto solos. No lo deje caer ni lo frote contra objetos duros o ásperos. De lo contrario, la superficie de este dispositivo podría desgastarse, el disco duro podría dañarse, los datos podrían perderse u otro hardware podría dañarse.
- Se recomienda no usar los auriculares continuamente a un volumen grande. Ajuste el volumen al volumen apropiado y controle el tiempo de uso para evitar la pérdida de audición, ya que un volumen excesivo puede causar daños auditivos permanentes al usar los auriculares.
- No intente desarmar ni modificar este producto, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o garantía del producto.
- No despliegue ningún producto químico o detergente para limpiar el producto para evitar la erosión de la superficie y la pintura.
- Se recomienda no usar auriculares al conducir un vehículo o andar en bicicleta para garantizar una conducción segura.
- Cuando este producto se utiliza como disco duro móvil, almacene o exporte archivos de acuerdo con el método correcto de operación de administración de archivos. Nuestra empresa no será responsable de ninguna pérdida de archivos causada por un mal funcionamiento.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos personales almacenados en este producto a tiempo.
- No se permite el sobrevoltaje, la tensión del cable de alimentación, la flexión o el apretamiento por objetos pesados para evitar el sobrecalentamiento o el incendio.
- No exponga el producto a la humedad o la lluvia. Puede causar fallas en el equipo o incluso ser difícil de reparar debido a la penetración de agua y humedad.
- No enchufe ni desenchufe la fuente de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Gracias por su comprensión.
- Si la configuración real y el método de uso de este producto son inconsistentes con este manual debido a la actualización del firmware, contáctenos.

Abrir el Paquete

Apariencia & Botones Introducción

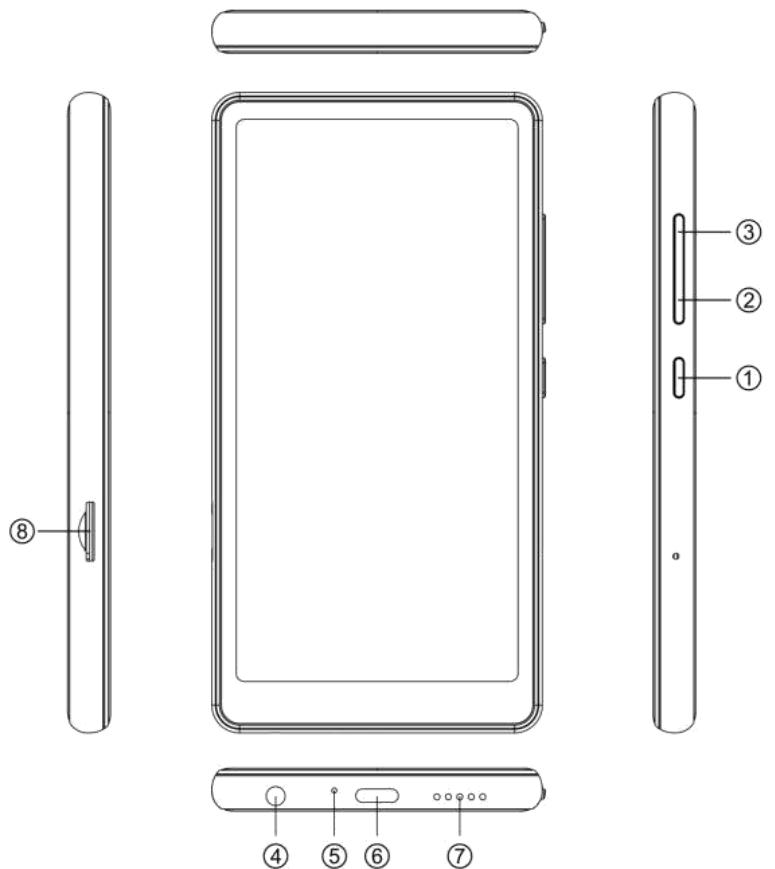

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Encendido/apagado; Pantalla encendida/
apagada | 5. Mic |
| 2. Volumen- | 6. Puerto tipo C |
| 3. Volumen+ | 7. Agujeros de altavoz |
| 4. Jack de auriculares | 8. Ranura para tarjeta TF |

Operación Básica

1. Encendido: Con el reproductor MP4 apagado, mantenga presionado el botón de encendido ① para encender el reproductor y se mostrará la pantalla de inicio.
2. Apagado: Con el reproductor MP4 encendido, mantenga presionado el botón de encendido ① para apagar el reproductor.
3. Introducción a la Interfaz Principal:
 - c. Barra de Estado: Cuando ingresa al menú de funciones específicas, la columna superior de la interfaz es la barra de estado que muestra esta información: tiempo, nivel de batería, Bluetooth, WiFi.
 - d. Iconos de Funciones: En la interfaz principal, el sistema viene con 20 iconos. Haga clic directamente en el ícono para ingresar varias funciones o configuraciones relacionadas para este dispositivo.
4. Ajuste de Volumen: Presione el botón superior ③ para subir el volumen y manténgalo presionado para subirlo al máximo. Presione el botón inferior ② para disminuir el volumen y manténgalo presionado para disminuirlo al mínimo.
5. Operación de Teclas de Función Virtual:

En la parte inferior de la pantalla, deslice hacia arriba con el dedo para mostrar la barra de navegación

- Ocultar estos iconos de teclas de función virtual.
- Mostrar interfaces de archivos ocultos en segundo plano.
- Regresar a la interfaz principal.

 Regresar al menú anterior.

Cargar el Dispositivo

Cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el sistema mostrará un aviso de baja potencia. Cargue el dispositivo a tiempo, de lo contrario, el dispositivo se apagará automáticamente.

- Cargue el dispositivo a través de un cargador:

Utilice un cargador especial para cargar el dispositivo, y la especificación del cargador es 5V/1A.

- Cargue el dispositivo a través de la interfaz USB:

El dispositivo se puede cargar conectándolo a una computadora mediante un cable USB sin cargador.

1. Conecte el reproductor a una computadora u otros dispositivos mediante un cable USB. Y la barra de notificaciones desplegable del reproductor mostrará "Transferencia de archivos a través de USB".
2. Tóquelo para seleccionar "Solo carga".

Notas para Cargador

1. La batería se puede recargar repetidamente, pero la batería es un producto con pérdidas. Si se encuentra que el tiempo de espera se reduce considerablemente, la batería necesita ser reemplazada.
2. Para la batería no extraíble, no la reemplace usted mismo. Por favor contacte a nuestro servicio al cliente para consultas.
3. Después de que el dispositivo se utiliza durante mucho tiempo, especialmente en un entorno de alta temperatura, es normal que la superficie esté caliente. Cuando sienta que hace calor, deje de cargar, apague algunas funciones y mueva el dispositivo a un lugar fresco. Evite el contacto prolongado con superficies calientes.
4. El tiempo de carga de la batería variará según las condiciones de temperatura y el uso de la batería.
5. Se recomienda no utilizar el dispositivo mientras se carga, y no cubra el dispositivo y el cargador.

[Nota]:

- (1) La batería nueva necesita varios procesos de carga y descarga para lograr el mejor rendimiento.
- (2) Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, cárguelo y descárguelo al menos una vez al mes para evitar daños causados por el consumo excesivo de la batería.
- (3) El daño de la batería de polímero causado por un consumo excesivo no está cubierto por la garantía. Si el dispositivo se carga con un cargador que no está dedicado a esta unidad, el problema causado por eso tampoco está cubierto por la garantía.
- (4) Si necesita un cargador dedicado para este dispositivo, vaya al mostrador para comprar.

[Recomendación]: Para garantizar el uso fluido y a largo plazo de este producto, se recomienda que compre un cargador especial para productos digitales.

Configuración de Nuevo Dispositivo

Conéctese a la red wifi

1. Deslícese hacia abajo desde la barra de estado para abrir la barra de notificaciones o busque "Wi-Fi" en Configuración.
2. Active el interruptor "Wi-Fi" y el sistema enumerará todas las redes WiFi detectadas.
3. Toque la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña para la conexión de acceso.

Conectarse a Bluetooth


1. Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones o busque

- "Bluetooth" en Configuración.
2. Encienda el interruptor "Bluetooth". Ingrese a la interfaz de configuración de Bluetooth y busque la dirección de Bluetooth.
 3. Toque el nombre de la dirección Bluetooth a la que desea conectarse y realice una conexión de emparejamiento.

Pantalla

Pantalla de Inicio

Reconocer la pantalla de inicio

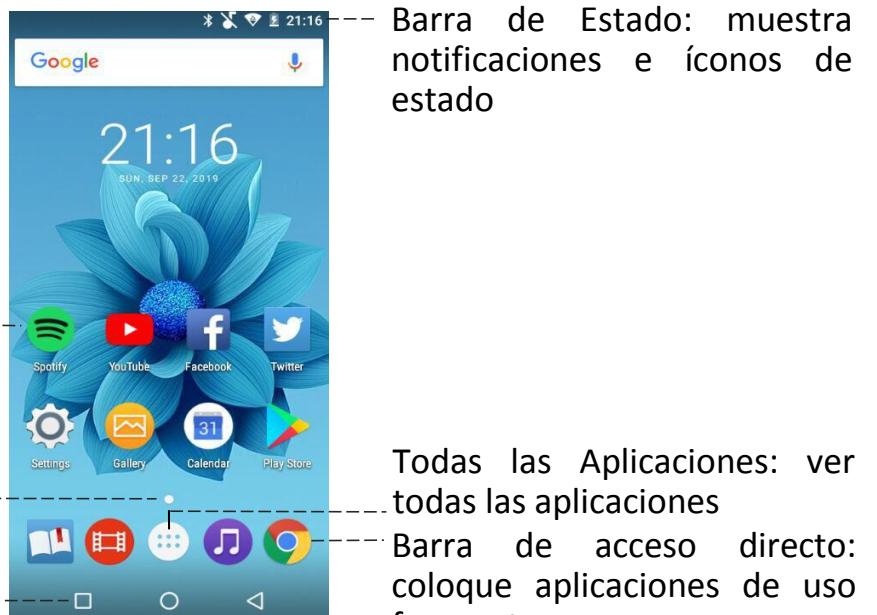

Operación Básica de la Pantalla



Toque: Toque el objetivo una vez. Por ejemplo: toque para confirmar la selección o abra la APLICACIÓN.



Pulsación Larga: Toca el objetivo durante más de 2 segundos. Por ejemplo, mantenga presionado un área en blanco en la pantalla principal para ingresar al estado de edición de la pantalla principal.



Deslizar: Deslice el dedo en la pantalla. Por ejemplo: deslizar hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y hacia la derecha en la pantalla, le permite desplazarse por los documentos, navegar a otras páginas de inicio o realizar otras acciones.



Arrastrar: Mantenga presionado el objetivo y muévalo a otra ubicación en la pantalla. Por ejemplo: en la pantalla de inicio, arrastre un widget o ícono de ventana a cualquier ubicación.

Configurar Fondo de Escritorio

Método 1: (1) Abra "Configuración". (2) Haga clic en Pantalla> Fondo de pantalla> Establecer fondo de pantalla..

Método 2: (1) Mantenga presionado el espacio en blanco en la interfaz principal para que

aparezca la interfaz oculta Configuración. (2) Haga clic en el ícono de fondo de pantalla para ingresar a la interfaz de configuración de fondo de pantalla para configurar.



Gestinar Iconos de Escritorio

Puede crear carpetas, mover o descargar los iconos de su escritorio para facilitar su administración y uso.

Configurar Iconos de Escritorio

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un widget o ícono de ventana hasta que el dispositivo vibre, luego arrástrelo a cualquier lugar de la pantalla.
2. Cree una carpeta: use carpetas para clasificar los íconos de aplicaciones para búsquedas, como crear una carpeta "social" para colocar todas sus aplicaciones sociales. En la pantalla de inicio, arrastre un ícono a otro ícono y los dos íconos se combinarán en una nueva carpeta.
3. Eliminar la carpeta: mantenga presionada la carpeta, aparecerá "Descartar" en la parte superior de la pantalla. Arrastre la carpeta al ícono "Descartar", aparecerá un cuadro de aviso en la pantalla "Después del descarte, todos los íconos se colocarán en el escritorio", seleccione "ok".

Descargar Aplicaciones en la Pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de la APLICACIÓN que desea descargar hasta que aparezca la parte superior de la pantalla , luego arrástrelo y siga las instrucciones en pantalla.

! Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, algunas aplicaciones preestablecidas no se pueden descargar.

Gestionar Widgets de Ventana de Escritorio

Agregue, mueva o elimine los widgets de la ventana del escritorio según sea necesario para que su escritorio sea claro de un vistazo.

1. Agregar widget de ventana

(1) En la pantalla principal, mantenga presionado el área en blanco en la pantalla para ingresar al estado de edición de la pantalla principal.

(2) Tap Toque el widget, seleccione el widget que deseé y arrástrelo al área en blanco en la pantalla de inicio.

Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal para colocar el widget. Si no hay suficiente espacio, agregue una interfaz principal o libere primero el espacio de la pantalla principal.

2. Eliminar widget de ventana

Mantenga presionado el gadget, aparecerá "Eliminar" en la parte superior de la pantalla y arrastre el gadget a la posición eliminada.

Bloquear y Desbloquear Pantalla

Configurar estilo de bloqueo de pantalla y contraseña:

Puede configurar la contraseña de bloqueo de pantalla para su dispositivo para proteger su información privada.

Configurar la contraseña de bloqueo de pantalla:

Si olvida su contraseña, debe restablecer su dispositivo y limpiar los datos antes de usarlo nuevamente. Mantenga segura la contraseña de bloqueo de pantalla.

1. Abra la configuración.
2. Haga clic en Seguridad> Bloqueo de pantalla.
3. Puede elegir deslizar, establecer patrón, código PIN o contraseña para desbloquear la pantalla:

Deslizar el clic: después de iluminar la pantalla, deslice la pantalla hacia arriba para ingresar a la pantalla principal.

Haga clic en el patrón: conecte al menos cuatro puntos y dibuje el mismo patrón dos veces.

Haga clic en el código PIN: siga las instrucciones en pantalla para configurar al menos una contraseña de cuatro dígitos y haga clic en Aceptar.

Haga clic en contraseña: siga las instrucciones en pantalla para establecer una contraseña de al menos cuatro caracteres (número + letra) y haga clic en OK.

Notificación & Estado

Reconocer la barra de estado

De acuerdo con la barra de estado, puede conocer la información de notificación y el estado de ejecución del dispositivo en tiempo real. Cuando haya notificaciones, encienda la pantalla del dispositivo y deslícese hacia abajo desde la barra de estado para ver varios mensajes.

Icono de estado

Vea el ícono de estado en el lado derecho de la barra de estado y use el ícono de estado para conocer rápidamente el estado del dispositivo, como la conexión de red, la intensidad de la señal, el nivel de la batería, el tiempo y más.

Abrir barra de notificaciones

Icono de la barra de notificaciones

Cuando la barra de notificaciones está activada, puede configurar rápidamente el brillo de la pantalla, WiFi, Bluetooth, modo avión, modo no molestar, rotación automática, información de ubicación y captura de pantalla.

Captura de pantalla

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la interfaz principal para abrir la barra de notificaciones y haga clic en el ícono de captura de pantalla para tomar una captura de pantalla.
2. Mantenga presionados simultáneamente el botón de volumen y el botón de encendido con los dedos y toque la pantalla para tomar una captura de pantalla completa.

Funciones y Configuraciones del Sistema

Configuraciones

Busque el ícono de Configuración  en la pantalla principal y haga clic para ingresar a la función de configuración:

❖ Inalámbrico & Red

1. Red inalámbrica: después de encender el Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente la red inalámbrica conectable. En el caso de una red encriptada, debe ingresar una contraseña precisa para conectarse.
2. Bluetooth: después de encender el Bluetooth, el dispositivo buscará automáticamente dispositivos Bluetooth conectables. Conecte solo altavoces Bluetooth y auriculares Bluetooth.
3. Modo avión: la red se apagará automáticamente después de encender el modo avión.
4. Más: uso de datos y VPN.

❖ Dispositivo

1. Pantalla: Puede configurar el brillo, el fondo de pantalla, el tiempo de reposo, el tamaño de fuente y la rotación.
2. Barra de navegación: Puede elegir el modo de visualización de la barra de navegación.
3. Sonido & notificación: Puede seleccionar el modo y el efecto de sonido del tono de aviso según sea necesario.

4. Apps: Puede ver todo el software agregado en el dispositivo. Haga clic en el software correspondiente para ver la información relacionada, o puede elegir descargar el software. El software que viene con el dispositivo no se puede descargar.
5. Almacenamiento & USB: Puede ver el almacenamiento del dispositivo y el espacio de almacenamiento ocupado por las aplicaciones.
6. Batería: Puede configurar el modo inteligente de ahorro de energía y verificar el uso de electricidad.
7. Memoria: Puede verificar la memoria de funcionamiento del dispositivo y el uso promedio de memoria de cada aplicación.

❖ Personal

1. Idioma & entrada: Se pueden configurar el idioma y los métodos de entrada.
2. Ubicación: La ubicación se puede abrir o no según lo requiera el software.
3. Seguridad: Puede configurar el modo de bloqueo de pantalla y la administración del dispositivo para configurar los permisos de la aplicación.
4. Cuentas: Puede administrar la información de la cuenta del software relacionado.
5. Google: Ingrese para configurar el contenido relevante de Google Chrome.
6. Copia de seguridad & restablecimiento: Puede optar por realizar una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, restablecer la configuración de red, restablecer DRM y restaurar la configuración de fábrica.

Nota: Todos los datos en su dispositivo se borrarán cuando restaure la configuración de fábrica. Haga una copia de seguridad antes de hacerlo.

❖ Sistema

1. Fecha y hora: La fecha y la hora se pueden determinar automáticamente a través de la red o el GPS, o la hora y la fecha se pueden configurar manualmente.
PS: primero debe conectarse a Wi-Fi para sincronizar automáticamente la fecha y la hora. De lo contrario, debe configurarlo manualmente: haga clic en "fecha y hora automáticas" y seleccione "apagado" para continuar configurando la fecha y la hora.
2. Programar encendido y apagado: Puede configurar el horario de encendido y apagado según su necesidad. Una vez completada la configuración, haga clic en "Listo" en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Accesibilidad: Puede configurar subtítulos, gestos de aumento, texto grande, texto de alto contraste, pantalla de rotación automática, hablar contraseñas, salida de texto a voz, inversión de color, corrección de color.
4. Acerca de MP4: Puede ver información relacionada del reproductor.

Funciones del Sistema

❖ Vídeo

1. Busque el ícono de video en la interfaz principal y haga clic para seleccionar el video que desea reproducir.
2. Se puede avanzar y retroceder rápidamente tirando de la barra de progreso durante la reproducción.
3. Haga clic en la esquina superior derecha  para seleccionar "Detener" y "Lazo".
4. Toque la pantalla para pausar y reproducir.

❖ Radio FM


1. Conecte los auriculares con cable, busque el ícono de radio FM en la interfaz, haga clic para ingresar a la función de radio FM.
2. El reproductor buscará automáticamente estaciones de radio.
3. Haga clic "/" en la interfaz para ajustar al canal siguiente o anterior. Haga clic "/" en la interfaz para ajustar el canal seleccionando arriba y abajo.

4. Haga clic "☆" en la interfaz para recopilar el canal que se está reproduciendo.
5. Haga clic "⋮" en la esquina superior derecha de la interfaz para seleccionar para iniciar la grabación de FM y la biblioteca de grabaciones de FM.
6. Haga clic "🔊" en la esquina superior derecha para seleccionar jugar a través de auriculares o altavoz.
7. Haga clic "📻" en la esquina superior derecha para seleccionar una estación de radio.

❖ Música

Encuentra el ícono de la música en la interfaz principal.

1. Verá "Artists Álbumes Songs Playlists". Habilite para elegir la clasificación deseada. Hay artistas, álbumes, canciones, listas de reproducción.
2. En la interfaz de reproducción de música: haga clic "▶" para reproducir o pausar.
3. Haga clic "⏮/⏭" para reproducir la canción siguiente o anterior.
4. Haga clic "⏮" para ver la música que se está reproduciendo e ingrese a la lista de reproducción.
5. Haga clic "🔀" para configurar el bucle de música.
6. Haga clic "🔁" para configurar el modo de repetición.
7. Haga clic "⋮" para seleccionar reproducción aleatoria, agregar a la lista de reproducción, usar como tono de llamada, eliminar, efectos de sonido (puede configurar el ecualizador), biblioteca.
8. Haga clic "🔍" para buscar música rápidamente.

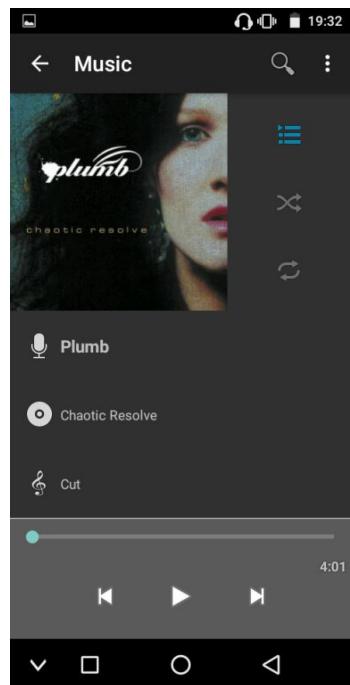

❖ Grabadora de Sonidos

1. Busque el ícono de la grabadora de sonido en la interfaz y haga clic para ingresar a la función de grabación.
2. Haga clic "🔴" para comenzar a grabar.
3. Haga clic "⏸" para pausar la grabación.
4. Haga clic "⏹" para finalizar la grabación.
5. Haga clic "⏮" para ver el archivo de grabación.

❖ Galería

1. Busque el ícono de la galería en la interfaz principal y haga clic para ver las imágenes importadas o descargadas.
2. Cuando se muestre la imagen actual, haga clic "⋮" en la esquina superior derecha para seleccionar eliminar, presentación de diapositivas, editar, rotar, recortar, configurar la imagen como, detalles, imprimir (debe conectarse a la computadora con un cable de datos al imprimir).
3. Editar: Seleccione la imagen que se va a editar. Hay un ícono de lápiz en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Después de hacer clic, puede seleccionar el filtro, el borde de la imagen, el recorte, el graffiti, el color, etc. Después de editar la imagen, haga clic en "Guardar" en la esquina superior izquierda de la pantalla para guardarla. Si necesita regresar, puede hacer clic en el ícono de retorno en la parte superior de la pantalla.

❖ Calendario

1. Busque el ícono del calendario en la interfaz principal, haga clic para ver la fecha actual.
2. Haga clic "⋮" en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar nuevos eventos en la fecha seleccionada, buscar la fecha en que se creó el evento, borrar eventos, ir a la fecha especificada, configuración.
3. Configuración: Haga clic para ingresar, verá la opción de configuración general, que se puede configurar según sea necesario.
4. Haga clic "📅" en la esquina superior derecha de la pantalla para ir a la fecha actual.

❖ Reloj

1. Despertador: Establezca la hora de la alarma según sus necesidades. Haga clic “” para agregar alarma. Haga clic “” en la esquina inferior derecha para configurar la hora de la alarma, el volumen de la alarma, etc.
2. Hora: Haga clic “” para seleccionar la zona horaria que debe agregarse. Haga clic “” para configurar el estilo del reloj y el reloj de inicio automático.
3. Cuenta regresiva: puede configurar el tiempo de cuenta regresiva de acuerdo a sus necesidades. Después de configurar la hora, haga clic “” para iniciar la cuenta regresiva.
4. Cronómetro: Haga clic “” o en el área circular de la pantalla para iniciar o pausar el tiempo. Haga clic “” para reiniciar el tiempo. Haga clic “” para compartir los resultados del tiempo.

❖ Calculadora

En la interfaz principal, seleccione "Calculadora" para ingresar. Función de calculadora incorporada, conveniente y práctica. Puede hacer clic en la pantalla para calcular.

❖ Tienda de Aplicaciones

En la interfaz principal, seleccione "Tienda de Aplicaciones" para ingresar, y puede descargar el software requerido

❖ Descargar

Puede ver el software descargado.

❖ Gestión de Archivos

Verá todos los archivos descargados o importados de su computadora.

❖ Búsqueda por Voz


Cuando se conecte a la red, abra la búsqueda por voz. Usar la voz para ingresar lo que desea buscar, de modo que pueda buscar automáticamente el contenido relevante en Google Chrome.

❖ Gmail

Puede enviar y recibir correos electrónicos después de iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico..

FAQ

1. La computadora no muestra el símbolo USB al transferir archivos.
R: Dado que el dispositivo es un sistema Android de 32 bits, la computadora no puede mostrar el símbolo USB. Sin embargo, puede abrir "Computadora" o "Mi PC" en su computadora para ver el nombre del disco "AGP-T03" y continuar la transmisión.
2. La computadora recordó que el formato no es compatible durante la transmisión de archivos.

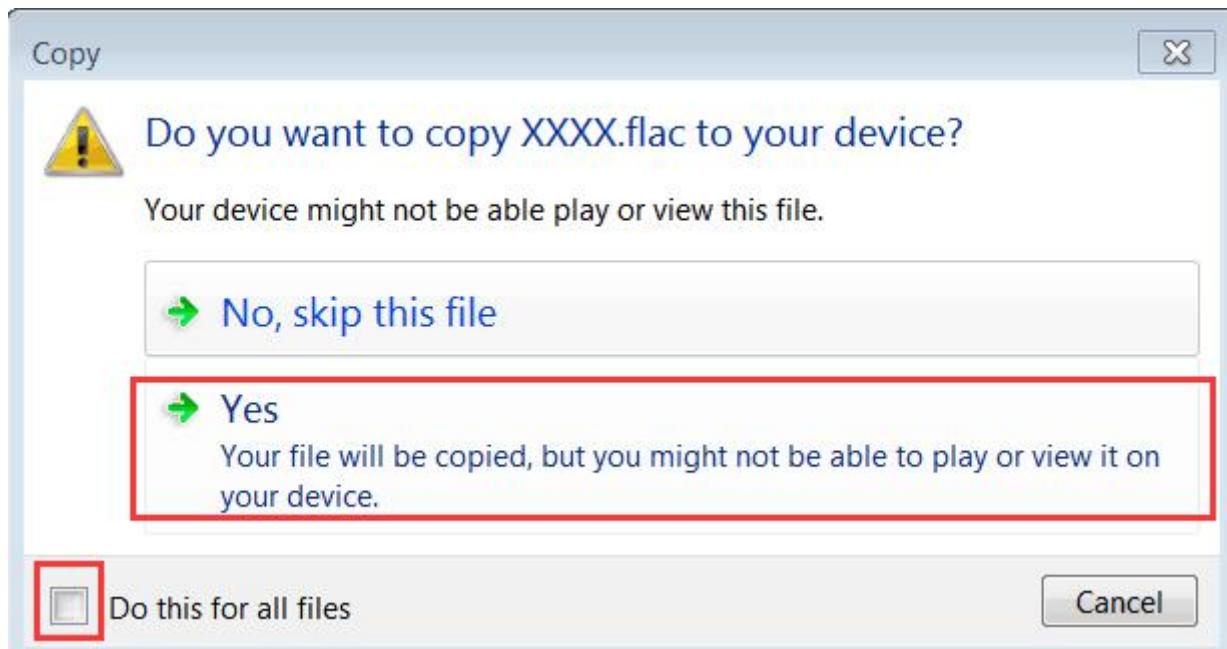

R: Debido a razones del sistema, algunos formatos pueden hacer que la computadora muestre una ventana emergente de "formato no compatible" al transferir archivos. De hecho, pueden ser compatibles. Cuando aparezca esta ventana, seleccione "Sí" y "Haga esto para todos los archivos". La transmisión continuará sin aparecer esta ventana.

3. La barra de navegación desaparecerá después de abrir algunas aplicaciones.
R: Cuando la barra de navegación desaparece, puede verificar si la barra de navegación está oculta. Pasos: Configuración> Barra de navegación> Ocultar interruptor de navegación y seleccione Cerrar. Si no hay ningún problema en la configuración de la barra de navegación, puede desplegarse desde la barra de estado para abrir la barra de notificaciones y aparecerá la barra de navegación. Puedes elegir salir y volver.
4. ¿Algunos formatos de video no se pueden abrir en el software de video incorporado?
R: El software de video incorporado de este dispositivo tiene una capacidad de decodificación limitada. Puede descargar software de video de terceros para la reproducción. Además, los archivos en formato rmvb están protegidos por derechos de autor, por lo que este dispositivo no puede admitir este formato.

Especificaciones

Talla	128.3 × 66.6 × 8.5mm		
Pantalla	Pantalla de 5 ", resolución: 960 × 480		
Almacenamiento Interno	2G/16G (La información detallada está de acuerdo con el producto final)		
Expansión de Tarjeta	Tarjeta TF, expansión de hasta 128 GB		
Conectividad USB	TIPO C		
Idioma	Español 、 Inglés 、 Japonés 、 Alemán 、 Francés 、 etc		
Formato	Música	MP3 、 OGG 、 FLAC 、 AAC 、 WMA 、 WAV 、 APE (Algunos formatos requieren soporte de aplicaciones de terceros)	
	Vídeo	RM 、 AVI 、 RMVB 、 3GP 、 FLV 、 MP4 、 DAT 、 MKV 、 MPG 、 MOV 、 TS (Algunos formatos requieren soporte de aplicaciones de terceros)	
	Imagen	JPG 、 BMP 、 GIF 、 PNG	
	Lírica	LRC	
	E-Libro	PDF 、 TXT 、 EPUB 、 FB2	
Tiempo de Reproducir	Música	Auriculares	70 horas
		Altavoz	10.5 horas
	Vídeo	Auriculares	5 horas
		Altavoz (Descargado)	3.5 horas
		Altavoz (Red)	2.7 horas
Grabar	Soporta		
Radio FM	Soporta		
Sistema Compatible	Android 6.1 o superior		
Batería	Batería de polímero incorporada		
Tiempo de Carga	2-2.5 horas		
Cargador Recomendado	5.0V --- DC1000mA		
Temperatura de Uso	0 ~ 45 °C		

ご使用前に


弊社の製品を御購入頂きありがとうございます。正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず取り扱い説明書を良くお読み下さい。この取扱説明書のすべての図は参考用であり、実際の製品に準じてください。この取扱説明書に記載されている機能の一部は、製品の違い、ローカルネットワークインターフェースの取得オペレータまたはサービスプロバイダーがサポートしていない原因で実現できない場合があります。そのため、本書に記載されている機能は実際の製品と完全一致ではありませんので、実際の製品に準ずるようにしてください。

注意

- ・ 子供がこの製品を一人で使用しないでください。本機の表面の摩耗、ハードドライブの損傷、データの損失等の原因となりますので、落としたり、硬い物をこすったりしないでください。
- ・ 大音量でヘッドフォンを連続して使用することはお勧めしません。ヘッドフォンを使用する場合、音量が大きすぎると聴覚に永久的な損傷を与える可能性があるため、適切な音量で、時間を制御して音楽を再生してください。
- ・ 感電等の原因となりますので、本機を分解したり改造したりしないでください。
- ・ 表面が変質したり塗装がはがれることがある原因となりますので、揮発性の薬品や、溶剤などで本機を洗わないでください。
- ・ 自動車の運転時や自転車に乗る時は、ヘッドフォンを使用しないことをお勧めします。
- ・ モバイルハードディスクとして使用する場合は、正しいファイル管理操作方法に従ってファイルを転送してください。誤ったご使用や通常の範囲を超える取扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本機に保管されている個人情報を速やかにバックアップすることをお勧めします。
- ・ 火災等の原因となりますので、本機に過負荷電源を使用したり、強く曲げたり、重い物で電源コードを絞ったりしないでください。
- ・ 機器の故障等の原因となりますので、湿気、ほこりの多いところに置かないでください。
- ・ 感電を防ぐために、濡れた手で電源を抜き差ししないでください。
- ・ 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ フームウェアのアップグレードの原因で、この製品の実際の設定と使用方法がこの取扱説明書と一致しない場合は、お問い合わせください。

各部の名称と働き

各部の名称

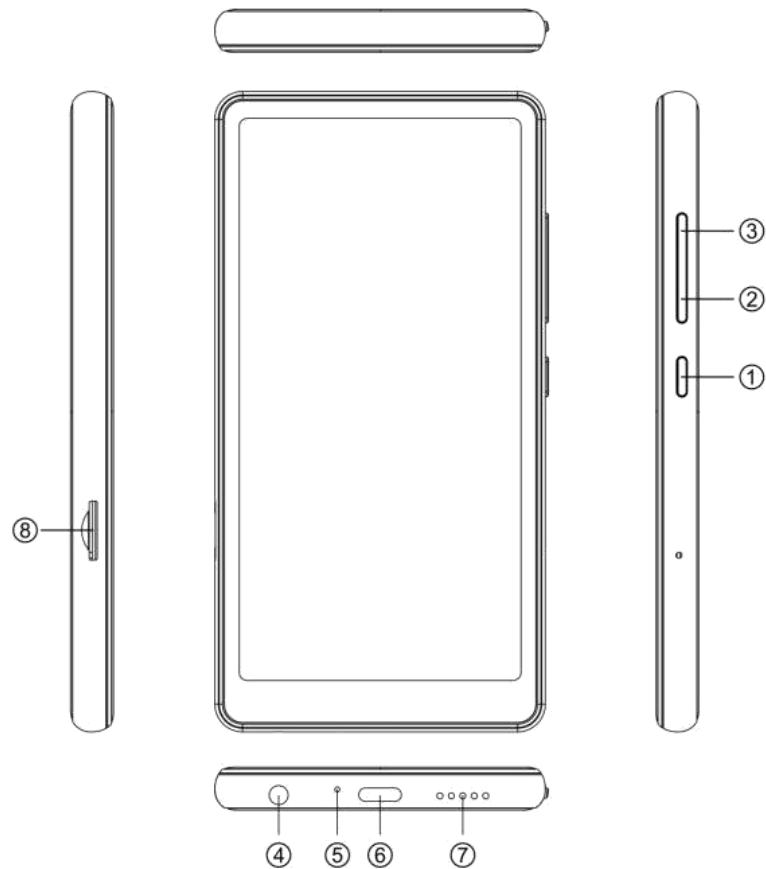

1. 電源ボタン

2. 音量-

3. 音量+

4. イヤホンジャック

5. Mic

6. Type-C ポート

7. スピーカー

8. TF カードスロット

基本操作

1. 電源オン：電源ボタン ① を長押して、プレーヤーのオンにします。ボタンを短く押して、画面のオンをします。

2. 電源オフ：電源ボタン ① を長押して、プレーヤーのオフにします。

3. ホーム界面：

a. ステータスバー：特定の機能メニューに入ると、界面のトップバーはステータスバーであり、情報、時間、バッテリー情報、Bluetooth、Wi-Fi 等が表示されます。

b. 機能アイコン：ホーム界面には、デフォルトで 20 個のアイコンがあります。アイコンをクリックして、その機能にアクセスします。

4. 音量調整：ボタン ③ を押して音量を上げます。ボタン ② を押して、音量を下げます。音量ボタンを押し続けると最大/最小音量になります。

5. 非表示の機能ボタン：

非表示のナビゲーションバーが画面の下部に表示されます。 ▼ □ ○ ◇

▼ 非表示の機能ボタンを隠します。

□ バックグラウンドの隠しファイル界面を表示します。

○ メインメニュー界面に戻ります。

◇ 前の画面に戻ります。

充電について

電量不足した時に、プレーヤーは低電力の提示を表示します。その時、すぐに充電してください。

・ 充電器を利用する場合 :

もし充電器で充電したい場合は、電池への損害を避ける為に、5V/1A の充電器で充電してください。

・ USB 端子を介して本機を充電する場合 :

充電器なしで USB ケーブルを介して本機をコンピューターに接続して、充電できます。

1. USB ケーブルを介して本機をコンピューターまたは他のデバイスに接続すると、通知パネルに「USB をファイル転送に使用」と表示されます。
2. 「充電」を選択してください。

充電上のご注意

1. バッテリーは繰り返し充電できますが、待機時間が大幅に短縮された場合は、バッテリーを交換する必要があります。
2. 分解できないバッテリーについては、ご自身で交換しないでください。弊社のカスタマーサービスにご相談ください。
3. 長時間稼働後、特に高温環境下で表面が発熱する可能性があるのは正常であります。その時、充電を停止し、一部の機能をオフにして、本機を涼しい場所に移動してください。
4. バッテリーの充電時間は、温度条件とバッテリーの使用状況によって異なります。
5. 充電中は本機を操作しないでください。本機と充電器を覆わなことをお勧めします。

「注意」:

- (1)最適なパフォーマンスを実現するには、新しいバッテリーの充電と放電のサイクルが数回必要です。
- (2)長期間使用しない場合は、バッテリーの過剰消耗による損傷を防ぐために、少なくとも月に 1 回は充電および放電してください。
- (3)ポリマーバッテリーの過剰な消耗によるバッテリーの損傷は、保証の対象外です。お勧めしない充電器を利用する原因で生じた問題は保証の対象外です。
- (4)お勧めした充電器を使用したい場合は、正規販売店で購入してください。

「お勧め」：本製品を無事に長期間ご使用いただくために、デジタル製品用の充電器を購入されることをお勧めします。

プレーヤーとの接続

Wi-Fi 接続

1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開く或いは「設定」で「Wi-Fi」を見つけます。
2. 「Wi-Fi」機能を開く。検索された「Wi-Fi」ネットワークがリストとして表示されます。
3. 接続したい「Wi-Fi」ネットワークを選択してください。暗号化されたネットワークを選択した場合は、アクセスマップを入力する必要があります。

Bluetooth 接続

1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開く或いは「設定」で「Bluetooth」を見つけます。
2. 「Bluetooth」機能を開く。Bluetooth の設定界面に入り、使用可能なデバイスを検索します。
3. 接続したい Bluetooth デバイスを選択し、ペアリングしてください。

スクリーンとディスプレイ ホーム界面



界面の基本操作



クリック：ターゲットを 1 回クリックします。例えば：クリックして選択を確認するか、アプリを開きます。



長押し：ターゲットに 2 秒以上触れます。例えば：ホーム画面の空白領域を長押しして、ホーム画面の編集状態に入ります。



スワイプ：画面上で指をスライドさせます。例えば：画面上で指を上下または左右にスワイプすると、ドキュメントをスクロールしたり、他のホームページに移動したり、他の操作を実行したりできます。



ドラッグ：ターゲットを長押しして、画面上の別の場所に移動します。例えば：ホーム画面で、ウィジェットまたはアイコンを任意の場所にドラッグします。

画面壁紙を設定

方法 1: (1) 「設定」を開く。(2) 「ディスプレイ」をクリック > 壁紙 > 壁紙を選択。

方法 2: (1) ホーム界面での空白部分を押したままにすると、非表示の界面が表示されます。(2) 壁紙 をクリックして、壁紙の設定界面に入ります。

デスクトップのアイコンを管理

必要に応じて、フォルダを作成したり、デスクトップのアイコンを移動および削除したりできます。

デスクトップのアイコンを設定

1. ホーム画面で、プレーヤーが振動を感じられるまでアイコンを押し続け、画面上の任意の場所にドラッグすることができます。
2. フォルダーを作成：フォルダーを使用して、APP アイコンを分類します。たとえば、「ゲーム」フォルダーを作成して、すべてのゲーム APP を配置できます。ホーム画面で、アイコンを別のアイコンにドラッグすると、2 つのアイコンが新しいフォルダーに結合されます。
3. フォルダーを削除：フォルダを長押しすると、画面の上部に「Dismiss」が表示され、フォルダを「Dismiss」アイコンにドラッグします。「All application will go back to desktop after dismissed」という表記が画面に表示されます。「OK」を選択します。

ホーム画面での APP をアンインストールする

ホーム画面で、アンインストールしたいAPP アイコンを長押しすると、画面の上部に  というアイコンがあります。アンインストールしたい APP アイコンを  にドラッグして、画面の指示に従って操作を実行してください。

！一部のシステムプリセットしたアプリはアンインストールできません。

ウィジェットを管理

必要に応じて、ウィジェットを追加、移動、または削除することができます。

1. ウィジェットを追加

- (1) ホーム画面で、空白部分を押したままにすると、ホーム画面の編集状態になります。
- (2) ウィジェットをクリックして、必要なウィジェットを選択し、ホーム画面の空白の領域にドラッグします。ホーム画面には、ウィジェットを配置するための余裕があるスペースが必要です。スペースが足りない場合は、ホーム画面を追加するか、最初にホーム画面のスペースを解放してください。

2. ウィジェットを削除

ウィジェットを長押しすると、画面の上部に「削除」アイコンがあります。「削除」アイコンにドラッグしてください。

画面をロックとロック解除

画面ロックの方式とロックパスワードを設定

本機に画面ロックパスワードを設定して、個人情報を保護できます。

パスワードを忘れた場合、再度使用する前に本機をリセットしてデータをクリーンアップする必要があります。画面ロックのパスワードはよく覚えてください。

1. 「設定」を開く。

2. 「セキュリティ」にクリック > 「画面ロック」。

3. スワイプ、バターン、PIN ロックの方式も選択できます。

スワイプ：スワイプを選択した場合は、画面を点灯した後、画面を直接上にスライドしてホーム画面に入ります。

バターン：バターンを選択したら、少なくとも 4 つのポイントを接続することを選択して 2 回描画したら設定完了しました。

PIN：PIN を選択したら、画面での指示に従って、少なくとも 4 行のパスワードを設定します。

パスワード：パスワードを選択したら、画面での指示に従って、少なくとも 4 行文字（数字+文字）のパスワードを設定します。

通知とステータスバー

ステータスバーについて

ステータスバーを使用すると、本機の通知と動作ステータスをリアルタイムで確認できます。通知リマインダーがある場合は、画面を照らし、ステータスバーから下にスライドしてさまざまなメッセージを表示します。

ステータスバーの右側にあるステータスアイコンを表示し、ステータスアイコンを使用して、ネットワーク接続、信号強度、バッテリーレベル、時間などの状況を了解します。

通知バーを開く

通知バーのアイコン

通知バーをオンを通じて、画面の明るさ、ワイヤレスネットワーク、Bluetooth、機内モード、縦向き、現在地、Screenshot(スクリーンショット)等を設定できます。

スクリーンショット

1. メイン界面の上部が下にスライドし、通知パネルを開いて、「Screenshot」をクリックしてスクリーンショットを撮ります。
2. 指でボリューム下げのボタンと電源ボタンを同時に押し、画面をクリックしてフルスクリーンショットを撮ります。

システム機能と設定

設定

ホーム界面で「設定」を見つけて、その機能にアクセスします。

❖ 無線とネットワーク

1. Wi-Fi : Wi-Fi を ON になるとデバイスは自動的に接続可能なワイヤレスネットワークを検索します。暗号化されるネットワークの場合、接続するには正確なパスワードが必要です。
2. Bluetooth : Bluetooth を ON になると、お使いの端末は近くにある他の Bluetooth デバイスと通信できます。Bluetooth スピーカーと Bluetooth ヘッドセットのみ接続できます。
3. 機内モード : 機内モードを ON になると、ネットワークを自動的に切ります。
4. もっと見る : VPN とデータ使用量を表示します。

❖ 端末

1. ディスプレイ : 明るさのレベル、壁紙、スリープ時間、フォントサイズ、端末が回転等を設定できます。
2. Navigation bar (ナビゲーションバー) : ナビゲーションバーの表示方法を選択できます。
3. 音と通知 : 必要に応じて、着信音のタイプと音声強化を選択します。
4. アプリ : 本機内で全てのアプリを表示されています。その一つのアプリをクリックして、アプリの情報を表示されています。一部のアプリはアンインストールを実行できます。でも、このプレーヤーに付属のアプリはアンインストールできません。
5. ストレージと USB : 内部ストレージと各アプリが使用したストレージを表示されます。
6. 電池 : 電量使用情報を表示されます。省電力モードを設定できます。
7. メモリ : プレーヤーのメモリ使用状況と各アプリのメモリ使用状況を表示されます。

❖ ユーザー設定

1. 言語と入力 : 言語、キーボードと入力方法等を設定できます。
2. 位置情報 : アプリの要求に従って、位置を ON にするかどうかが設定します。
3. セキュリティ : 画面ロックの方式、端末管理、認証情報ストレージを設定できます。
4. アカウント : 関連アプリのアカウント情報を管理できます。
5. Google : Google Chrome 関連の機能を設定できます。
6. バックアップとリセット : データのバックアップ、ネットワーク設定のリセット、DRM リセット、データの初期化を設定できます。

注意 : データの初期化にすると、本機ですべてのデータが消去されます。その前にデータをバックアップしてください。

❖ システム

1. 日付と時刻 : ネットワークや GPS から提供された日付と時刻を使用して自動設定できます。時刻と日付を手動で調整することもできます。
2. 注意 : 現地時間はデフォルトで日本の東京時間に設定されています。必要な時間を設定したい場合は、対応するタイムゾーンを手動で選択し、Wi-Fi に接続した後に自動的に時間を更新されます。
3. 電源 ON/OFF のスケジュール設定 : 必要に応じて、電源 ON/OFF 時間を設定できます。
4. ユーザー補助 : 字幕、拡大操作、大きい文字サイズ、高コントラストテキスト、画面の自動回

- 転、パスワードの音声出力、テキスト読み上げの出力、色反転、色補正等を設定できます。
5. 端末情報：本機でシステムアップデート、端末の状態、モデル番号等の詳しい情報を表示されます。

システム機能

❖ Video/動画

1. ホーム界面で「Videos」を見つけて、再生したい動画を選択します。
2. 再生中にプログレスバーを引くことにより、早送りと巻き戻しを実現できます。
3. 右上隅の をクリックして、「停止」と「ループ」を表示されます。
4. 画面をクリックすると、一時停止或いは再生にします。


❖ FM ラジオ

1. まずは有線ヘッドフォンを本機に挿入してください。ホーム界面で「FM ラジオ」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 本機は自動的に放送局を検索できます。
3. 画面で / をクリックして、次または前のチャンネルに調整します。画面で / をクリックして、そのチャンネルの上下の周波数を調整できます。
4. 画面で をクリックして、お気に入りのチャンネルを保存できます。
5. 画面の右上隅で をクリックして、「録音開始」または「保存済みの録音」を表示されます。
6. 画面の右上隅で をクリックして、イヤホン或いはスピーカーで再生することを選択します。
7. 画面の右上隅で をクリックして、ラジオステーションを選択できます。

❖ 音楽

ホーム界面で「音楽」を見つけます。

1. 画面で / / / アーティスト、アルバム、曲、プレイリストを表示されます。
2. 音楽再生中画面で、 をクリックして一時停止/再生にします。
3. 画面で / をクリックして、次の曲/前の曲を再生します。
4. 画面で をクリックして、現在再生中の曲やプレイリストを表示されます。
5. 画面で をクリックして、音楽をループ再生に設定します。
6. 画面で をクリックして、音楽をリピート再生に設定します。
7. 画面で をクリックして、「パーティシヤッフル、プレイリストに追加、着信音に設定、削除、サウンド効果（イコライザーを設定でき）、ライブラリ」等の選択しを表示されます。
8. 画面で をクリックして、音楽を検索します。

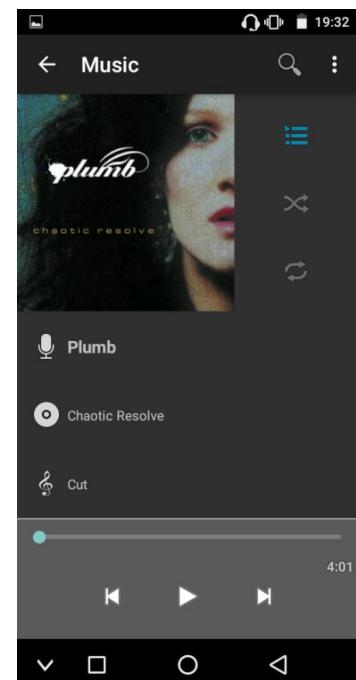

❖ 音声レコーダー

1. ホーム界面で「音声レコーダー」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 画面で をクリックして、録音を開始します。
3. 画面で をクリックして、録音を一時停止します。
4. 画面で をクリックして、録音完了します。
5. 画面で をクリックして、録音ファイルを表示されます。

❖ ギャラリー

1. ホーム界面で「ギャラリー」を見つけて、ダウンロードした画像を表示されます。
2. 画像を閲覧されている時に、右上隅で をクリックして、「削除、スライドショー、編集、左に回転、右に回転、トリミング、登録、詳細情報、印刷」等の選択しを表示されます。印刷したい場合は、充電ケーブルを使用してパソコンに接続する必要があります。
3. 編集：まずは編集したい画像を選択してください。画面の左下隅に鉛筆のアイコンがあります。クリックした後、フィルター、画像の境界線、切り抜き、落書き、色などを選択できます。画像を編集

完了した後、画面の左上隅にある「保存」をクリックして保存します。前の手順に戻る必要がある場合は、画面上部の戻るアイコンをクリックしてください。

❖ カレンダー

1. ホーム界面で「カレンダー」を見つけて、現在の日付を表示されます。
2. 画面の右上隅の をクリックして、指定した日付に予定を作成したり、作成された日付を更新したり、イベントを消去したりできます。
3. 設定：全般設定の内容、カレンダーについて情報を表示されます。
4. 画面の右上隅の をクリックして、現在の日付に移動できます。

❖ 時計

1. 目覚まし時計：必要に応じてアラームの時間を設定します。画面で をクリックしすると、目覚まし時計を追加できます。右下隅の をクリックすると、アラームの時間と音量等を設定できます。
2. 時刻：画面で をクリックして、追加するタイムゾーンを選択します。画面で をクリックすると、時刻のスタイルを設定したり、自宅の時刻を自動的に表示したりを設定します。
3. カウントダウン：必要に応じて、カウントダウンの時間を設定します。時間を設定したら、 をクリックして、カウントダウンを開始します。
4. ストップウォッチ：画面 或いは円形の領域をクリックして、タイミングを開始/一時停止します。画面で をクリックして、再び計時を開始できます。画面で をクリックして、計時結果を共有できます。

❖ 電卓

ホーム界面で「電卓」を見つけて、その機能にアクセスします。画面をクリックして計算できます。

❖ Play ストア

ホーム界面で「Play ストア」にアクセスします。必要に応じて、アプリをダウンロードできます。

❖ ダウンロード

ダウンロードされたアプリを表示されます。

❖ ファイルマネージメント

パソコンからダウンロードまたは転送したすべてのファイルが表示されます。

❖ 音声検索

ネットワークに接続したら、音声検索を開き、検索したい内容を音声入力すると、Google Chrome で関連内容を自動的に検索できます。

❖ メール


メールアカウントに登録したら、メールを送受信できます。

故障排除

1. ファイルを転送するときに、コンピューターに USB アイコンが表示されていない？ファイルを転送するときに、コンピューターに USB アイコンが表示されていない？

解答：本機は 32 ビットの Android システムであるため、コンピューターは USB アイコンを表示できません。PC で「コンピューター」を開いてディスク「AGP-T03」を表示されます。転送を続行することができます。

2. ファイル転送中、コンピューターで「当該フォーマットはサポートされていません」という表記があります？

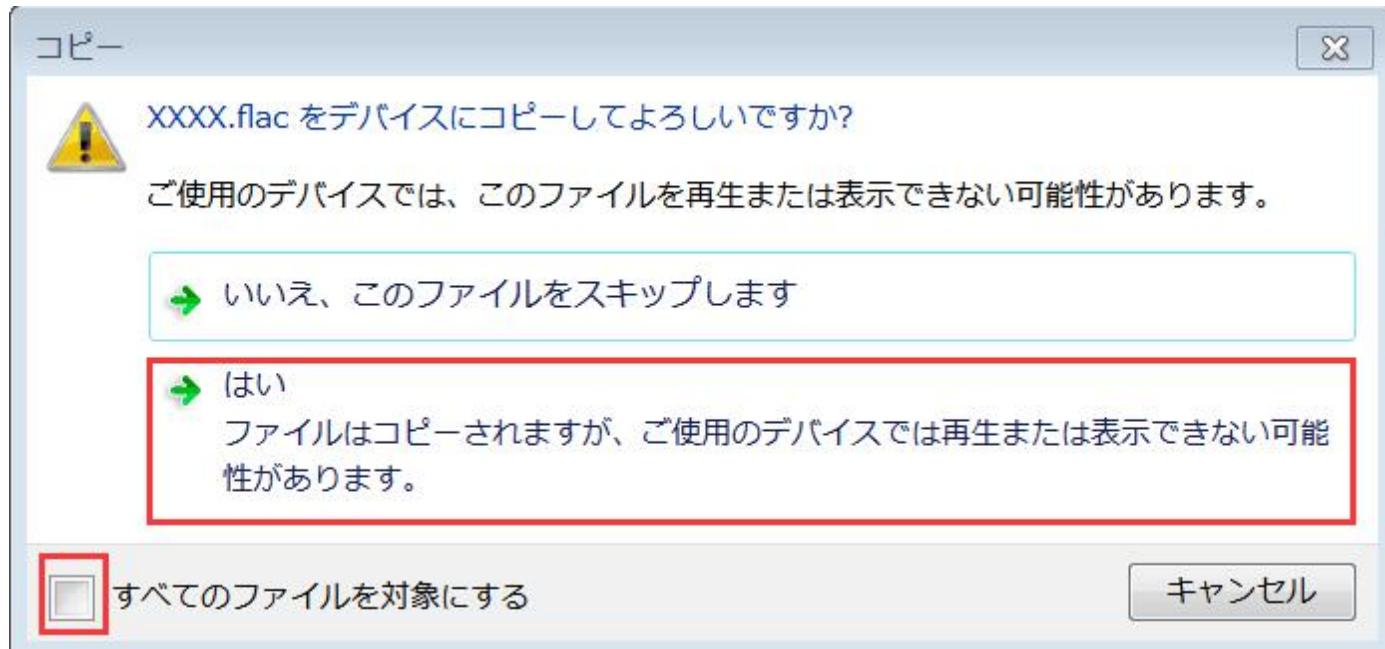

解答：システム上の理由により、一部のフォーマットでは、ファイル転送中時にコンピューターが「当該フォーマットはサポートされていません」ウィンドウを表示される場合があります。実際、サポート可能です。このウィンドウがポップアップしたら、「はい」をクリックして「すべてのファイルを対象にする」を選択してください。その時に、データ転送が引き続くことができます。

3. 一部のアプリが開いたらナビゲーションバーが消えてしまった？

解答：ナビゲーションバーが消えたら、ナビゲーションバーが非表示になっているかどうかを確認できます。手順：設定-Navigation bar-Hide Navigation、オフを選択します。ナビゲーションバーの設定に問題がない場合は、ステータスバーをドロップして通知パネルを開き、ナビゲーションバーを表示できます。

4. 一部のビデオフォーマットは、本機に内蔵したビデオアプリで開くことができません？

解答：本機の内蔵ビデオアプリは、デコード機能に制限があり、サードパーティ製のビデオアプリをダウンロードしてください。また、rmvb 形式のファイルは著作権のため、本機はこの形式をサポートされていません。

仕様

寸法	128.3 × 66.6 × 8.5mm		
スクリーン	5" ディスプレイ、解像度：960×480		
内蔵容量	2G/16G (詳細情報は最終製品と一致)		
メモリ拡張	TF カード、128GB まで拡張でき		
端子タイプ	TYPE-C		
言語	中国語、英語、日本語、ドイツ語、フランス語等		
フォーマット	音楽	MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、WAV、APE (一部のフォーマットではサードパーティの APP サポートが必要です)	
	動画	RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS (一部のフォーマットではサードパーティの APP サポートが必要です)	
	画像	JPG、BMP、GIF、PNG	
	歌詞	LRC	
	電子ブック	PDF、TXT、EPUB、FB2	
再生時間	音楽	イヤホン	70 時間
		スピーカー	10.5 時間
	動画	イヤホン	5 時間
		スピーカー (ダウンロードされた)	3.5 時間
		スピーカー (オンライン)	2.7 時間
録音	サポート		
FM ラジオ	サポート		
システム	Android システム 6.1 または以降		
電池	ポリマー電池内蔵		
充電時間	2-2.5 時間		
充電器規格	5.0V --- DC1000mA		
使用環境	0 ~ 45°C		