


Kids LCD Writing Tablet

WB5 User Manual

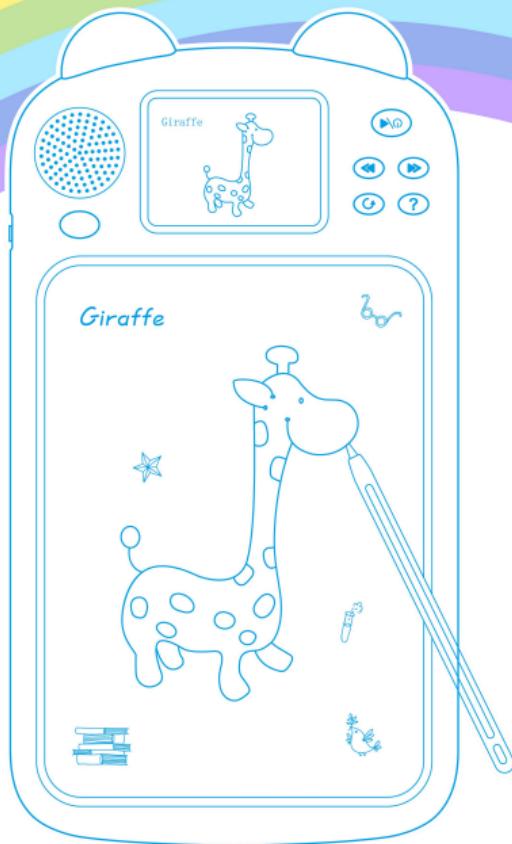


English 01-02
Italiano 09-11

Deutsch 03-05
Español 12/14

Français 06-08
日本語 15-16

At a Glance

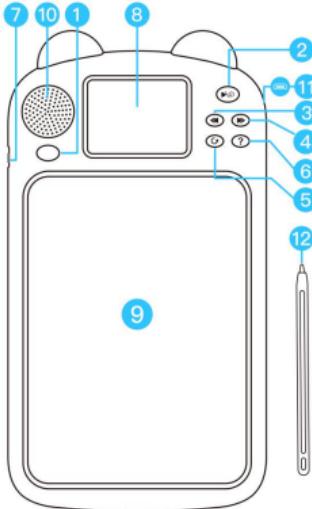

1. Delete Button
2. Power/Confirm Button
3. Previous Page
4. Next Page
5. Rotation
6. Voice
7. Anti-delete Switch
8. Screen
9. Writing Area
10. Speaker
11. Charging Port
12. Stylus Pen

Operation

1. **Power (Confirm/Interface Switch) Button.** Long press it to turn on/off the tablet; Short press it to switch the main & picture interface of monitor.
2. **Rotation Button.** On the picture interface, short press it to rotate the picture by 90°.
3. **Voice Button.** Short press it to pronounce the word of the picture interface.

Important Notes

1. Don't use it in the following situations: Be wet or

soaked into any liquids; Exposed to the dusty, humid environments or the environments with rapid temperature changes/with temperature over 40°C or below 0°C; Under the direct sunlight/ultraviolet light.

2. Please use the supplied stylus pen for writing & painting. Do not write or paint with a ballpoint pen, signature pen, ordinary pen, etc. Do not scratch the screen with sharp objects. Keep it from vertically dropping onto the ground or being strongly impacted by other items.


3. Wipe gently with a lint-free cloth when cleaning the tablet.

4. Do not disassemble it. If it fails to work properly, please contact our after-sales service for repair.

Specifications

Model	WB5
Item Size	280*150*13mm
Screen Size	60*45mm
Writing Area	175*125mm
Battery Capacity	500mAh
Charging Time	50 mins
Working Time	3-4hours
Working Temperature	10°C-40°C
Writing Force	<300gf

Auf einen Blick

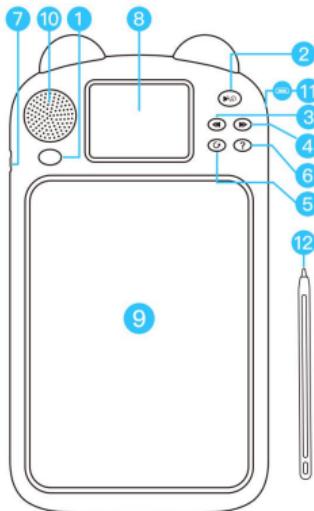

1. Löschtaste
2. Netzschalter/Eingeben
3. Vorherige Seite
4. Nächste Seite
5. Drehung
6. Klang
7. Anti-Lösch-Schalter
8. Bildschirm
9. Schreibbereich
10. Lautsprecher
11. Aufladestation
12. Stift

Operation

1. Ein/Ausschalttaste (Eingeben/Interface Schaltertaste). Drücken Sie lange darauf, um das Tablet ein- und auszuschalten. Drücken Sie kurz darauf, um die Haupt- und Bildschnittstelle des Monitors zu wechseln.
2. Drehknopf. Drücken Sie kurz auf die Bildoberfläche, um das Bild um 90 ° zu drehen.
3. Leseknopf. Drücken Sie kurz darauf, um das Wort

auf der Bildoberfläche vorzulesen.


Wichtige Notizen

1. Verwenden Sie es nicht unter folgenden Umständen: Nass oder in eine Flüssigkeit eingetaucht; Exposition gegenüber staubiger, feuchter Umgebung oder schnelle Temperaturänderung/Temperatur über 40 ° C oder unter 0 ° C; Unter direkter Sonneneinstrahlung/ultraviolettem Licht.
2. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Stift zum Schreiben und Malen. Schreiben oder malen Sie nicht mit einem Kugelschreiber, einem Unterschriftenstift, einem normalen Stift usw. Kratzen Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen. Verhindern Sie, dass es senkrecht auf den Boden fällt oder von anderen Gegenständen stark getroffen wird.
3. Wischen Sie das Tablet beim Reinigen vorsichtig mit einem fressfreien Tuch ab.
4. Zerlegen Sie es nicht. Wenn es nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Spezifikationen

Modell	WB5
Artikelgröße	280*150*13mm
Bildschirmgröße	60*45 mm
Schreibbereich	175*125 mm
Batteriekapazität	500mAh
Ladezeit	50 Minuten
Arbeitszeit	3-4 Stunden
Arbeitstemperatur	10°C -40 °C
Schreibkraft	< 300gf

Présentation du Produit

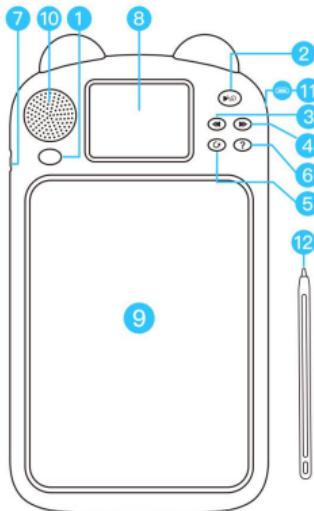

1. Bouton Supprimer
2. Bouton d'Alimentation
3. Page Précédente
4. Page Suivante
5. Rotation
6. Lire
7. Bouton Anti- Suppression
8. Écran
9. Zone d'Écriture
10. Haut-Parleur
11. Port de Chargement
12. Stylet

Opération

1. Bouton d'alimentation (confirmation/interface):

Appuyez et maintenez pendant deux secondes pour allumer et éteindre/Appuyez brièvement sur l'interface principale pour accéder à l'interface d'image/Appuyez brièvement sur l'interface d'image pour revenir à l'interface principale

2. Bouton de rotation.

Sur l'interface d'image, appuyez brièvement sur l'image pour la faire pivoter de 90°

3. Bouton de lire.

Appuyez brièvement dessus pour

prononcer le mot de l'interface d'image.


Notes Importantes

1. Ne l'utilisez pas dans les situations suivantes: être mouillé ou trempé dans des liquides; Exposé aux environnements poussiéreux et humides ou aux environnements avec des changements de température rapides/avec une température supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C; Sous la lumière directe du soleil/ultraviolets.
2. Veuillez utiliser le stylet fourni pour écrire et peindre. N'écrivez pas et ne peignez pas avec un stylo à bille, un stylo signature, un stylo ordinaire, etc. Ne rayez pas l'écran avec des objets tranchants. Empêchez-le de tomber verticalement sur le sol ou d'être fortement impacté par d'autres objets.
3. Essuyez délicatement avec un chiffon non pelucheux lors du nettoyage de la tablette.
4. Ne le démontez pas. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre service après-vente pour réparation.

Spécification

Modèle	WB5
Taille	280*150*13mm
Taille de l'Écran	60*45mm
Zone d'Écriture	175*125mm
Capacité de la Batterie	500mAh
Temps de Charge	50 mins
Temps de Travail	3-4 heures
Température de Fonctionnement	10°C-40°C
Force d'écriture	< 300gf

A prima vista

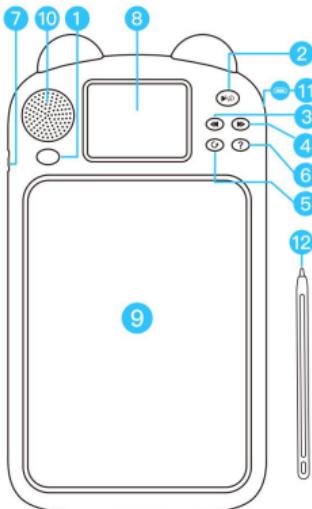

1. Pulsante Elimina
2. Pulsante di accensione
3. Pagina precedente
4. Pagina successiva
5. Rotation
6. Vocale
7. Pulsante Anti-cancellazione
8. Screen
9. Area di scrittura
10. Speaker
11. Porta di ricarica
12. Penna stilografica

Operazione

1. **Pulsante di accensione (conferma/interfaccia).** Premere a lungo per accendere/spegnere il tablet; premere brevemente per cambiare l'interfaccia principale e dell'immagine del monitor.
2. **Pulsante di rotazione.** sull'interfaccia dell'immagine, premerlo brevemente per ruotare l'immagine di 90 °.
3. **Pulsante vocale.** premi brevemente per pronunciare la parola dell'interfaccia

dell'immagine.


Note importanti

1. Non utilizzarlo nelle seguenti situazioni: essere bagnato o imbevuto di liquidi; esposto ad ambienti polverosi e umidi o ambienti con sbalzi di temperatura/con temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C; Alla luce diretta del sole/luce ultravioletta.
2. Si prega di utilizzare la penna stilo in dotazione per scrivere e dipingere. Non scrivere o dipingere con una penna a sfera, una penna firma, una penna normale, ecc. Non graffiare lo schermo con oggetti appuntiti. Evitare che cada verticalmente sul terreno o fortemente influenzato da altri elementi.
3. Pulire delicatamente con un panno privo di lanugine durante la pulizia del tablet.
4. Non smontarlo. Se non funziona correttamente, si prega di contattare il nostro servizio post-vendita per la riparazione.

Specificazioni

Modello	WB5
Dimensione articolo	280*150*13mm
Dimensioni dello schermo	60*45 mm
Area di scrittura	175*125 mm
Capacità della batteria	500 mAh
Tempo di ricarica	50 minuti
Orario di lavoro	3-4 ore
Temperatura di funzionamento	10 °C -40 °C
Forza di scrittura	< 300 gf

De un Vistazo

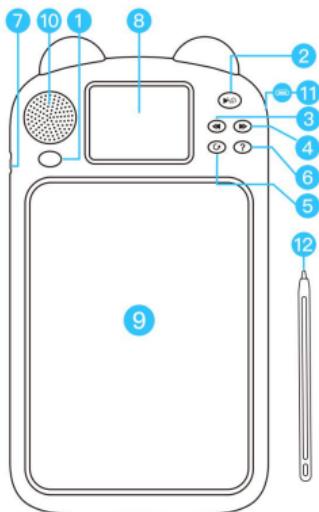

1. Botón Eliminar
2. Botón de encendido
3. Pagina anterior
4. Pagina siguiente
5. Rotación
6. Voz
7. Botón anti-eliminación
8. Pantalla
9. Área de escritura
10. Altavoz
11. Puerto de carga
12. pluma estilográfica

Operación

1. **Botón de encendido (confirmar/interfaz).** Manténgalo presionado para encender/apagar la tableta; Presione brevemente para cambiar la interfaz principal y de imagen del monitor.
2. **Botón de rotación.** En la interfaz de la imagen, presiónelo brevemente para girar la imagen 90 °.
3. **Botón de voz.** Presione brevemente para pronunciar la palabra de la interfaz de imagen.


Notas importantes

1. No lo use en las siguientes situaciones: estar mojado o empapado en cualquier líquido; Expuesto a ambientes polvorientos y húmedos o ambientes con cambios rápidos de temperatura/con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C; Bajo la luz solar directa/luz ultravioleta.
2. Utilice la pluma estilográfica suministrada para escribir y pintar. No escriba ni pinte con un bolígrafo, un bolígrafo de firma, un bolígrafo común, etc. No raye la pantalla con objetos afilados. Evite que caiga verticalmente al suelo o que se vea fuertemente impactado por otros elementos.
3. Limpie suavemente con un paño sin pelusas al limpiar la tableta.
4. No lo desmonta. Si no funciona correctamente, póngase en contacto con nuestro servicio postventa para su reparación o reemplazo.

Specifications

Modelo	WB5
Tamaño del Producto	280*150*13mm
Tamaño del Producto	60*45mm
Área de Escritura	175*125mm
Capacidad de Batería	500mAh
Tiempo de Carga	50 mins
Duración	3-4hours
Temperatura de Funcionamiento	10°C-40°C
Fuerza de Escritura	<300gf

各部の名前

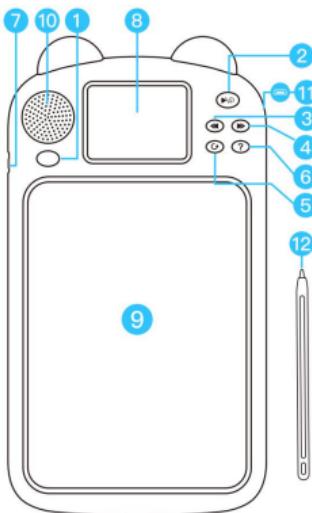

1. 削除ボタン
2. 電源/確認ボタン
3. 前のページへ
4. 次のページへ
5. 回転
6. 音声
7. 削除防止スイッチ
8. スクリーン
9. 書き込みエリア
10. スピーカー
11. 充電ポート
12. 手書きペン

操作

1. **電源（確認/メイン界面切替ボタン）**：長押しして製品の電源をオン/オフにします。/短く押してメイン界面或いは画像界面に切り替えます。
2. **回転ボタン**：画像界面に画像を短く押せば画像が 90 度回転します。
3. **音声ボタン**：短く押せば画面にある単語の音声を出します。

注意：

1. 次のような場合で製品を使用しないでください： 製品が濡

れている或いは液体に浸っている場合。ほこりや湿気の多い環境、または急速な温度変化、40℃以上の高温、0℃以下の低温、直射日光/紫外線に晒している環境になっている場合。

2.付属の手書きペンを使用してください。ボールペン、署名ペン、鉛筆などのペンで書いたりお絵書きしたりしないでください。鋭いもので画面を傷つけないでください。製品が地面に垂直に落ちたり、他の物品から強い衝撃を受けたりしないようにしてください。

3.お手入れ時に、布で製品を軽く拭いてください。

4.製品を分解しないでください。若し正常に使えない場合、販売店にご連絡ください。

仕様

型番	WB5
サイズ	280*150*13mm
スクリーンサイズ	60*45mm
書き込みエリア	175*125mm
バッテリー容量	500mAh
充電時間	50 分
動作時間	3-4 時間
動作温度	10℃-40℃
筆圧感知	<300gf



If you have any problems
please feel free contact us
support@agptek.com

MANUFACTURER

Shenzhen Zhenghang Software Technology co., Ltd

ADDRESS

5 floor, C building, Yinfeng Industrial Park, Aviation street, Xixiang street, Baoan District, Shenzhen