


## **AGPTek Mp3 Musical lecteur**

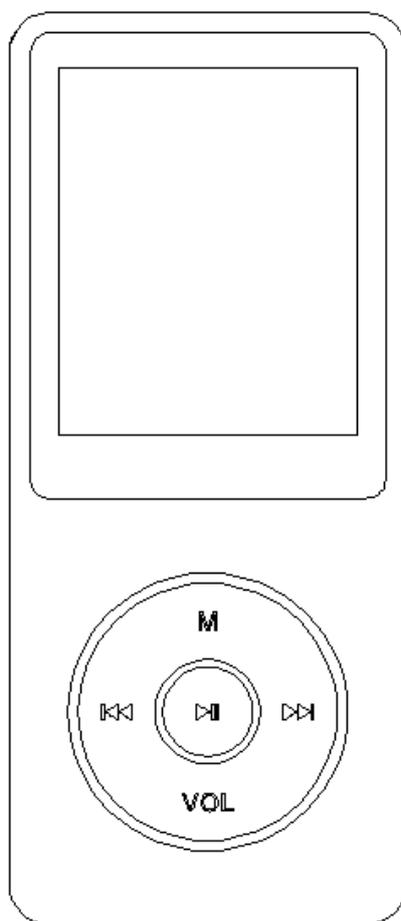


**S'il vous plaît nous contacter via [Leo@agptek.com](mailto:Leo@agptek.com), quand quelque chose vient à l'esprit, nous demandons instamment à tourner cette petite chose dans le meilleur lecteur de musique dans le monde et dans votre main.**

## Index

AGPTek Mp3 Musical lecteur .....	1
Music .....	3
Contrôle du volume .....	4
Fonction Lecture al étoire(Shuffle).....	4
Easy mode .....	4
Arrêt / Marche .....	5
Transfert de fichiers .....	5
charge .....	5
Vidéo .....	5
Enregistrement.....	6
E livre .....	7
fonction de verrouillage .....	7
FAQ:.....	7
Comment utiliser playlist .....	9
Conseils à l'utilisation de ce lecteur MP3 .....	9
Format Supported.....	10
Pourquoi il ne peut pas jouer flac, ou tout autre format de musique? .....	10
Il joue flac. Le fichier de musique ne peut être joué dans la gamme ci-dessous: .....	10

## Music

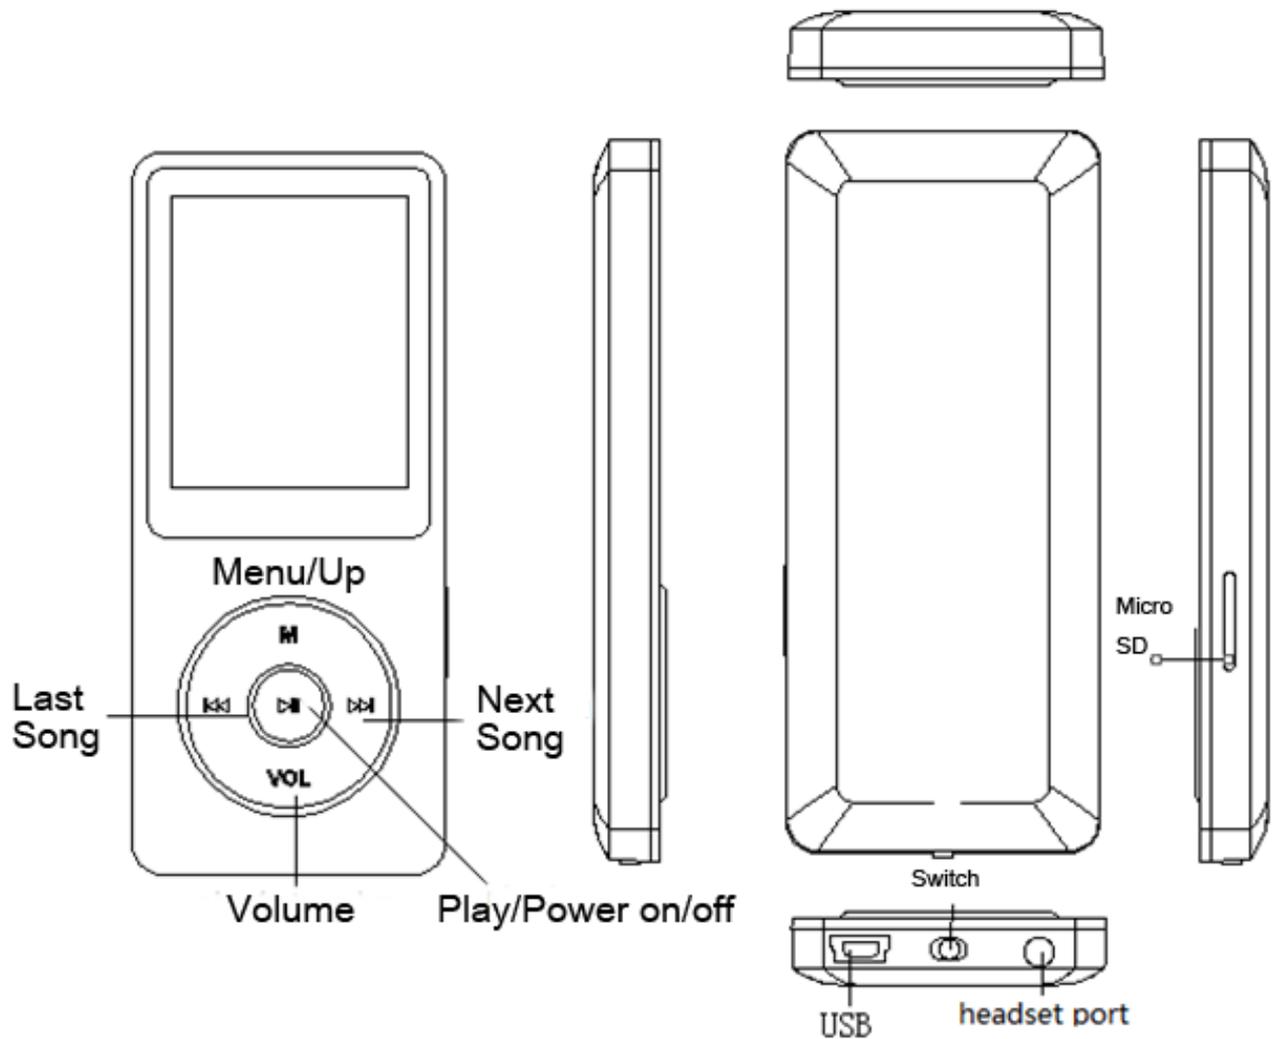

Appuyez longuement sur le bouton droit pour avancer rapidement, appuyez brièvement sur à la chanson suivante.

Appuyez longuement sur le bouton gauche pour retour rapide, appuyez brièvement sur la chanson précédente.

Retour: appuyez brièvement sur le bouton de gauche pour revenir au menu précédent.

Longue appuyez sur le bouton de lecture pour activer / désactiver

**Contrôle du volume** - Longue touche de volume de la presse tout en jouant de la musique jusqu'à ce que la barre de volume apparaît, puis relâchez le bouton de volume (très important), et de presses "Haute" ou "Bas".

Barre de son ferme automatiquement après quelques secondes de non-entrée de commandes ou appuyez sur "◀◀" ou "▶▶" et retourne à l'écran déjà vu.

### **Fonction Lecture aléatoire(Shuffle).**

Pour commencer, vous devez être en mode de lecture de musique. Vous puis appuyez sur le bouton haut pour les réglages en mode de lecture de musique. Un sous-menu apparaît et la première sélection sur le sous-menu est Play Mode..

Sous Mode de Lecture, sélectionnez Shuffle. Et sélectionnez ON. Appui court "◀◀" or "▶▶", vous pouvez revenir au menu principal.

### **Easy mode**

Easy Mode permet en un clic de distance pour régler le volume et de sauter des morceaux. Conception pour les sports et la conduite.

Tout en jouant la chanson, appuyez longuement sur le bouton central jusqu'à ce que le joueur montre «mode facile". Vous pouvez voir sur la gauche, il ya une icône de la musique qui signifie que vous êtes en mode facile. Maintenant, appuyez sur la touche ou supérieure pour régler le volume;

Pas besoin d'appuyer sur la touche "VOL" pendant plusieurs secondes et attendre que la barre de volume. Appuyez longuement sur le bouton central de nouveau; le joueur sera de retour dans le mode normal.

Attention: lorsque le lecteur est en mode "facile", vous ne pouvez régler le volume et de sauter des chansons. Lorsque vous êtes dans le mode normal, s'il vous plaît se référer à "Contrôle du volume" vérifier comment ajuster le volume.

### **Arrêt / Marche**

Long bouton de lecture de la presse (touche du milieu) pendant 3 secondes pour éteindre / Sur

### **Transfert de fichiers**

Connectez-le à l'ordinateur avec un câble USB, et puis vous pouvez coller le fichier dans le lecteur.

### **charge**

Utilisation du câble USB

Vous pouvez le charger en le connectant à l'ordinateur ou un chargeur via un câble USB

### **Vidéo**

Jouer / Pause: appuyez brièvement sur la touche de lecture

Retour rapide / avance rapide: appui long sur la dernière chanson / nouvelle chanson

Retour au menu: dans le jeu de la musique en mode appuyez sur VOL ou dans d'autres États appuyez sur "" pour peu de temps pour revenir au menu précédent.

NOTE: Le produit ne supporte que 160 \* 128 vidéo, vous pouvez convertir des fichiers vidéo à ce format par les outils inclus dans le dispositif.

## **Radio**

Sous principale état de l'interface choisir radio, puis appuyez sur la touche à jouer pour entrer, pressez "Bas" bouton choisissez le menu de fonction, radio / de réglage réglage manuel / automatique / Radio prédéfini par l'utilisateur, à toutes sortes d'opération "Haut" ou.

## **Enregistrement**

Sur le menu principal, appuyez sur la touche de lecture pour entrer Record, record de départ de la langue / banque d'enregistrement / format d'enregistrement / fiche paramètre /, appuyez sur la touche en jouant à entrer après choisir, sauvegarder un enregistrement, appuyez sur la touche VOL, puis appuyez sur la touche pour enregistrer la lecture.

## **E livre**

Tourner la page sur / bas: appuyez sur la dernière chanson / chanson suivante au changement

Impossible de lire E-book sur le lecteur MP3? Ouvrez votre document txt, cliquez sur "enregistrer sous", et sélectionnez le code comme "UTF-8", puis enregistrez. Copiez le fichier txt dans le dossier E-Book dans le lecteur MP3.

## **fonction de verrouillage**

La façon de verrouiller: appuyez sur le bouton "Gauche" et "bouton en haut" dans le même temps, le joueur sera verrouillé, appuyez sur les deux touches en même temps à nouveau pour débloquer.

## **FAQ:**

1. Lorsque l'appareil se bloque, éteignez-le, puis redémarrez-le.
2. Lorsque l'appareil ne joue chaque chanson pendant 10 secondes, désactiver la fonction de diaporama, ou vous pouvez restaurer le réglage de l'usine (dans le cadre).
3. joueur ne peut pas être allumer

- ◆ vérifier si elle est mise hors tension
- ◆ Branchez-le avec l'adaptateur, puis vérifiez à nouveau
- ◆ Si le joueur ne peut toujours pas être utilisé après la charge, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle.

#### 4. Bruit sérieux

- ◆ S'il vous plaît vérifier si le casque est propre ou non, le sale provoque du bruit.
- ◆ Vérifiez si le fichier musical est endommagé ou non, s'il vous plaît essayer une autre chanson pour les tests. Le fichier de musique endommagé peut provoquer du bruit grave.

#### 5. Pas de son dans le casque

- ◆ S'il vous plaît vérifier si le volume de la voix est mis en place à 0
- ◆ S'il vous plaît vérifier si il y a un problème sur le casque de raccordement.

#### 6. Impossible de lire des fichiers audio livres de la musique

Si le format des livres audio est audible, vous pouvez utiliser les outils ci-dessous pour le convertir.

[http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140\\_4-76060139.html](http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140_4-76060139.html) or <http://toptitleweb.com/howtos/convert-aax-to-mp3.html>

7. Si l'appareil ne pouvait pas reconnaître une carte Micro SD, s'il vous plaît vérifier si vous passez du dossier local dans le dossier de la carte.

## **Comment utiliser playlist**

L'édition de Playlist par le joueur de médias pourrait être douloureux, peu importe par iPod ou autres. Il ya un programme gratuit appelé MediaMonkey. Il est le programme plus facile à utiliser pour transférer des listes de lecture à l'AGPTek. Il suffit de créer vos listes de lecture dans le MM, puis cliquez-droit sur son nom et sélectionnez 'Synch à X: (Quel est le disque de votre lecteur mp3).

<http://www.mediamonkey.com/download/>

## **Conseils à l'utilisation de ce lecteur MP3**

### **Comment trier de la musique dans la carte SD par artistes, albums et genres**

1. Insérez votre carte micro SD dans le lecteur
2. Trouver "Dossier", cliquez dessus, vous verrez "dossier de la carte", et choisissez "dossier de la carte", choisissez une chanson et alors vous êtes dans l'écran de la chanson.
3. Retour à l'écran d'accueil, trouver icône "de la musique", et puis vous pouvez voir toutes les pistes de votre carte micro SD et trier par artistes, albums et genres maintenant.

## **Tout en jouant des chansons, comment sortir de l'écran d'accueil**

1. Appuyez sur "VOL", vous êtes de retour au dernier menu.
2. Appuyez sur la touche gauche trois fois, vous serez de retour à l'écran d'accueil.

## **Comment faire de la lecture lecteur CV de dernière position**

1. Appuyez à gauche pour quitter Lecture / écran album.
2. Longue touche de lecture de la presse pour éteindre l'appareil.

La prochaine fois quand vous allumez l'appareil, il reprendra la lecture.

### **Format Supported**

music format	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC etc
Video format	AMV (converted video)
Picture	JPG/JPEG/BMP
E-book	Support TXT
FM radio	Support Radio
Lyrics display	Support LRC Lyrics
Recording	WAV

## **Pourquoi il ne peut pas jouer flac, ou tout autre format de musique?**

Il joue flac. Le fichier de musique ne peut être joué dans la gamme ci-dessous:

MP3	MP1	Bit rate:32kbps---448kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
	MP2	Bit rate:8kbps---384kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
	MP3	Bit rate:8kbps---320kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
WMA		Bit rate:5kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
OGG		Bit rate:Q0--Q10(20kbps---499kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
APE		Bit rate: Fast\Normal Compression(800kbps-1000kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
FLAC		Bit rate:L0--L8(1000kbps-1200kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
WAV	IMA-ADPCM	Bit rate:32kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
	MS-ADPCM	Bit rate:32kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
	PCM	Bit rate:128kbps---1536kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
AAC-LC		Bit rate:(8kbps---320kbps)
		Sampling rate:8KHz---48KHz
ACELP		Bit rate:5kbps---64kbps
		sampling rate:8KHz---16KHz