


## AGPTek A02 Music Player Guía rápida de inicio

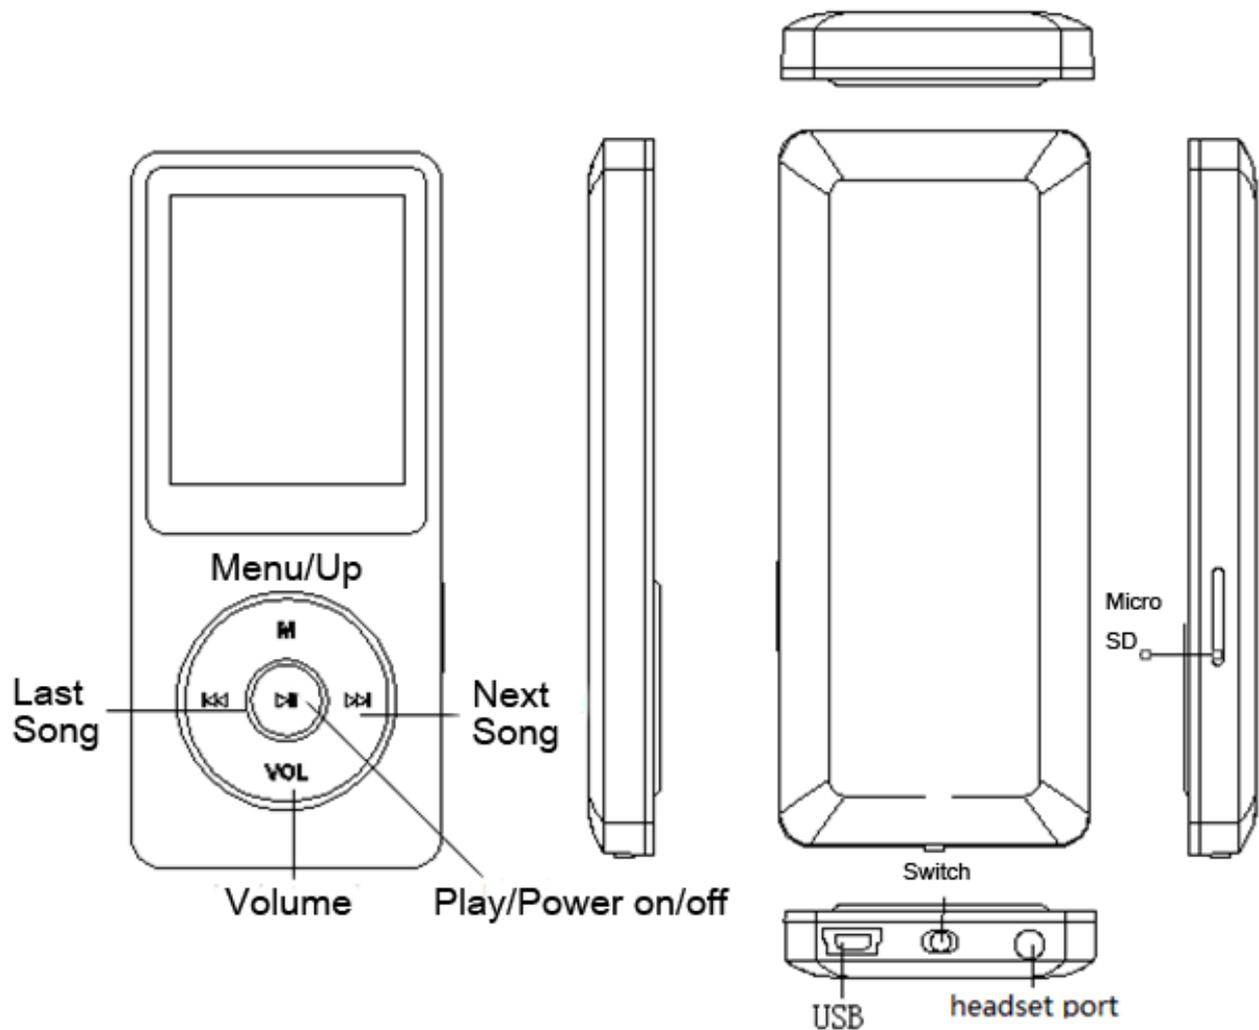

### Controles Básicos:

Largo Pulse el botón derecho para avanzar rápido, corto de prensa a la siguiente canción.

Largo Pulse el botón izquierdo para retroceder rápido, corto de prensa a la canción anterior.

Volver: corto de prensa VOL para volver a la última Menu. Si el reproductor de MP3 es en music play interfaz, Presione Vol boton, y luego presione el boton izquierdo para volver a la última menu.

Largo Pulse 3 segundos al boton play para apagar / encender.

**Control Volumen** - Largo Pulse el botón de volumen mientras reproduciendo música hasta Barra de volumen aparece, y luego suelte el botón de volumen (muy importante), y pulsa "arriba" o "abajo". Barra de Volumen se cierra automáticamente después de unos segundos de la no entrada de comandos o prensa "◀◀" o "▶▶" Y le devuelve a la pantalla de visualizado anteriormente.

**Shuffle.** Para empezar, usted tiene que estar en modo de reproducción de música. Luego presione el botón arriba para la configuración en modo de reproducir de música. Un sub - menú aparece y la primera selección en el sub - menú es el modo de reproducir.

En modo de reproducción, seleccione el shuffle. Y seleccione ON. corto de prensa "◀◀" o "▶▶" Usted puede volver al menú principal.

### **Easy mode**

Modo facil permite a un clic de operacion para ajustar el volumen y pasar canciones. Diseño para el deporte y la conducción.

Mientras se reproduce la canción, larga pulse el botón hasta que el reproductor muestra centro de “easy mode”. Usted puede ver a la izquierda, hay un icono de la música que significa que está en modo fácil. Ahora pulse arriba o abajo para ajustar el volumen;

No hay necesidad de pulsar el botón "VOL" durante varios segundos y esperar a que la barra de volumen. Largo Pulse el botón central otra vez; el jugador está de regreso en el modo normal.

Atención: cuando el reproductor está en el “easy mode”, sólo se puede ajustar el volumen y pasar canciones. Cuando usted está en el modo normal, por favor refiérase a "control de volumen" comprobar cómo para ajustar el volumen.

### **Encendido/Apagado**

Largo Pulse botón Play (botón centro) durante 3 segundos para apagar /encender. La próxima vez se reanuda donde lo dejó.

### **Transferencia de Archivos**

Conectar a la computadora con el cable USB, habrá dos modos en la pantalla del mp3, elige “cargar y transferir”, y entonces usted puede pegar el archivo para el Reproductor.

### **La carga**

Usando el cable USB, puede cargar conectándolo a la computadora o un cargador mediante cable USB. Cualquier cargador para el teléfono sirve.

### **Video**

Volver al menú: en el modo de reproducir música presiona VOL o en otros

Estados, pulse "⏪" por corto tiempo para volver al último menú

El reproductor solo apoyo el video de 160\*128,. Usted puede convertir archivos de video a este formato por tools incluidas en el dispositivo. O descargar a través de <http://images.agptek.us/VideoTools.zip>

### **Grabación**

En el menú principal, pulse botón Play para entrar a grabar, empezar grabar voz/ Biblioteca Grabaciones/ formato de grabación/ configuración de grabación/, pulse boton Play para entrar después de elegir, para guardar el grabación, pulse boton VOL luego elijir "S" para guardarlo.

### **E book**

Solo soporta formato TXT.

La vuelta a la pagina: prensa botón arriba "M"/ botón abajo "VOL" A cambio ¿No puede leer libros digitales en el reproductor de MP3?Abrir tu documento TXT, haga clic en "Guardar como", y seleccionar el código como "UTF - 8" y luego guardar.Copie el archivo TXT para e - book de carpeta en el reproductor de MP3.

### **Funcion de bloqueo**

La manera de bloquear: pulse el "botón izquierdo" y el "botón de arriba" al mismo tiempo, entonces el reproductor será bloqueado, presione las teclas al mismo tiempo otra vez para desbloquear.