


AGPTEK

User Manual

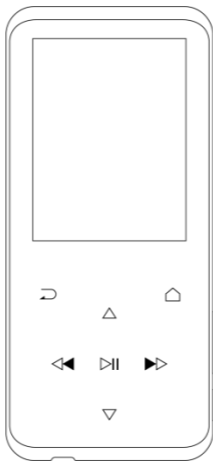

A17 MUSIC PLAYER

CONTENT

English

Important Notice.....	1
Product Overview.....	2
Main Functions.....	2
Help and Troubleshooting.....	8
Specifications.....	10

Deutsch

Wichtiger Hinweis.....	11
Produktübersicht.....	12
Hauptfunktionen.....	13
Hilfe und Fehlerbehebung.....	19
Spezifikationen.....	21

Français

Avis Important.....	22
Présentation du ProduitAllumer/Eteindre.....	23
Fonctions Principales.....	24
Aide et Dépannage.....	30
Spécification.....	32

日本語

ご使用前に.....	33
各部の名称.....	34
主要な機能.....	35
故障かな?と思ったら.....	40
仕様.....	42

If you have any problems about this product, please feel free to email support@agptek.com.

Manufacturer: Shenzhen RuiZu Digital Technology Co., Ltd.

Address: 6/F, Building D, KeShang Mei park, Chongqing Road, Fuyong, Bao'an District, shenzhen, China.

Important Notice

Thank you for purchasing **AGPTEK** Music Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

❖ Charge the Player


- Charge by computer USB port.
- Use 5V/500mA charger (Charger not included).

❖ Connect to the PC & Download audio files

1. Open the Windows Explorer or "This PC".
2. Using the USB cable, connect the player to a USB port on your PC.
3. Open the new "**AGP-A17**" folder under "This PC".
4. Copy files to the "**AGP-A17**" in which you want them to play.
5. In the left sidebar, right-click the "**AGP-A17**" folder and select "Eject" from the menu.
6. Wait until the computer confirms a safe ejection before you unplug the USB cable.
7. Note: Please do not disconnect the USB plug during file transferring. It may cause malfunction of the player and the files.





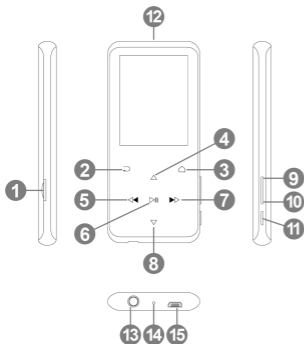


Product Overview

❖ Buttons and Controls



1. TF Card Slot
2. Return
3. Submenu
4. Scroll Up
5. Previous/Fast Rewind
6. Play/Pause/Enter
7. Next/Fast Forward
8. Scroll Down
9. Vol +
10. Vol -
11. On/Off
12. Speaker
13. Earphone Jack
14. Reset Hole
15. Micro USB Port

❖ Basic Operation

- **Power On/Off.** Hold On/Off button to turn on/off the player.
- **Screen lock.** Hold down the  button to lock screen and all the buttons will be unavailable. Repeat the above steps to unlock.
- **Screen display.** Press On/Off button to activate screen.
- **Browse item.** On home menu or list menu, press button /// to browse item, press button  to enter.
- **Back.** When on any interface, press  to go back; hold down to back to home menu directly.
- **Volume adjustment.** On the non-list menu, press **Vol+/Vol-** to adjust volume.


Main Functions

❖ Home Menu

The home menu is the starting point of each application. There are 8




functions on the home menu: Music/FM Radio/Folder/Bluetooth/Recorder/Video/E-book/Tools/Settings.

Music


Find “**Music**” on home menu with button  to access to its function. A related list will show:




- **All Songs.**
- **Resume/Now Playing.**
- **Artists/Albums/Genres.**
- **Playlists.** There are 3 default playlists on the player: Playlist [1]/[2]/[3].
- **Update Playlist.** Update music files.
- **Local Folder/Card Folder.** View music file in the local folder or card folder. **Note:** These functions only available when memory card inserted.


➤ **Play the music.**

While it's on music playing interface, hold down the button  to fast forward, and press it to skip to next track. Hold down the button  to fast rewind, and press it to play the previous track. Press button  to play/pause.

➤ **Back to Home/Play Mode/Sound Settings/Add to Playlist/Remove from Playlist/ Delete/Bookmarks.**


While it's on music playing interface, tap button  to access to the submenu.

1. **Back to Home.** Choose to go to home menu.
2. **Play Mode.**
 - A. **Play music from.** Choose to play from All Songs/This Artist/Album/Genre.
 - B. **Repeat.** Choose repeat mode: Repeat Off, Repeat 1, Repeat All.
 - C. **Shuffle Mode.**
 - D. **Repeat Settings.**
 - a. **Repeat Mode.**
 - Enter. Press the button  to enter.
 - Set. Press button  to confirm the starting time A when A is flashing. Then press button  to set the ending time B when B is flashing. The





passage from time A to B will be repeated automatically. The icon for A-B indication will appear on the screen. Press button  again to back to normal playback.



- b. **Replay Times.** Set the replay times from 1 to 10.
- c. **Replay Interval.** Set the replay gap from 1 to 10 (seconds).
3. **Sound Settings.** Choose to set Equalizer, Variable Speed Playback and Volume Limit.
4. **Add to Playlist/Remove from Playlist.** Choose to add to or remove from the 3 existing playlist.
5. **Delete.** Choose to delete the song that is playing now.
6. **Bookmarks.** Choose to add bookmark for the song that is playing now, or go to/delete the bookmark you added.

FM Radio


Find “**FM Radio**” on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show:

- **Presets.** All the saved stations will be listed here.
 - **Manual tune/Auto tune.** When choose “Auto tune”, the searched stations will be saved in “Presets” automatically.
 - **FM Recordings.** View the radio recording files. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. The radio recordings will also be saved in Recordings> Recordings library.
- **Start FM Recording/Save to List/Save to Presets/Clear Preset/Auto Tune/Tuner Region/FM Recordings.**



While it's on radio playing interface, press button  to switch among preset stations, press the button / to find tune stations. Press button  to access to its submenu which includes:

1. **Start FM Recording.** Press button  to pause/continue, press  and select “Yes” to save the recording file.
2. **Save/Clear station/Auto tune.**
3. **Tuner Region.** Choose from Common/European/Japan Band as needed.
4. **FM Recordings.**

Folder

Find “**Folder**” on Home menu with the button  to access to its function. All of the files in the player will be listed. If the Micro SD card is inserted, you can choose to go to Local folder or Card folder.


Bluetooth





Find “**Bluetooth**” on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show, including **Bluetooth On/Off, Search Devices, Device List**. Select the device you want to connect/disconnect, and then press  to connect/disconnect. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio via Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, etc.

Note:

When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.

Recorder

Find “**Recorder**” on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- **Start Voice Recording.** Click “Recorder” to enter the record interface directly. Press the button  to start voice recording, press again to pause. Press the button  and choose “Yes” to save the recording file.
- **Recordings Library.** Find the saved recordings in Recorder>Recordings Library. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. While it’s on recording playing interface, press button  and choose “Delete” to delete.
- **Storage.** Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button . (Only available when TF card inserted)
- **Rec Format.** Choose the record format between MP3/WAV .
- **Rec Bitrate.** (512/768/1024/1536kbps)
- **Voice Control Mode.** Normal Mode, AVR Mode.
- **Record source.** Choose microphone or "line-in".

Note: "line-in" has 2 functions.

Play function: Play music after connecting the MP3 and speaker via line in cable.

Record function: Turn on the "Line in" record function, connect two MP3s with LINE IN cable or connect MP3 and other devices with output functions (such as mobile phones) to record audio files.

Videos

- Press button **▶** to access to its function. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted.
- Press button **▶** to watch videos, press the button **◀/▶** to go to previous/next video or hold to fast backward/forward.
- When it's on video playing interface, press button **☰** to access to its submenu, including: Brightness, Repeat, Delete Video, Update Playlist. Set according to your preference.

Tools

Find "**Tools**" on Home menu with the button **▶** to access to its function. A related list will show:

- **Photos.**

Press **▶** to access its function. If the TF card is inserted, you need to choose from a local folder or a card folder. Press **▶** to view pictures, press the **◀/▶** to go to previous/next picture.

When it's on picture viewing interface, press button **☰** to access to its submenu, including: Brightness, Backlight Timer, Slideshow Settings, Delete Photos, Update Playlist. Set according to your preference.

- **Calendar.**

Press the button **▶** to switch among year|month|day, press the button **◀/▶** to choose specific year|month|day.

- **Stopwatch**


Press **▶** to enter. Press **▶** again to start the timer, then press it again to stop or press **☰** to resume. Press **▽** to start a new one. The maximum Stopwatch list is 4.





- **Clock.**

Press button **▶** to enter, a related list will show: Alarm On/off, Alarm





Time, Alarm Cycle (Once/Daily/Work day), Alarm Music, Alarm Volume. Set according to your preference.


- **Pedometer.**

Find "Pedometer" on Tools with the button  to access to its function, a related list will show:


1. **Start.** Press  to start counting your daily steps. Press  to exit the current interface. Then choose **Save** and press  to stop or save counting steps. Find the saved step record in History.
2. **Personal Info.** Set your height, weight, and step length with button  to confirm.
3. **History.** All your saved step record will be listed here, and you can save up to 7 records. If the history record is full, it will automatically cover the previous one.
4. **Clear history.** You can choose to clear the history record you want or clear all the history record.


E-book

Press  to access its function. If the TF card is inserted, you need to choose from a local folder or a card folder. While it's on text playing interface, press button  to turn the pages. Press the button  to play automatically, press again to stop. Press  to adjust the brightness of the display.

Submenu. While it 's on text playing interface, press button  to enter its submenu and set your preference, including Autoplay Settings (2s-30s), Set Font Size, E-book background, Delete E-book, Select Bookmark, Delete Bookmark, Add Bookmark, Select Page, Local Folder and Card Folder (Only available when TF card inserted).

Settings

Find "Settings" on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show, including:

- **Language/Language.** Choose display language.
- **Date and Time.** Choose "Time Settings" to set time format and date. To set time, press  to switch among hour | minute; Press button

△ / ▽ to adjust the value of hour | minute. Set date under “Date Settings > Set Date” and adjust the date like “Set Time”.

- **Display Settings.** Set Brightness, Backlight timer and Screensaver.
- **Shutdown Settings.**
 1. **Sleep Timer.** The device will shut down automatically when reaches the set time.
 2. **Power Off.** When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time.
- **Speaker.** Turn On/Off the Speaker.
- **Button Light.** Set the button light to be always on, on and off.
- **Information.** Check the information and disk space about your player.
- **Format Device/Factory Settings.** Format the device or restore to factory default settings. **Note:** Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.

Help and Troubleshooting

❖ How to reset the language?

There are two ways to reset the language as shown below.

1. Find ⚙️ (**Settings**) in the home menu and confirm it by pressing button ▶️. Select the first (upper) option and press button ▶️ to confirm. Scroll down and select the language you want to set.
2. Find ⚙️ (**Settings**) in the home menu, enter and scroll down to the last menu. Press button ▶️ to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with button ▶️ to confirm and restore to factory settings. And then the player will power on automatically and then you can choose language again.

❖ Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.

1. Power off the player and try again.
2. Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

❖ Can't download files from computer.

1. Please confirm whether it's connected properly;

2. Please check whether the storage space of the internal memory is full;
3. Please check whether the USB cable is damaged.

❖ Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.

1. Reconnect it.
2. Restart the computer and reconnect it.
3. Connect your player to another USB port.
4. Charge the player for about 10 minutes first.

Specifications

Screen	2.4" TFT		
Housing	Zinc alloy		
Unit Size	106*50*9mm		
Net Weight	106g		
Interface Type	USB 2.0		
Internal Memory	16GB/32GB		
SD Card Expansion	Up to 128GB		
Format	Music	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/A CELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/M4A /AAC	
	Lyric	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Recording	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Playtime	Music	Wired	48 hours
		Bluetooth	12 hours
	Video	Wired	9 hours
	Radio	18 hours	
	Recording	48 hours	
Battery	500 mAh lithium polymer battery		
Charging time	2 hours (5V/500mA)		

Wichtiger Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für den AGPTEK Music Player entschieden haben. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❖ Aufladen


- Laden Sie über den USB-Anschluss des Computers auf.
- Verwenden Sie ein 5V/500mA-Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

❖ Verbinden mit dem PC & Laden Audiodateien herunter

1. Öffnen Sie den Windows Explorer oder "Dieser PC".
2. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Öffnen Sie den neuen Ordner "**AGP-A17**" unter "Dieser PC".
4. Kopieren Sie die Dateien auf den "**AGP-A17**", in dem sie abgespielt werden sollen.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Ordner "**AGP-A17**" und wählen Sie "Auswerfen" aus dem Menü.
6. Warten Sie, bis der Computer einen sicheren Auswurf bestätigt, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
7. Hinweis: Bitte ziehen Sie den USB-Stecker während der Datenübertragung nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Players und der Dateien führen.





Produktübersicht

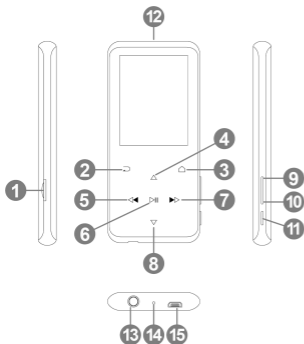❖ Tasten und Bedienelemente



1. TF Karten Slot
2. Rückkehr
3. Untermenü
4. Hochscrollen
5. Vorheriger/Schneller Rücklauf
6. Wiedergabe /Pause/Eingeben
7. Weiter/Schneller Vorlauf
8. Runterscrollen
9. Vol +
10. Vol -
11. Ein/Aus
12. Lautsprecher
13. Kopfhörerbuchse
14. Loch zurücksetzen
15. Micro USB Anschluss

❖ Grundbetrieb

- **Ein/Ausschalten.** Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Player ein- und auszuschalten.
- **Bildschirmsperre.** Halten Sie die Taste gedrückt , um den Bildschirm zu sperren. Alle Tasten sind nicht verfügbar. Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Entsperren.
- **Bildschirmanzeige.** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- **Artikel durchsuchen.** Drücken Sie im Startmenü oder im Listenmenü die Taste  Artikel durchsuchen, drücken Sie die Taste  um einzutreten.
- **Zurück.** Wenn auf einer beliebigen Schnittstelle, drücken Sie die Taste  um zurückzukehren; Halten Sie die Taste gedrückt, um direkt zum Startmenü zurückzukehren.
- **Lautstärkeregelung.** Im Nicht-Listen-Menü, drücken Sie **Vol+/Vol-** um

die Lautstärke einzustellen.

Hauptfunktionen

❖ Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt jeder Anwendung. Es gibt 8 Funktionen im Hauptmenü: Musik/FM-Radio/Ordner/Bluetooth/Aufnahme/Video/E-Book/Extras/Einstellungen.

Musik

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**Musik**“ mit der Taste **▶** um auf die Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Alle Lieder.**
- **Fortsetzen/Jetzt spielen.**
- **Künstler/Alben/Genres.**
- **Wiedergabeliste.** Der Player verfügt über 3 Standard-Wiedergabelisten: Wiedergabeliste [1]/[2]/[3].
- **Wiedergabeliste aktualisieren.** Musikdateien aktualisieren.
- **Lokaler Ordner/Kartenordner.** Zeigen Sie die Musikdatei im lokalen Ordner oder Kartenordner an. Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.



➤ **Spiel die Musik.**

Während sich die Musikwiedergabeschnittstelle befindet, drücken Sie die Taste **▶▶** um schnell vorzuspulen, und drücken Sie darauf, um zum nächsten Titel zu springen. Drücken Sie die Taste **◀◀** um zu schnell zurückspulen, und drücken Sie darauf, um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste **▶** um abzuspielen/anzuhalten.


➤ **Zurück zur Startseite/Wiedergabemodus/Toneinstellungen/Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Aus Wiedergabeliste entfernen/Löschen/Lesezeichen.**

Wenn Sie sich auf der Musikwiedergabe Schnittstelle befinden, drücken Sie die Taste **◻** um auf das Untermenü zuzugreifen.

1. **Zurück zur Startseite.** Wählen Sie zum Startmenü.
2. **Spiel Modus..**

- A. **Musik abspielen von.** Wählen Sie aus Alle Songs/Dieser Künstler/Album/Genre.
- B. **Wiederholen.** Wählen Sie den Wiederholungsmodus: Wiederholen Aus, Wiederholen 1, Alle wiederholen.
- C. **Zufallswiedergabe.**
- D. **Einstellungen wiederholen.**
- a. **Wiederholungsmodus.**
- Eingeben. Drücken Sie die Taste  um zu eingeben.
 - Gruppe. Drücken Sie die Taste  um die Startzeit A zu bestätigen, wenn A blinkt. Drücken Sie dann die Taste  um die Endzeit B einzustellen, wenn B blinkt. Der Übergang von Zeit A nach B wird automatisch wiederholt. Das Symbol für die A-B-Anzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste  wieder zur normalen Wiedergabe zurückkehren.
- b. **Wiederholungszeiten.** Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein.
- c. **Wiederholungsintervall.** Stellen Sie die Wiedergabe Lücke von 1 bis 10 (Sekunden) ein.
3. **Toneinstellungen.** Wählen Sie Equalizer, Variable Speed Playback und Volume Limit.
4. **Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Von der Wiedergabeliste entfernen.** Wählen Sie, ob Sie 3 vorhandenen Wiedergabelisten hinzufügen oder daraus löschen möchten.
5. **Löschen.** Wählen Sie diese Option, um das gerade gespielte Lied zu löschen.
6. **Lesezeichen.** Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für das gerade gespielte Lied hinzufügen oder das hinzugefügte Lesezeichen aufrufen oder löschen möchten.

FM Radio

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**FM-Radio**“ mit der Taste  um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Voreinstellungen.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet.
- **Manuelle Tuning/automatische Tuning.** Wenn "Automatische"

ausgewählt ist, werden die gesuchten Radiosender automatisch in "Voreinstellungen" gespeichert.

- **FM Aufnahmen.** Zeigen Sie die Radioaufzeichnungsdateien an. Sie müssen zwischen einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist. Die Radioaufnahmen werden auch in der Bibliothek **Aufnahmen > Aufnahmen** gespeichert.
- **FM-Aufnahme starten/ In Liste speichern/ In Voreinstellungen speichern/ Voreinstellungen löschen/ Automatische Tuning/ Tuning Region/ FM-Aufnahmen.**

Wenn auf der Radio-Wiedergabeschnittstelle, drücken Sie die Taste **▶▶** zwischen voreingestellten Sendern wechseln, drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶** um Sender zu finden. Drücken Sie die Taste **☰** um auf sein Untermenü zuzugreifen, das enthält:

1. **Starten die FM-Aufnahme.** Drücken Sie die Taste **▶▶** um anzuhalten/fortzufahren, drücken **↶** und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmezeit zu speichern.
2. **Sender speichern/löschen/Auto einstellen.**
3. **Tuning Region.** Wählen Sie nach Bedarf aus Common/European/Japan Band.
4. **FM Aufnahmen.**

Ordner

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**Ordner**“ mit der Taste **▶▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt ist, können Sie zwischen lokalem Ordner und Kartenordner wechseln.

Bluetooth

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**Bluetooth**“ mit der Taste **▶▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich **Bluetooth Ein/Aus, Geräte suchen, Geräteliste.** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, und dann drücken Sie **▶▶** um eine Verbindung herzustellen/zu trennen. Nach erfolgreicher Verbindung kann dieser Player Musik oder UKW-Radio über

Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abspielen.

Hinweis:

1. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, werden kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne benötigt..

Aufnahmen

Suchen Sie im Hauptmenü nach „Aufnahmen“ mit der Taste **▶▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt::

- **Starten die Sprachaufzeichnung.** Klicken Sie auf „Aufnahme“, um direkt in die Aufnahme Schnittstelle zugelangendrücken Sie die Taste **▶▶** um die Sprachaufnahme zu starten, und drücken Sie erneut, um anzuhalten. Drücken Sie die Taste **⏏** und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme datei zu speichern.
- **Aufnahmebibliothek.** Suchen Sie die gespeicherten Aufnahmen unter Aufnahmen> Aufnahmebibliothek. Sie müssen zwischen einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist. Drücken Sie während der Aufnahme auf die Wiedergabeschnittstelle die Taste **⏏** und wählen Sie zum Löschen "Löschen".
- **Speicher.** Wählen Sie, ob Sie Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher speichern möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche **▶▶**. (Nur verfügbar, wenn TF-Karte eingelegt ist)
- **Aufnahmeformat.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3/WAV.
- Aufnahmebitrate. (512/768/1024/1536kbps)
- **Sprachsteuerungsmodus.** NormalerModus, AVR-Modus.
- **Aufnahmequelle.** Wählen Sie Mikrofonoder "Line-In".

Hinweis: "Line-In" hat 2 Funktionen.

Spielfunktion: Spielen Sie Musik ab, nach dem Sie MP3 und Lautsprecher über das Line-In-Kabelan geschlossen haben.

Aufnahmefunktion: Schalten Sie die Aufnahmefunktion "Linein" ein, verbinden Sie zwei MP3s mit LINEIN-Kabel oder verbinden Sie MP3 und andere Geräte mit Ausgabefunktionen (z.B.Mobiltelefone), um Audiodateien aufzunehmen.

Videos

- Drücken Sie die Taste **▶** um auf die Funktion zuzugreifen. Sie müssen zwischen einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.
- Drücken Sie die Taste **▶** um Videos anzusehen, drücken Sie die Taste **◀/▶** um zum vorherigen/nächsten Video zu gelangen, oder halten Sie sie gedrückt, um vorwärts/rückwärts zu beschleunigen.
- Wenn sich die Videowiedergabeoberfläche befindet, drücken Sie die Taste **⏏** um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen, Wiedergabeliste aktualisieren. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Werkzeuge

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**Werkzeuge**“ mit der Taste **▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt:

- **Fotos.**

Drücken Sie **▶** um die Funktion aufzurufen. Wenn Sie eine TF-Karte einlegen, müssen Sie einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen. Drücken Sie **▶** um das Bild anzuzeigen, Drücken Sie **◀/▶** um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln.

Wenn sich die Bildanzeige befindet, drücken Sie die Taste **⏏** um auf das Untermenü zuzugreifen. Helligkeit, Timer für Hintergrundbeleuchtung, Diashow-Einstellungen, Fotos löschen, Wiedergabeliste aktualisieren. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Kalender.**

Drücken Sie die Taste **▶** um zwischen Jahr | Monat | Tag zu wechseln, und drücken Sie die Taste **◀/▶** um ein bestimmtes Jahr | Monat | Tag auszuwählen.

- **Stoppuhr.**

Drücken Sie **▶** um einzugeben. Drücken Sie erneut **▶** um den Timer zu starten, und drücken Sie ihn dann erneut, um anzuhalten, oder drücken Sie **⏏** um fortzufahren. Drücken Sie **▽** um einen neuen zu starten. Die maximale Stoppuhrliste beträgt 4.

- **Uhr.**

Drücken Sie die Taste **▶▶** um eine verwandte Liste anzuzeigen: Alarm ein/aus, Alarmzeit, Alarmzyklus (einmal/täglich/Arbeitstag), Alarmmusik, Alarmlautstärke. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Schrittzähler.**

Suchen Sie im Werkzeuge nach „**Schrittzähler**“ mit der Taste **▶▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt Folgendes:

1. **Starten.** Drücken Sie **▶▶** um Ihre täglichen Schritte zu zählen. Drücken Sie **↷** um die aktuelle Schnittstelle zu verlassen. Wählen Sie dann **Speichern** und drücken Sie **▶▶** um die Zähl Schritte zu stoppen oder zu speichern. Suchen Sie den gespeicherten Schrittdatensatz im Verlauf.
2. **Persönliche Informationen.** Stellen Sie Ihre Größe, Ihr Gewicht und Ihre Schrittlänge mit der Taste **▶▶** ein, um dies zu bestätigen.
3. **Geschichte.** Alle Ihre gespeicherten Schrittdatensätze werden hier aufgelistet, und Sie können bis zu 7 Datensätze speichern. Wenn der Verlaufsdatensatz voll ist, wird der vorherige automatisch abgedeckt.
4. **Löschen Sie den Verlauf.** Sie können wählen, ob Sie den gewünschten Verlaufsdatensatz oder den gesamten Verlaufsdatensatz löschen möchten.

E-book

Drücken Sie **▶▶** um auf seine Funktion zuzugreifen. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen. Währendes auf der Textwiedergabeschnittstelle ist, Drücken Sie während der Textwiedergabe die Taste **△ / ▽** um die Seiten umzublättern. Drücken Sie die Taste **▶▶** um automatisch zu spielen, und drücken Sie erneut, um zu stoppen. Drücken Sie **◀◀/▶▶** um die Helligkeit des Displays anzupassen.

Untermenü. Drücken Sie während der Textwiedergabe die Taste **◻** um das Untermenü aufzurufen und Ihre Einstellungen festzulegen, einschließlich Autoplay-Einstellungen (2s-30s), Festlegen der Schriftgröße, E-Book-Hintergrund, E-Book löschen, Lesezeichen auswählen, Lesezeichen löschen, Hinzufügen Lesezeichen, Seite auswählen, Lokaler Ordner und Kartenordner (nur verfügbar, wenn eine TF-Karte eingelegt ist).

Einstellungen

Suchen Sie im Hauptmenü nach „**Einstellungen**“ mit der Taste **▶||** um auf die Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich:

- **Sprache.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Datum und Uhrzeit.** Wählen Sie „Zeiteinstellungen“, um Zeitformat und Datum festzulegen. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie **◀||/▶▶** um zwischen Stunde | umzuschalten Minute; Drücken Sie die Taste **△/▽** um den Wert von Stunde | einzustellen Minute. Stellen Sie das Datum unter "Datumseinstellungen> Datum einstellen" ein und passen Sie das Datum wie "Uhrzeit einstellen" an.
- **Bildschirmeinstellungen.** Stellen Sie Helligkeit, Timer für Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmschoner ein.
- **Einstellungen zum Herunterfahren.**
 1. **Schlaff Timer.** Das Gerät wird automatisch heruntergefahren, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
 2. **Ausschalten.** Wenn das Gerät nicht bedient wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
- **Lautsprecher.** Schalten Sie den Lautsprecher ein/aus.
- **Tastenlicht.** Stellen Sie das Tastenlicht so ein, dass es immer ein- und ausgeschaltet ist.
- **Information.** Überprüfen Sie die Informationen und den Speicherplatz Ihres Players.
- **Geräte-/Werkseinstellungen formatieren.** Formatieren Sie das Gerät oder stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her. Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie die Datei, um keine Dateien zu verlieren.


Hilfe und Fehlerbehebung

❖ Wie wird die Sprache zurückgesetzt?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprache wie unten gezeigt zurückzusetzen.

1. Finden Sie **⚙️ (Einstellungen)** im Hauptmenü und bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste **▶||**. Wählen Sie die erste (obere) Option und drücken Sie die Taste **▶||** um zu bestätigen. Scrollen Sie nach unten,

und wählen Sie die Sprache aus, die Sie festlegen möchten.

2. Finden Sie  (**Einstellungen**) im Hauptmenü, geben Sie es ein und scrollen Sie zum letzten Menü. Drücken Sie die Taste **▶▶** um die erste (obere) Option einzugeben, und wählen Sie "Ja" mit der Taste **▶▶** um die Werkseinstellungen zu bestätigen und wiederherzustellen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen.

❖ **Der Player kann nicht eingeschaltet werden. Der Bildschirm des Players wird leer/schwarz. Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.**

1. Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
2. Aktualisieren Sie die Firmware. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.agptek.com/blog>, um die Firmware herunterzuladen.

❖ **Die Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.**

1. Bitte bestätigen Sie, ob die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde;
2. Bitte überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
3. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

❖ **Kann den Player nicht erkennen, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.**

1. Verbinden Sie es wieder.
2. Starten Sie den Computer neu und schließen Sie ihn wieder an.
3. Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
4. Laden Sie den Player zuerst etwa 10 Minuten lang auf.

Spezifikationen

Bildschirm	2.4" TFT		
Gehäuse	Zinklegierung		
Einheitsgröße	106*50*9mm		
Nettogewicht	106g		
Oberflächentyp	USB 2.0		
Interner Speicher	16GB/32GB		
SD Karten Erweiterung	Bis zu 128 GB		
Format	Musik	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/AC ELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/M4A /AAC	
	Lyrisch	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Aufzeichnung	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Spielzeit	Musik	Verdrahtet	48 hours
		Bluetooth	12 hours
	Video	Verdrahtet	9 hours
	Radio	18 hours	
	Aufzeichnung	48 hours	
Batterie	500 mAh Lithium Polymer Batterie		
Ladezeit	2 hours (5V/500mA)		

Avis Important

Merci d'avoir acheté **AGPTEK** Lecteur de Musique. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

❖ **Charger le Lecteur**


- Chargez par le port USB de l'ordinateur.
- Utilisez un chargeur 5V/500mA (chargeur non inclus).

❖ **Connectez-vous au PC & Télécharger des fichiers audio**

1. Ouvrez l'explorateur Windows ou "Ce PC".
2. Avec câble USB, connectez le lecteur à un port USB de votre PC.
3. Ouvrez le nouveau dossier «**AGP-A17**» sous «Ce PC».
4. Copiez les fichiers sur le "**AGP-A17**" dans lequel vous souhaitez qu'ils soient lus.
5. Dans la barre latérale gauche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier «**AGP-A17**» et sélectionnez «Éjecter» dans le menu.
6. Attendez que l'ordinateur confirme une éjection sûre avant de débrancher le câble USB.
7. Remarque: veuillez ne pas débrancher la prise USB pendant le transfert de fichiers. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du lecteur et des fichiers.







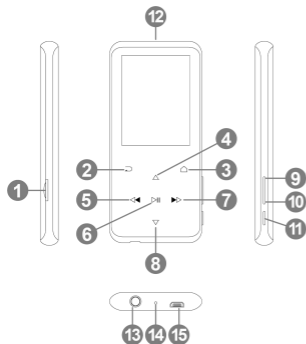
Présentation du Produit

❖ Boutons et Commandes



1. Slot pour Carte TF
2. Retour
3. Sous-menu
4. Sélection Haut
5. Précédent/Retour Rapide
6. Lire/Pause/Entrer
7. Suivant/Avance Rapide
8. Sélection Bas
9. Vol+
10. Vol-
11. Allumer/Eteindre
12. Haut-parleur
13. Prise pour Ecouteurs
14. Trou de Réinitialisation
15. Port Micro USB

❖ Opération de Base


1. **Allumer/Eteindre.** Maintenez le bouton **Allumer/éteindre** pour allumer/ éteindre le lecteur.
 - **Verrouillage d'Écran.** Maintenez le bouton  enfoncé pour verrouiller l'écran et tous les boutons ne seront pas disponibles. Répétez les étapes ci-dessus pour déverrouiller.
2. **Écran d'Affichage.** Appuyez sur **Allumer/éteindre** pour activer l'écran.
 - **Parcourir l'élément.** Dans le menu d'accueil ou le menu liste, appuyez sur le bouton  /  /  /  pour parcourir l'élément, appuyez sur le bouton  pour entrer.
 - **Retour.** Sur n'importe quelle interface, appuyez sur  pour revenir; maintenez enfoncé pour revenir directement au menu d'accueil.
3. **Volume +/-.** Dans le menu sans liste, appuyez sur **Vol+/Vol-** pour régler le volume.

Fonctions Principales

❖ Menu d'Accueil




Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application. Il y a 8 fonctions dans le menu d'accueil: Musique/Radio FM/Affich.dossier/Bluetooth/Enregistre/Vidéo/Livre Electronique/Outils/Définir.

Musique


Trouvez «**Musique**» dans le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera:

- **Toutes les Titres.**
- **Artistes/Albums/Genres.**
- **Playlists.** Il y a 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist mobile [1]/[2]/[3].
- **Mettre à Jour la Playlist.** Mettez à jour les fichiers musicaux.
- **Dossier local/Dossier de la Carte.** Afficher le fichier de musique dans le dossier local ou le dossier de la carte. Remarque: ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte mémoire est insérée.

➤ Joue la musique.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, maintenez le bouton  enfoncé pour avancer rapidement, et appuyez dessus pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton enfoncé  pour rembobiner rapidement, et appuyez dessus pour lire la piste précédente. Appuyez sur le bouton  pour lire/mettre en pause.

➤ Retour à l'accueil/Mode de lecture/Réglages du son/Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist/Signets.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu.

1. **Retour à l'accueil.** Choisissez d'aller au menu d'accueil.
2. **Mode de lecture.**
 - A. **Lire la musique de.** Choisissez de lire toutes les chansons/cet artiste/album/genre.
 - B. **Répéter.** Choisissez le mode de répétition: Répéter désactivé, Répéter 1, Répéter tout.

C. Aléatoire.

D. Paramètre de Répétition.

a. Mode de Répétition.

- Entrer. Appuyez sur le bouton **▶||** pour entrer.
- Paramètre. Appuyez sur le bouton **▶▷** pour confirmer l'heure de démarrage A lorsque A clignote. Appuyez ensuite sur le bouton **▶▷** pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote. Le passage du temps A au temps B sera répété automatiquement. L'icône d'indication A-B apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶▷** pour revenir à la lecture normale.

b. **Nombre de fois de répétitions.** Réglez les temps de relecture de 1 à 10.

c. **Intervalle Re-lecture.** Réglez l'intervalle de lecture de 1 à 10 (secondes).

3. **Réglage du Son.** Choisissez de régler l'égaliseur, la vitesse variable et la limite de volume.

4. **Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist.** Choisissez d'ajouter ou de supprimer des 3 listes de lecture existantes.

5. **Supprimer.** Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.

6. **Signets.** Choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture ou accédez à/supprimez le signet que vous avez ajouté.

Radio FM

Trouvez «**Radio FM**» dans le menu d'accueil avec le bouton **▶||** pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- **Présel.** Toutes les stations enregistrées seront répertoriées ici.
- **Réglage manuel/Réglage auto.** Lorsque vous choisissez «**Réglage auto**», les stations recherchées seront automatiquement enregistrées dans «Présel».
- **Enregistrements FM.** Affichez les fichiers d'enregistrement radio. Vous devrez choisir un répertoire principale/répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Les enregistrements radio seront également sauvegardés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements.

➤ Démarrer l'enreg. radio FM / Enregistrer dans la liste / Enregistrer

dans les préréglages / Effacer présélection / Réglage auto / Région du tuner / Enregistrement FM.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre les stations préréglées, appuyez sur le bouton ◀◀/►► pour rechercher les stations de réglage. Appuyez sur le bouton ◻ pour accéder à son sous-menu qui comprend:

1. **Démarrez l'enreg. radio FM.** Appuyez sur le bouton ►|| pour mettre en pause/continuer, appuyez sur ◻ et sélectionnez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement.
2. **Signet/Effacer présélection/Réglage auto.**
3. **Plage Fréquences.** Choisissez parmi la bande fréquence ordinaire/européenne/japonaise selon vos besoins.
4. **Enregistrements FM.**

Affich. dossier

Trouvez «**Affich. dos**» dans le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront répertoriés. Si la carte Micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller dans le répertoire Principale ou dans le répertoire de Carte.

Bluetooth





Trouvez «**Bluetooth**» dans le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée s'affiche, y compris Bluetooth On/Off, recherche un appareil, liste d'appareil, mise à jour BT. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter/déconnecter, puis appuyez sur ►|| pour vous connecter/déconnecter. Une fois la connexion réussie, ce lecteur est prêt à lire de la musique ou une radio FM via un casque Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.

Remarque:

1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

Enregist

Trouvez «**Enregist**» dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera:



- **Démarrer l'enregistrement vocal.** Cliquez sur « Enregistreur » pour accéder à l'interface d'enregistrement. Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton  et choisissez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement.
- **Bibliothèque d'enreg.** Recherchez les enregistrements enregistrés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements. Vous devez choisir un répertoire principal ou un répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Pendant l'enregistrement de l'interface de lecture, appuyez sur le bouton  et choisissez «Supprimer» pour supprimer.
- **Stockage.** Choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton  . (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée)
- **Format d'Enreg.** Choisissez le format d'enregistrement entre MP3/WAV.
- **Bitrate d'Enreg.** (512/768/1024/1536kpbs)
- **Mode de contrôle vocal.** Mode Normal, Mode AVR.
- **Source d'enregistrement.** Choisissez microphone ou "line-in".


Remarque : "line-in" a 2 fonctions.

Fonction de lecture : jouer de la musique après avoir connecté le MP3 et le haut-parleur via le câble Line-in.


Fonction d'enregistrement : Activez la fonction d'enregistrement "Line in", connecter deux MP3 avec câble LINEIN ou connecter MP3 et autres appareils sans fonctions d'entrée (tels que les téléphones portables) pour enregistrer des fichiers audio.

Vidéos





- Appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. Vous devrez choisir un dossier local ou un dossier de la carte si la carte mémoire est insérée.
- Appuyez sur le bouton  pour regarder des vidéos, appuyez sur le bouton/pour aller à la vidéo précédente/suivante ou maintenez-le enfoncé pour avancer/reculer rapidement.


- Lorsqu'il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Répéter, Effacer la vidéo, Créer liste de lecture. Réglez selon vos préférences.

Outils




Trouvez «**Outils**» dans le menu Accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- **Photos.**




Appuyez sur  pour accéder à sa fonction. Si la carte TF est insérée, vous devez choisir un dossier local ou un dossier de carte. Appuyez sur  pour afficher les images, appuyez sur  /  pour aller à l'image précédente/suivante.

Lorsqu'il est sur l'interface de visualisation des images, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Minuterie de rétroéclairage, Réglage du diaporama, Supprimer l'image, Mettre à jour la liste de lecture. Réglez selon vos préférences.


- **Calendrier.**

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre année | mois | jour, appuyez sur le bouton  /  pour choisir une année | mois | jour spécifique.


- **Chronomètre.**



Appuyez sur  pour entrer, appuyez de nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez de nouveau pour arrêter ou appuyez sur  pour reprendre. Appuyez sur  pour en créer un nouveau. La liste maximale du chronomètre est de 4.

- **Réveil.**

Appuyez sur le bouton  pour entrer, une liste associée affichera: Alarme activée/désactivée, Heure alarme, Cycle alarme (Une fois/Quotidien/Jours de travail),sonnerie alarme, Volume alarme. Réglez selon vos préférences.

- **Podomètre.**

Trouvez "Podomètre" sur Outils avec le bouton  pour accéder à sa fonction, une liste associée affichera:

- 1) **Démarrer le Podomètre.** Appuyez sur  pour commencer à compter vos pas quotidiens. Appuyez sur  pour quitter l'interface actuelle.

Ensuite, choisissez Enregistrer et appuyez sur **▶** pour arrêter ou enregistrer les étapes de comptage. Recherchez l'enregistrement d'étape enregistré dans l'historique.

- 2) **Infos Personnel.** Réglez votre taille, poids et longueur de pas avec le bouton **▶** pour confirmer.
- 3) **Histoire.** Tous vos enregistrements d'étape enregistrés seront répertoriés ici, et vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 enregistrements. Si l'enregistrement d'historique est plein, il couvrira automatiquement le précédent.
- 4) **Supprimer l'historique.** Vous pouvez choisir d'effacer l'enregistrement d'historique souhaité ou d'effacer tout l'enregistrement d'historique.

Livre Electronique

Appuyez sur **▶** pour accéder à sa fonction. Si la carte TF est insérée, vous devez choisir un dossier local ou un dossier de carte. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton **△/▽** pour tourner les pages. Appuyez sur le bouton **▶** pour jouer automatiquement, appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez sur **◀▶** pour régler la luminosité de l'écran.

Sous-menu. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton **◻** pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris les Paramètres de lecture automatique (2s-30s), Taille de la police, Définir la taille de la police, Fond de Livre Electronique, Supprimer Livre Electronique, Sélectionnez un Signet, Supprimer un Signet, Ajouter un Signet, Sélectionner une Page, un Dossier Local et un Dossier de Carte (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée).

Définir

Trouvez «**Définir**» dans le menu Accueil avec le bouton **▶** pour accéder à sa fonction. Une liste associée apparaîtra, comprenant:

- **Langue/Language.** Choisissez la langue d'affichage.
- **Date et heure.** Choisissez «Paramètres de l'heure» pour définir le format de l'heure et la date. Pour régler l'heure, appuyez sur **◀▶** pour basculer entre les heures | minute; Appuyez sur le bouton **△**

/▽ pour régler la valeur de l'heure | minute. Réglez la date sous «Paramètres de date> Régler la date» et ajustez la date comme «Régler l'heure».

- **Réglages de l'affichage.** Réglez la luminosité, la minuterie de rétroéclairage et l'économiseur d'écran
- 1. **Paramètres d'arrêt.** 1. minuterie de sommeil. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il atteindra l'heure définie.
- 2. **Mise hors tension.** Lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
- **Haut-parleur.** Activer/Désactiver le haut-parleur.
- **Réglages du son.** Choisissez de régler l'égaliseur, la lecture à vitesse variable et la limite de volume.
- **Eclairage des touches.** Réglez le voyant du bouton pour qu'il soit toujours allumé, allumé et éteint.
- **Informations.**
- Vérifiez les informations et l'espace disque de votre lecteur.
- Paramètres sonores. Choisissez de régler l'égaliseur, la lecture à vitesse variable et la limite de volume.
- **Formater périphérique/Réglage d'usine.** Formatez l'appareil ou restaurez les Réglage d'usine par défaut.
- **Remarque:** Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Aide et Dépannage

❖ Comment réinitialiser la langue ?

Il existe deux façons de réinitialiser la langue comme indiqué ci-dessous.

1. Recherchez ⚙️ (Réglage) dans le menu d'accueil et confirmez-le en appuyant sur le bouton ► . Sélectionnez la première option (supérieure) et appuyez sur le bouton ►► pour confirmer. Faites défiler vers le bas et sélectionnez la langue que vous souhaitez définir.
2. Recherchez ⚙️ (Réglage) dans le menu d'accueil, entrez et faites défiler jusqu'au dernier menu. Appuyez sur le bouton ►► pour entrer

et choisissez la première option (supérieure) qui signifie "Oui" avec le bouton ► pour confirmer et restaurer les Réglage d'usine. Ensuite, le lecteur s'allumera automatiquement et vous pourrez à nouveau choisir la langue.

❖ **Impossible d'allumer le lecteur; l'écran du joueur devient Blanc/Noir ; le lecteur est en panne ou a un bogue du firmware.**

1. Mettez le lecteur hors tension et réessayez.
2. Mettez à jour le firmware. Veuillez contacter notre service client ou consulter notre site Web à l'adresse <https://www.agptek.com/blog> pour télécharger le micrologiciel.

❖ **Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur.**

1. Veuillez confirmer s'il est correctement connecté ;
2. Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein ;
3. Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.

❖ **Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.**

1. Reconnectez-le.
2. Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
3. Connectez votre lecteur à un autre port USB.
4. Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes.

Spécification

Écran	2,4" TFT		
Coque	Alliage de zinc		
Taille de l'Unité	106*50*9mm		
Poids Net	106g		
Type d'Interface	USB 2.0		
Mémoire interne	16Go/32 Go		
Extension de Carte SD	Jusqu'à 128 Go		
Format	Musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM /ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/M4 A /AAC	
	Lyrique	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	Livre électronique	TXT	
Durée du Temps	Musique	Filaire	48 heures
		Bluetooth	12heures
	Vidéo	Filaire	9 heures
	Radio	18 heures	
	Enregistrement	48 heures	
Batterie	Batterie au lithium polymère 500mAh		
Temps de charge	2 heures (5V/500mA)		

ご使用前に

AGPTEK 音楽プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。仕様は予告なしに変更されることがあります。

❖ 充電について


- ・ パソコンに接続して充電します。
- ・ 5V500mA の USB 充電アダプター（別売）を使用して充電します。

❖ PC と接続 & ファイルをダウンロード

1. コンピューターを起動してください。
2. USB ケーブルで MP3 プレーヤーを PC に繋いでください。
3. 音楽ファイルや動画ファイルなどを「AGP-A17」にコピーします。
4. 左側のサイドバーで、「AGP-A17」フォルダを右クリックして、表示された一覧から「取り出し」を左クリックします。
5. エクスプローラーの画面が消え「ハードウェアの取り外し」が画面の右に表示されたら、パソコンから本機を取り外す事が出来ます。
6. 注意：ファイル転送中は USB ケーブルを取り外しないでください。プレーヤーとファイルの故障の原因になる恐れがあります。

各部の名称

❖ 各部ボタンと操作

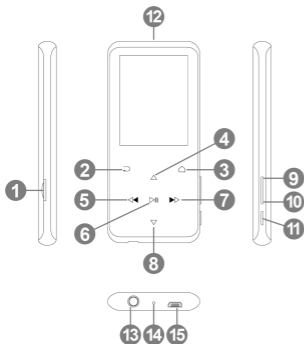

1. TF カードスロット
2. 戻る
3. サブメニュー
4. 上へ移動
5. 前へ/早戻し
6. 確認/再生/一時停止
7. 次へ/早送り
8. 下へ移動
9. 音量+
10. 音量-
11. オン/オフ
12. スピーカー
13. イヤホンジャック
14. リセット穴
15. マイクロ USB ポート

❖ 基本操作

- **電源オン/オフ**：オン/オフボタンを長押しすると、本機の電源がオン/オフにします。一回押しと、画面のオン/オフにします。
- **スクリーンロック**：△ボタンを押し続けると、画面がロックされます。その時、電源ボタン以外のすべてのボタンは使用できません。もう一度長押しとロックを解除できます。
- **基本操作**：メインメニューで、△/▽/◀/▶ボタンを押して、8つ機能を選択できます。▶ボタンを押してその機能に入ります。
- **戻り**：◀ボタンで前の画面に戻ります。ボタンを長押しして、ホームメニューに戻ります。
- **音量調整**：音量+/音量-ボタンを押して、ボリュームを調整します。

主要な機能

❖ ホームメニュー

ホームメニューで様々な機能があります。ホームメニューには主に8つの機能があります:音楽/FMラジオ/フォルダービュー/Bluetooth/録音/ビデオ/電子ブック/ツール/設定。

音楽

ホームメニューで「音楽」を見つけて、▶ボタンを押してその機能に入ります。

- **すべての曲。**
- **アーティスト/アルバム/ジャンル。**
- **プレイリスト:** 三つのプレイリストがあります。プレイリスト[1]/プレイリス[2]/プレイリス[3]。
- **再生リストを更新します:** 音楽ファイルを更新します。
- **ローカルフォルダー/カードフォルダー:** ローカルフォルダーまたはカードフォルダー内の音楽ファイルを表示します。**注意:** この機能は、メモ리카ードが挿入されている場合のみ使用できます。

➤ 音楽を再生

音楽再生画面で、▶▶ボタンを押して次の曲を再生します。▶▶ボタンを長押しして早送りとなります。◀◀ボタンを押して前の曲を再生します。◀◀ボタンを長押しして巻き戻しとなります。▶▶ボタンを押して再生/一時停止します。

➤ ホームに戻る/再生モード/音声設定/プレイリストに追加/プレイリストから削除/削除/ブックマーク

音楽再生画面では、△ボタンを押してサブメニューに入ります。

1. **ホームに戻る:** ホームメニューに戻ります。
2. **再生モード:**
 - A. 「次から音楽を再生…」: すべての曲/このアーティスト/このアルバム/このジャンルの曲を再生します。
 - B. 「リピート」: 1曲リピート、すべてリピート、リピートオフを選択します。
 - C. 「シャッフル」: シャッフルモードをオン/オフします。
 - D. **リピート設定:**

a. リピートモード。

- ▶▶ボタンで A-B 機能に入ります。
- 設定方法：▶▶ボタンを押して開始時間 A を確定します (A が点滅します)。▶▶ボタンをもう一度押して終了時間 B を確定します。(B が点滅します) 時間 A から時間 B は自動的に繰り返されます。A-B 表示のアイコンが画面に表示されます。▶▶ボタンをもう一度押して通常の再生に戻ります。

b. 再読回数：1～10 回の再生を設定します。

c. 再生間隔：再生間隔を 1～10 (秒) を設定します。

3. サウンド設定：イコライザー/変速再生/音量制限を設定します。

4. プレイリストに追加/プレイリストから削除：3 つのプレイリストを追加または削除できます。

5. 削除：再生中の曲を削除します。

6. ブックマーク：現在再生中の曲をブックマークに追加し、追加済みのブックマークに移動/削除します。

FM ラジオ

ホームメニューで「FM ラジオ」を見つけて、▶▶ボタンを押してその機能に入ります。プリセット放送局、手動チューニング、自動チューニング、FM 録音等の選択肢が表示されます。

- **プリセット放送局**：プリセット放送局リストを表示します。
- **手動チューニング/自動チューニング**：手動または自動で放送局を検索します。
- **FM 録音**：ラジオ録音ファイルを表示します。メモ리카ードが挿入されている場合は、ローカルフォルダまたはカードフォルダから選択する必要があります。ラジオの録音は、「録音」>「録音保存庫」に保存されます。

▶ FM 録音を開始/プリセット放送局に保存/プリセット放送局をクリア/自動チューニング/周波数範囲/FM 録音

ラジオ再生画面で、▶▶ボタンを押して、プリセット放送局を切り替えます。◀▶▶ボタンを押して放送局を検索します。◻ボタンを押して、サブメニューに入ります。

1. **FM 録音を開始**：▶▶ボタンを押して一時停止/再生します。◻ボタンを押して「はい」を選択し、ファイルを保存します。

2. **プリセット放送局に保存/プリセット放送局をクリア/自動チューニング。**
3. **周波数範囲**：コモン/ヨーロッパ/日本 地域を選択します。
4. **FM 録音。**

フォルダ

ホームメニューで「**フォルダ**」を見つけて、**▶**ボタンを押してその機能に入ります。本機のすべてのファイルが表示されます。若しマイクロ SD カードが挿入されている場合は、ローカルフォルダ又はカードフォルダに移動することができます。

Bluetooth

ホームメニューで「**Bluetooth**」を見つけ、**▶**ボタンでその機能に入り、Bluetooth を接続できます。Bluetooth オン/オフ、デバイスの検索、デバイスリスト、Bluetooth アップグレードなどの機能が表示されます。接続/切断したいデバイスを選択し、**▶**を押してデバイスを接続/切断します。接続できたら、Bluetooth イヤホンや Bluetooth スピーカー等の Bluetooth 設備で音楽や FM ラジオを再生できます。

注意：Bluetooth でラジオを聴く時は、信号を受ける為アンテナとして有線イヤホンの接続が必要です。

録音

ホームメニューで「**録音**」を見つけて、**▶**ボタンを押してその機能に入ります。

- **音声録音を開始**：**▶**ボタンを押すと音声録音が始まります。もう一回押すと一時停止します。**□**ボタンを押して「はい」を選択すると、録音保存庫に保存されます。
- **録音保存庫**：「録音」>「録音保存庫」で保存された録音ファイルを確認します。メモ리카ードが挿入されている場合は、ホームディレクトリまたはカードディレクトリから選択する必要があります。録音再生画面で、**△**ボタンで録音ファイルを選択し、ファイルを削除できます。
- **ストレージ**：内蔵メモリまたは外部メモリに保存した録音ファイ

ルを確認します。▶▶ボタンで選択を確認します。(TFカードが挿入されている場合のみ利用可能)

- **録音フォーマット**：MP3/WAV 録音形式を選択します。
- **録音設定**：(512/768/1024/1536kbps) 録音ビットを設定します。
- **曲毎再生 AVR モード**：AVR モードを選択して、録音すると、音声が発出された場合は自動的に録音を開始し、音声が検出されない場合は録音を停止します。
- **録音デバイスを選択**：録音元はマイク入力とライン入力を選択することができます。ライン入力は下記2つの機能があります。

再生機能：プレーヤーとスピーカーをLINE-INケーブルで接続して、音声をスピーカーから直接聴くことができます。

録音機能：LINE-INケーブルを介して、プレーヤー同士を接続する、もしくはプレーヤーと他の出力機能のあるデバイス（例えばスマホ）を接続して音声を録音することができます。

ビデオ

- ▶▶ボタンを押してその機能に入ります。メモリカードが挿入されている場合は、ホームディレクトリまたはカードディレクトリから選択する必要があります。
- ▶▶ボタンを押すと動画を再生できます。◀◀▶▶ボタンを押して次の動画/前の動画に移動します。ボタンを長押しして早戻り/早送りとなります。
- 動画再生画面で、△ボタンを押してサブメニューに入ります。プライドネス、リピート、動画を削除、プレイリストを更新する等を選択できます。

ツール

ホームメニューで「ツール」を見つけて、▶▶ボタンでボタンを押してその機能に入ります。下記の機能を表示されます。

- **歩数計。**
- ツールで「歩数計」を見つけて、▶▶ボタンを押してその機能に入ります。
1. **歩数計を起動**：▶▶を押して、歩数の計算を開始します。↻ボタン

を押して計算を終了します。「停止」を選択し、▶を押して、歩数計を停止したり記録を保存したりします。保存されたステップ記録を「履歴レコード」で確認できます。

2. **ユーザー情報**：身長、体重、歩幅を設定して、▶ボタンで設定を確定します。
3. **履歴レコード**：すべて保存されたステップ記録が表示されます。最大7本のデータを保存できます。歴史データがフルの状態である場合は、過去のデータは自動的に入れ替えます。
4. **レコードを削除**：個別データあるいは全ての記録データを削除できます。

• **画像。**

▶ボタンを押して画像が表示されます。◀▶ボタンをクリックすると前/次の画像に移動します。

画像表示画面で、△ボタンを押すとサブメニューに入ります。明るさ、バックライトタイマー、スライドショー設定、画像を削除等を選択できます。

• **カレンダー。**

△ボタンを押して年/月/日を切り替えます。◀▶を押すとご希望の年/月/日を確認します。

※カレンダー機能でプレーヤーの表示日時を変更することができません。設定の「日時」で表示日時を変更してください。

• **ストップウォッチ。**

▶ボタンを押してその機能に入ります。もう一度押すとタイマーが開始します。再度押すとストップします。△ボタンを押して記録がクリアされます。▽ボタンを押して新しいストップウォッチを開始します。ストップウォッチは最大4個を設定できます。

• **目覚まし時計。**

▶ボタンを押してその機能に入ります。アラームオン/オフ、目覚まし時計の時間、目覚まし時計の周期（1回/毎日/稼働日）、目覚まし時計の音楽、目覚まし時計の音量等をお好みに合わせて設定できます。

電子ブック

電子ブックを再生中に、△/▽ボタンを押してページを切り替えま

す。▶️ボタンを押すと自動的に再生されます。もう一度押すと停止します。◀️▶️ボタンを押して画面の明るさが調整できます。

サブメニュー：電子ブックを再生中、△ボタンを押して、サブメニューに入ります。自動再生を設定（2秒から30秒）、文字のサイズ、電子ブックのバックグラウンド、電子ブックを削除、ブックマークを選択、ブックマークを削除、ブックマークを追加、ページを選択、ローカルフォルダ、カードフォルダ（TFカードが挿入されている場合のみ使用可能）等の機能が表示されます。

設定

ホームメニューで「**設定**」を見つけて、▶️ボタンでその機能に入ります。

- **言語/Language**：表示される言語を選択します。
- **日時**：時間と表示形式を設定します。◀️▶️ボタンを押して、時間|分を切り替えます。△/▽ボタンで時間|分の値を調整します。「日付設定」の設定方法は同じです。
- **表示設定**：明るさ、バックライトタイマー、スクリーンセーバーが設定できます。
- **電源オフ設定**
 1. **節電モード**：操作しない場合、設定された時間に達すると自動的に電源をオフにします。
 2. **スリープタイマー**：設定された時間に達すると自動的に電源をオフにします。
- **サウンド設定**：イコライザー、スピーカー（オン/オフ）、音量制限を設定します。
- **ボタンライト**：ボタンライトを常にオン、タップする時だけオン、オフを設定します。
- **情報**：本機の情報と本機のストレージ容量を確認できます。
- **デバイスのフォーマット**：デバイスをフォーマットします。本機をフォーマットする前に、ファイルを紛失ないようにファイルをバックアップしてください。
- **工場出荷時設定**：工場出荷時の設定状態に戻ります。この操作はファイルを削除することができません。

トラブルシューティング

❖ 言語設定について

言語設定について、2つの方法があります。

1. ホームメニューでⓈ「設定」を見つけて、▶️ボタンでその機能に入ります。一番目のオプションを選択して、▶️ボタンで確認します。設定したい言語を選択します。
2. ホームメニューの「Setting/設定」▶️ボタンを押し、最後の「工場出荷時設定」を選択すると、「yes/はい」&「NO/いいえ」という選択肢が出ます。「yes/はい」にすると、本体は自動的に工場出荷設定になります。工場出荷設定が終了後、言語選択の画面が出ます。ご希望の言語表示を選択してください。

❖ 電源が入らない、画面が真っ白/真っ黒になる、本機がフリーズしたり、ファームウェアエラーがある。

1. 一度電源を切って、再起動してください。
2. 製品底部にリセット穴があります。細い物で突いてしてください。或いは電源ボタンを10秒長押しして強制的に再起動してください。
3. ファームウェアをアップデートします。弊社のカスタマーサービスにご連絡してください。或いは、下記の公式サイトでファームウェアをダウンロードしてください。

<https://www.agptek.com/>

❖ コンピューターからファイルをダウンロードできません。

1. 正しく接続されているか確認してください。
2. 内蔵容量がいっぱいか確認してください。
3. USB ケーブルが破損されていないか確認してください。

❖ パソコンに認識されません。

1. 接続する後、液晶パネルに必ず「充電と転送」と「充電と再生」をタップして確認してください。選択しない場合は接続できません。
2. 本機を取り外して、数分間待ってから、再度接続してください。
3. 本機を取り外し、パソコンを再起動して、本機を再接続します。
4. 本機を他のUSBケーブルでパソコンと接続してください。
5. 長時間使用していない場合は、約30分間充電してください。その後、正常に動作する可能性があります。

仕様

スクリーン	2.4" TFT		
素材	亜鉛合金		
本体サイズ	106*50*9mm		
重さ	106g		
USB 端子	USB2.0		
内蔵メモリー	32GB		
マイクロ SD カード	128GB まで拡張可能		
フォーマット	音楽	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/M4A/AAC	
	歌詞	LRC	
	動画	AMV/AVI	
	録音	MP3/WAV	
	電子ブック	TXT	
再生時間	音楽	有線	48 時間
		Bluetooth	12 時間
	ビデオ	有線	9 時間
	ラジオ	18 時間	
	録音	48 時間	
バッテリー	500mAh リチウムポリマー電池		
充電時間	2 時間(5V/500mA)		

