


AGPTEK

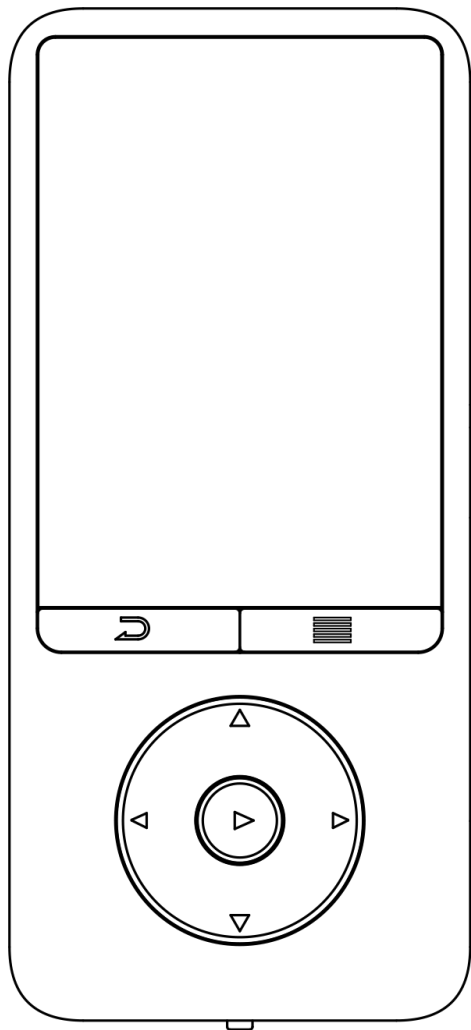

User Manual

A25 Music Player

CONTENT

ENGLISH 01/14

DEUTSCH 15/31

Before Use

Thank you for purchasing **AGPTEK** Music Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice. If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Quick Guide

■ Power ON/OFF

- ▲ **ON**-Slide the power slider to the left.
- ▲ **OFF**-Slide the power slider to the right.
- ▲ When the slider is at "ON" position, you can also turn on/off the player by holding down the button ► for 3s.

NOTE:

- ❶ If you do not use the player for a long time, slide the power button to the right to turn it off.
- ❷ If you can't turn on the player, please make sure the power slider is at "ON" position.
- ❸ When you turn off the player at music playback interface by holding down the middle button, it will show the same interface next time you turn it on.

■ Data Transfer

Connect the computer via the included USB cable. When successfully connected, choose "Charge and transfer" as prompted by the player. You can drag and drop or use music management software such as Windows Media Player to transfer music files, e-books, and other media files from your computer to the player.

NOTE: Do not disconnect your player during the transferring process. If you do, the file being transferred will be damaged.

■ Charge the Player

- ▲ **Charge by computer.** Connect the player to a running

computer via USB cable. The USB cable can both be used for data transfer and charging the player.

- ▲ **Use max 1A charger.** Charger over 1A will cause battery damage (The charger is not included).

NOTE: The specifications of the charger must meet the following requirements or any accident or failure happened will be regarded as man-made damage.

Input: AC110-240V 50/60Hz **Max:** 100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-1A

■ **Insert / Remove Micro SD Card**

Insert the Micro SD card into its slot and push inward, the deck will automatically lock the Micro SD card. When remove the Micro SD card, push inward and then let go, the card will automatically pop up.

NOTE: Please insert the memory card while the player is off, or it may not able to read the data or loose data.

■ **Home Menu**


The home menu is the starting point of each application. You can press the button Δ/∇ to browse its functions: Music/ Album/ BT TX/ BT RX/ Recordings/ FM radio/ EBook/ Folder view/ Settings.

NOTE: When there is music playing/paused in the background and the screen goes off, you can press button \blacktriangleright to wake the screen and it will shows the music playing interface.

■ **In-line Control**

This player support in-line control. On music playing interface, press the button +/- of the headphones to switch to next/previous track; long press to adjust volume. When it' s in BT RX status, in-line control headphones support answer/hang up calls.

Unit Overview

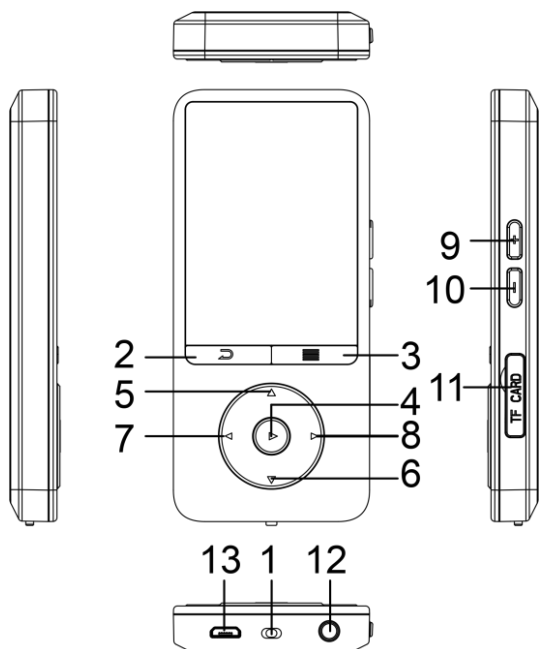

1. Power slider
2. Back
3. Menu
4. Enter/Play/Pause
5. Up; Screen lock/unlock
6. Down
7. Previous/Fast backward
8. Next/Fast forward
9. Volume+
10. Volume -
11. TF card slot
12. Headphone jack
13. Micro USB interface

Buttons & Control

Buttons		Interface	Action	Function
1	Power slider	Any	Slide left	Power on
		Any	Slide right	Power off
2	Button ↶	Any	Press	Go to previous menu
		Any	Hold	Back to home menu
3	Button ≡	File list & playback	Press	Submenu
		Music playback	Hold	Switch to A-B repeat mode
4	Button ▶	Menu/file list	Press	Enter
		Music playback	Press	Play/Pause
		Setting / save/delete	Press	Confirm
		Radio playback	Press	next preset station

		Ebook playback	Press	Switch to auto page flip or manual page flip
		Any	Hold	Power on/off
5	Button Δ	Menu/file list	Press	Choose up
		Ebook playback	Press	Previous page
		Except menu/file list	Hold	Lock/unlock screen
6	Button ∇	Menu/file list	Press	Choose down
		Ebook playback	Press	Next page
		Home/music /radio playback	Hold	Switch to play music from local or phone
7	Button \triangleleft	Music/ recording playback	press	Previous file
			hold	Fast backward
		Radio playback	press	Previous station
			hold	Previous station with signal
Home	hold	Open BT TX or close BT TX/RX		
8	Button \triangleright	Music/ recording playback	press	Next file
			hold	Fast Forward
		Radio playback	press	Next station
			hold	Next station with signal
Home	hold	Open BT RX; hold again to enter BT RX submenu		
9	Button +	Any	press	Increase volume
10	Button -	Any	press	Decrease volume

Music

Find "Music" on home menu and press the button ► to enter. The related list will show, including: All songs, Resume (Now playing), Artists, Albums, Genres, Playlists, Update playlists, Music source.

- ▲ **All songs.** All the music files in TF card. Songs are sorted by number and then alphabetical order.
- ▲ **Resume (Now playing).** Take you back to the song or audio file you are playing now or played last time.
- ▲ **Artists /Albums /Genres.** View music files sorted by artists /albums /genres.
- ▲ **Playlist.** There are 3 default playlists on the player: Playlist on the go [1]/[2]/[3]. Max 100 songs can be added to each playlist.
- ▲ **Update playlists.** Update music files. (Only available when no music playing)
- ▲ **Music source.** Choose to play music from phone (in BT RX status) or this player.

■ Play the music












On any playlist interface, press the button △ / ▽ to choose music file; press the button ≡ to choose between "Now playing" , "Play" , "Add to playlist" ; press the button ► to play the music file:

- ▲ **Fast backward/forward; previous/next track.** When it' s on music playing interface, hold the button ◀ / ▶ to fast backward/forward, press to play previous/next track
- ▲ **Play/pause.** Press the button ► to play/pause.
- ▲ **Adjust volume.** press the side button + / - to increase / decrease volume.
- ▲ **Back.** Press the button ↶ to go back, hold to go to home menu.

■ Submenu

When it' s on music playing interface, press to enter its

submenu, including:

- ▲ **Shuffle.** Choose to turn on/off shuffle mode, and related icon  will show on the music playing interface.
- ▲ **Play mode**
 - **Play music from...** Choose to play music from All songs or this artist/album/genre.
 - **Repeat.** Choose repeat mode: repeat 1, repeat all, or turn off repeat mode.
 - **Repeat settings(A-B repeat mode)**
 - **Repeat mode. Set A-B repeat period.**
 - ① **Enter.** Press the button  to enter.
 - ② **Set.** Press button  to confirm the starting time B when B is flashing. Then you can press the button  to re-set starting time B, or press button  to set the ending time A when A is flashing, after which the passage from time B to A will be repeated automatically. And the icon for A-B indication will appear on the screen.
 - ③ **Re-set.** Press the button  to re-set A-B repeat period for the rest of the track.
 - ④ **Exit.** Press button  to exit A-B repeat mode and continue to play the track, or press the button  to pause and exit A-B repeat mode.
 - ⑤ **Quick access.** When you exit the A-B repeat mode, you can quickly access to it by holding down the button 
 - **Replay times.** Set the replay times from 1 to 10 via the button .
 - **Replay gap.** Set the replay gap from 1 to 10 seconds via the button .
- ▲ **Sound settings.** Set equalizer. You can choose from the 7 equalizers, including Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classical, Techno, Customize, or turn off the equalizer. Corresponding name will displayed at the bottom center

- of the music playing interface after you set the equalizer.
- ▲ **Add to playlist.** Add the song that is playing now to the Playlist on the go [1]/[2]/[3].
 - ▲ **Remove from playlist.** Remove the song that is playing now from the Playlist on the go [1][2]/[3].
 - ▲ **Sleep timer.** Choose to set auto shutdown time (1- 99 min) or turn off sleep timer.
 - ▲ **Delete.** Choose to delete the song that is playing now.
 - ▲ **Bookmarks.** Choose to add bookmark for the song that is playing now (max 10 bookmarks can be added), or go to /delete the bookmark you added.

Album

Find "Album" on home menu and press the button ► to enter. Here you can find and play songs categorized by album names. When it's on album list interface, you can press the button ▲/▼ to choose album; press the button ► to enter; press the button ≡ to choose between:

- ▲ Now playing. Go to current music playing interface
- ▲ Play. Play all the songs in this album
- ▲ Add to playlist. Add all the songs in this album to the Playlist on the go [1]/[2]/[3]

BT TX (Bluetooth Transmitter Mode)

Connect the player to Bluetooth headphones or speaker. Find "BT TX" on home menu and press the button ► to enter.

- **Connect.** When enter BT TX function, the player will search available devices automatically and displayed the searched device. Choose the device you want to connect and press the button ► confirm. When successfully connected, it will jump to the music menu with the related icon will appear on the right top of the screen.

NOTE: ❶ Please make sure your Bluetooth headphones/

speaker has opened its Bluetooth function before connection. ② When connection failed, please go to Home menu>Settings>Bluetooth settings>Clear the pairings>Clearing the tx pairings to clear the paired device first.

- **Submenu.** When already connected to Bluetooth device and enter BT TX from home menu, it will show submenu list, including:
 - ▲ **BT off.** Close Bluetooth transmission signal.
 - ▲ **Disconnect.** Choose to disconnect from the connected device, but the Bluetooth transmission signal will still be on.
 - ▲ **Re-search.** Choose to re-search the available device.
 - ▲ **Device list.** View the currently connected device.

BT RX (Bluetooth Receiver Mode)

Connect the player to Bluetooth smartphones.

Find "BT RX" on home menu and press the button ► to enter.

- **Enable.** When enter the BT RX function, the screen will prompt "Switching mode, please wait..." , then it will show 'Receiving signal, press back button to cancel' , which means the player is ready to be connected to smartphone.
- **Connect.** Turn on Bluetooth switch on your phone, and choose to connect with the searched device "AGP-A25" . When successfully connected, the player screen will show "connection succeeded" with related icon will appear on the right top of the screen.

NOTE: When connection failed, please go to Home menu > Settings > Bluetooth settings > Clear the pairings > Clearing the rx pairings to clear the paired device first.
- **Play.** When connected to smartphone, the player is ready

to stream sound of music files, radio programs, and other media files that are being played on the phone. If there is music/FM radio from the player playing in the background, please switch music source by:

- ▲ Choosing Music > Music source > from phone.
- ▲ Holding down the button ▾ on home / music / radio playing interface.

NOTE: During playback, you can adjust volume through the volume button of the player.

- **Submenu.** When already connected to Bluetooth device and enter BT RX from home menu, it will show submenu list, including:
 - ▲ **Disconnect.** Choose to disconnect from the smartphone Bluetooth and close the player' s Bluetooth signal.
 - ▲ **Re-receive.** Re-receive signal and connect.

Recordings

Find "Recordings" on home menu and press the button ► to enter. The related list will show, including: Start voice recording, Recordings library, Record format.

- ▲ **Start voice recording.** Choose and press the button ► to start voice recording. Press again to pause. Press the button ⤵ and choose "Yes" to save the recordings. Saved files are named by specific recording time.
- ▲ **Recordings library.** Choose "Delete All" to delete all the recording files. Press button ▲/▼ to choose and press the button ► to play, or press the button ≡ and choose "Delete" to delete the chosen file.

When on recordings playing interface, press the button ► to play / pause; hold the button ◀ / ▶ to fast backward/forward, press to play previous/next track; press the button ≡ to choose between "Now playing" and "Delete" the file.

- ▲ **Record format.** Choose the record format between MP3

(32/64/128kbps)/WAV (512/768/1024/1536kbps).

FM radio

Find "FM radio" on home menu and press the button ► to enter. The related list will show, including: Preset, Manual tune, Auto tune, FM Recording, Tuner Region.

- ▲ **Preset.** All the saved station will be listed here (max 30). On preset list, press button ▲/▼ to choose and press the button ► to play the preset station, or press the button ≡ and choose between "Clear preset" / "Clear all presets" .
- ▲ **Manual tune /Auto tune.** Choose to search stations manually or automatically. When choose "Auto tune" , the searched stations will be saved in "Presets" automatically.
- ▲ **FM recording.** View the radio recording files. The radio recordings will also be saved in Recordings> Recordings library.
- ▲ **Tuner Region.** Choose from Common / European / Japan Band as needed.

■ Submenu

When on radio playing interface, press button ► to switch among the preset stations; press the button ◀ / ▶ to fine tune stations, hold the button ◀ / ▶ to switch to previous/next station with strong signal; press button ≡ to access to its submenu, including: Start FM radio recording, Save to preset, Clear preset, Auto tune, FM recording

- ▲ **Start FM radio recording.** Choose "Start FM radio recording", press button ► to pause/continue, press button ↵ and select "Yes" to save the recording file.
- ▲ **Auto tune.** Search stations automatically. You can see the searched stations in "Presets" .
- ▲ **Save to preset.** Save the station you are listening to

“Preset” .

- ▲ **Clear preset.** Press button ► to enter the preset list, choose the station you want to clear, then press button ► and choose “Yes” to clear the station.

EBook

Find “EBook” on home menu and press the button ► to enter EBook file list. Press button Δ/∇ to choose and press the button ► to play, or press the button ≡ and choose between “Auto playtime settings” and “Delete ebook” .

■ Submenu

When on text playing interface, press button Δ/∇ to turn the pages; press the button ► to play automatically, press again to exit auto playback; press ≡ to enter its submenu, including:

- ▲ **Auto playtime settings.** Set auto playback (page-flip) interval (2-30 s)
- ▲ **Delete ebook.** Delete the ebook you are reading
- ▲ **Select Bookmark.** Select and go to the added bookmark.
- ▲ **Delete bookmark.** Delete added bookmark in this ebook.
- ▲ **Add bookmark.** Add new bookmark to this ebook.
- ▲ **Page select.** Select and go to chosen page directly.

Folder view

Find “Folder view” on home menu and press the button ► to enter EBook folder list. Press button Δ/∇ to choose folder and press the button ► to enter, or press the button ≡ and choose to delete the folder.

Settings


Find “Settings” on home menu and press the button ► to enter. The related list will show, including: Bluetooth settings, Sleep timer, Display settings, Date and time, Language, Information, Format device, Factory settings.

- ▲ **Bluetooth settings**
 - Bluetooth ON/OFF. Enable BT TX/disable BT TX/RX
 - Clear the pairings. Clear all the TX pairings or RX pairings.
- ▲ **Sleep timer.** Set auto shutdown time (1- 99 min) or turn off sleep timer.
- ▲ **Display settings.**
 - Brightness. Set screen brightness level (1-11).
 - Backlight timer. Set auto screen off time (10/20/30s) or set it to always on.
 - Screensaver. Close screensaver or set it to digital clock.
- ▲ **Date and time**
 - Time settings. Set time format (12-hour / 24-hour format) and time. When set time, press the button Δ/∇ to set specific time and press the button $\triangleleft/\triangleright$ to switch between HH/MM.
 - Date settings. Set date format (order of year / month / date) and date. When set date, press the button Δ/∇ to set specific time and press the button $\triangleleft/\triangleright$ to switch between DD/MM/YY.
- ▲ **Language.** Choose display language.
- ▲ **Information.** Check player information and disk space about your player.
- ▲ **Format device.** Format the player and clear all the save files.

NOTE: Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.
- ▲ **Factory settings.** Restore the system to factory default settings.

Help and Troubleshooting

- **How to re-choose the language?**

Find this icon  in the main interface, enter and scroll down to the last menu. Press button \triangleright to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with

button to confirm and restore to factory settings, the player will restart automatically and then you can choose language again.

- **Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.**
 - Power off the player and try again.
 - Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.
- **Can't download files from computer.**
 - Please confirm whether it's connected properly;
 - Please check whether the storage space of the external memory is full;
 - Please check whether the USB cable is damaged.
- **Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.**
 - Reconnect it.
 - Restart the computer and reconnect it.
 - Connect your player to another USB port.
 - Charge the player for about 10 minutes first.
- **Music files in player playlist are disordered or incomplete after sync from computer.**
 - Choose Music>Update playlist to update the sync files.

Specifications

Screen	2.4" TFT screen (128*64)		
Housing	ABS		
Unit Size	110*49*12mm		
Net Weight	50g		
Bluetooth	Version	CSR4.2	
	Range	10m in open space	
	Mode	TX, RX	
	In-car Bluetooth	Support	
Format	Audio	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP	
	Lyric	LRC	
	EBook	TXT	
	Recordings	MP3/WAV	
USB Port	USB 2.0		
Internal Memory	NO		
TF Card	Up to 128GB		
Battery	500mAh lithium polymer battery		
Charging Time	2 hours (5V/1A)		
Work Time	Music	Player	40 hours
		BT TX Mode	24 hours
		BT RX Mode	22 hours
	Recording	34 hours	
	Radio	16 hours	

Vor dem Gebrauch

Vielen Dank für den Kauf des Music Players von **AGPTEK**. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an support@agptek.com.

Kurzanleitung

■ Ein- / Ausschalten

- ▲ **ON** - Schieben Sie die Ein / Ausschaltentaste nach links.
- ▲ **OFF** - Schieben Sie die Ein / Ausschaltentaste nach rechts.
- ▲ Wenn die Ein / Ausschaltentaste auf "ON" steht, können Sie den Player auch ein- / ausschalten, indem Sie die Taste ► für 3 Sekunden gedrückt halten.

HINWEIS:

❶ Wenn Sie den Player längere Zeit nicht verwenden, schieben Sie die Ein / Ausschaltentaste nach rechts, um ihn auszuschalten.

❷ Wenn Sie den Player nicht einschalten können, stellen Sie bitte sicher, dass die Ein / Ausschaltentaste auf "ON" steht.

❸ Wenn Sie den Player an der Musikwiedergabeschnittstelle ausschalten, indem Sie die mittlere Taste gedrückt halten, wird die gleiche Schnittstelle beim nächsten Einschalten angezeigt.

■ Datentransfer

Schließen Sie den Computer über das mitgelieferte USB-Kabel an. Wenn es erfolgreich verbunden ist, wählen Sie "Laden und übertragen", wie vom Player aufgefordert. Sie können ziehen und ablegen oder verwenden Sie Musikverwaltungssoftware wie Windows Media Player, um Musikdateien, E-Buch und andere Mediendateien von Ihrem Computer auf den Player zu übertragen.

HINWEIS: Trennen Sie den Player nicht während des

Übertragungsprozesses. Wenn Sie dies tun, wird die Datei, die übertragen wird, beschädigt.

■ **Laden den Player**

➤ **Laden über Computer.** Schließen Sie den Player über ein USB-Kabel an einen laufenden Computer an. Das USB-Kabel kann sowohl zur Datenübertragung als auch zum Laden des Players verwendet werden.

➤ **Verwenden Sie max 1A Ladegerät.** Ladegerät über 1A verursacht Batterieschaden (Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEIS: Die Spezifikationen des Ladegeräts müssen die folgenden Anforderungen erfüllen, andernfalls gelten Unfälle oder Fehlfunktionen als menschliche Schäden.

Ausgang: AC110-240V 50/60Hz **Max:** 100mA

Ausgang: DC5.0-5.5V 500mA-1A

■ **Einsetzen / Entfernen der Micro SD-Karte**

Setzen Sie die Micro SD-Karte in den Steckplatz ein und drücken Sie sie nach innen. Das Deck wird die Micro SD-Karte automatisch sperren. Wenn Sie die Micro SD-Karte entfernen, nach innen drücken und dann loslassen, wird die Karte automatisch geöffnet.

HINWEIS: Bitte legen Sie die Speicherkarte ein, während der Player ausgeschaltet ist, andernfalls werden möglicherweise Daten nicht gelesen oder verloren sein.

■ **Hauptmenü**


Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt jeder Anwendung. Sie können die Taste klicken Δ/∇ um seine Funktionen zu durchsuchen: Music / Alben / BT TX / BT RX / Aufnahmen / UKW-Radio / E-Buch / Ordner / Einstellung.

HINWEIS: Wenn Musik im Hintergrund spielt / pausiert und der Bildschirm ausschaltet ist, können Sie die Taste \blacktriangleright klicken, um den Bildschirm aufzuwecken, und es wird das Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt.

■ **Draht-Kontrolle**

Dieser Player unterstützt die Draht-Kontrolle. Klicken Sie in der Musikwiedergabeschnittstelle die Taste +/- des Kopfhörers, um zum nächsten / vorherigen Titel zu wechseln; lange drücken, um die Lautstärke einzustellen. Wenn der BT-RX-Status aktiviert ist, unterstützt die Kopfhörer die Rufannahme / Auflegen.

Geräteübersicht

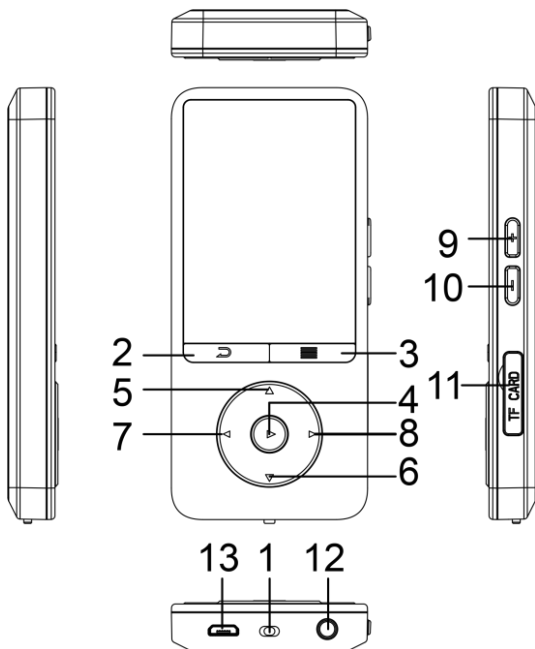

1. Ein / Ausschaltentaste
2. Zurück
3. Menü
4. Eingeben/Wiedergabe/Pause
5. Oben;
Bildschirm sperren / entsperren
6. Unten
7. Vorheriger/Schneller Rücklauf
8. Nächster/Schneller Vorlauf
9. Lautstärke+
10. Lautstärke -
11. TF-Kartensteckplatz
12. Kopfhörerbuchse
13. Micro-USB-Anschluss

Taste & Kontrolle

Tasten	Schnittstelle	Aktion	Funktion
1	Ein / Ausschalten	Irgendwo Nach links schieben	Einschalten
		Irgendwo Nach rechts schieben	Ausschalten
2	Taste ↶	Irgendwo Klicken	Zum vorherigen Menü
		Irgendwo Halten gedrückt	Zurück zum Hauptmenü
3	Taste ≡	Dateiliste & Klicken	Untermenü

		Wiedergabe		
		Musikwiedergabe	Halten gedrückt	Wechseln in den A-B Wiederholungsmodus
4	Taste ▷	Menü / Dateiliste	Klicken	Eingeben
		Musikwiedergabe	Klicken	Abspielen / Pause
		Einstellungen / Speichern / Löschen	Klicken	Bestätigen
		Radio-Wiedergabe	Klicken	Nächste voreingestellte Station
		E-Buch-Wiedergabe	Klicken	Wechseln zum automatischen Seitenwechsel oder zum manuellen Seitenwechsel
		Irgendwo	Halten gedrückt	Ein- / Ausschalten
5	Taste △	Menü / Dateiliste	Klicken	Wählen oben
		E-Buch Wiedergabe	Klicken	Vorherige Seite
		Außer Menü / Dateiliste	Halten gedrückt	Bildschirm sperren / entsperren
6	Taste ▽	Menü / Dateiliste	Klicken	Wählen unten
		E-Buch Wiedergabe	Klicken	Nächste Seite
		Hauptmenü / Musik / Radio-Wiedergabe	Halten gedrückt	Wechseln zum Abspielen von lokalen oder Telefon
7	Taste ◁	Musik / Aufnahme-Wiedergabe	Klicken	Vorheriger Ordner
			Halten gedrückt	Schneller Rücklauf
		Radio-	Klicken	Vorherige Station

		Wiedergabe	Halten gedrückt	Vorherige Station mit Signal
		Hauptmenü	Halten gedrückt	Öffnen BT TX oder schließen Sie BT TX / RX
8	Taste ►	Musik / Aufnahme-Wiedergabe	Klicken	Nächster Ordner
			Halten gedrückt	Schneller Vorlauf
		Radio-Wiedergabe	Klicken	Nächste Station
			Halten gedrückt	Nächste Station mit Signal
Hauptmenü	Halten gedrückt	Öffnen Sie BT RX; erneut klicken, um in das BT RX-Untermenü zu gelangen		
9	Taste +	Irgendwo	Klicken	Lautstärke erhöhen
10	Taste -	Irgendwo	Klicken	Lautstärke verringern

Musik

Suchen Sie nach "Musik" im Hauptmenü und drücken Sie die Taste ► , um eingeben. In der zugehörigen Liste werden angezeigt: Alle Titel, Aktueller Titel (Wird gerade wiedergegeben), Künstler, Alben, Genres, Wiedergabelisten, Aktualisiere Wiedergabelisten, Musikquelle.

- ▲ Alle Titel. Alle Musikdateien in TF-Karte. Songs werden nach Nummer sortiert und dann alphabetisch sortiert.
- ▲ Aktueller Titel. Bring dich zurück zu dem Song oder der Audiodatei, die du gerade spielst oder zuletzt gespielt hast.
- ▲ **Künstler / Alben / Genres.** Sehen Sie sich Musikdateien sortiert nach Künstlern / Alben / Genres an.
- ▲ **Playlist.** Es gibt 3 Standard-Playlisten auf dem Player: Playlist on the go [1] / [2] / [3]. Max 100 Songs können zu jeder Playlist hinzugefügt werden.

- ▲ **Musik Aktualisieren.** Aktualisieren Sie Musikdateien. (Nur verfügbar, wenn keine Musik abgespielt wird)
- ▲ **Musikquelle.** Wählen Sie diese Option, um Musik vom Handy (im BT-Empfangsstatus) oder von diesem Player abzuspielen.

■ Musik abspielen

Drücken Sie in einer beliebigen Playlist-Oberfläche die Taste Δ / ∇ , um die Musikdatei auszuwählen; Drücken Sie diese Taste \equiv , um zwischen "Aktueller Titel", "Abspielen" und "**Zur Playliste hinzufügen**" zu wählen; Drücken Sie die Taste \blacktriangleright , um die Musikdatei abzuspielen:

- ▲ **Schnell zurück / vorwärts; vorheriger / nächster Titel.** Wenn es auf der Musikwiedergabe-Oberfläche ist, halten Sie beim Abspielen der Musik die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ gedrückt, um schnell vor / zurück zu springen, und drücken Sie kurz, um den vorherigen / nächsten Titel abzuspielen
- ▲ **Wiedergabe / Pause.** Drücken Sie die Taste \blacktriangleright zum Abspielen / Anhalten.
- ▲ **Lautstärke einstellen.** Drücken Sie die seitliche Taste $+ / -$ um die Lautstärke zu erhöhen / verringern.
- ▲ **Zurück.** Drücken Sie die Taste \curvearrowright um zurückzugehen, halten Sie drücken, um zum Home-Menü zu gelangen.

■ Submenü

Wenn es auf der Musikwiedergabe-Oberfläche ist, drücken Sie, um das Untermenü aufzurufen, einschließlich:

- ▲ **Shuffle.** Wählen Sie diese Option, um den Zufallsmodus ein- oder auszuschalten, und das zugehörige Symbol $\text{⌘} / \text{⋮}$ wird auf der Musikwiedergabe-Oberfläche angezeigt.
- ▲ **Wiedergabemodus**
 - **Musikwiedergabe von...** Wählen Sie, ob Sie Musik von Alle Titel oder von diesem Interpreten / Album / Genre abspielen möchten.
 - **Wiederholen.** Wählen Sie den Wiederholungsmodus: 1

wiederholen, alle wiederholen oder den Wiederholungsmodus ausschalten.

- **Wiederholenseinstellungen (A-B Wiederholungsmodus)**
- **A-B Wiederholen.** Stellen Sie A-B Wiederholungszeitraum ein.

❶ **Enter.** Drücken Sie die Taste \triangleright zum Eingeben.

❷ **Einstellen.** Drücken Sie die Taste \triangleright , um die Startzeit B zu bestätigen, wenn B blinkt. Dann können Sie die Taste \triangleleft drücken, um die Startzeit B neu einzustellen, oder die Taste \triangleright drücken, um die Endzeit A einzustellen, wenn A blinkt. Danach wird der Übergang von Zeit B nach A automatisch wiederholt. Das Symbol für die A-B-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.

❸ **Re-set.** Drücken Sie die Taste \triangleleft , um den A-B-Wiederholungszeitraum für den Rest der Spur zu ändern.

❹ **Ausgang.** Drücken Sie die Taste \triangleright um den A-B-Wiederholungsmodus zu beenden und die Wiedergabe fortzusetzen, oder drücken Sie die Taste \triangleright , um den A-B-Wiederholungsmodus anzuhalten und zu beenden.

❺ **Schneller Eingang.** Wenn Sie den A-B - Wiederholungsmodus verlassen, können Sie schnell darauf zugreifen, indem Sie die Taste \equiv gedrückt halten.

- **Anzahl der Wiederholung.** Stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen über die Taste \triangle/∇ zwischen 1 und 10 ein.

- **Wiederholungsintervall.** Stellen Sie das Wiederholintervall über die Taste \triangle/∇ auf 1 bis 10 Sekunden ein.

Hinweis: Die Schnell zurück / vorwärts-Funktion kann nicht im A-B-Wiederholungsmodus verwendet werden.

- **Soundeinstellungen.** Stellen Sie den Equalizer ein. Sie können aus den 7 Equalizern wählen, darunter Rock, Funk,

Hip Hop, Jazz, Klassik, Techno, Customize, oder den Equalizer ausschalten. Sobald der Equalizer eingestellt ist, wird der entsprechende Name in der Mitte der Unterseite der Musik-Wiedergabe-Oberfläche angezeigt.

- ▶ **Zur Playliste hinzufügen.** Fügen Sie den Titel, der gerade abgespielt wird, zur Playlist on the go [1] / [2] / [3] hinzu.
- ▶ **Aus Playlist Entfernen.** Entfernen Sie den Titel, der gerade abgespielt wird, aus der Playlist on the go [1] / [2] / [3].
- ▶ **Sleep Timer.** Wählen Sie, um die automatische Ausschaltzeit (1-99 Minuten) einzustellen oder den Ausschalttimer auszuschalten.
- ▶ **Löschen.** Wählen Sie, um den gerade abgespielten Titel zu löschen.
- ▶ **Lesezeichen.** Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für den gerade abgespielten Titel hinzufügen möchten (max. 10 Lesezeichen können hinzugefügt werden) oder gehen Sie zu dem Lesezeichen, das Sie hinzugefügt haben, oder löschen Sie es.

Album

Suchen Sie "Album" im Hauptmenü und drücken Sie die Taste **▶** , um eingeben. Hier können Sie nach Albumnamen sortierte Titel finden und abspielen. Wenn es auf der Albumliste ist, kannst du die Taste **Δ/▽** drücken, um das Album auszuwählen; Drücke den Taste **▶** um einzutreten;; Drücken Sie die Taste **≡** , um zwischen folgenden Optionen zu wählen:

- ▶ **Aktueller spielen.** Gehe zur aktuellen Musikwiedergabe-Oberfläche.
- ▶ **Abspielen.** Spiele alle Songs in diesem Album.
- ▶ **Zur Playliste hinzufügen.** Fügen Sie alle Songs in diesem Album der Playlist on the go[1] / [2] / [3] hinzu .

BT TX (Bluetooth Transmitter Mode)

Schließen Sie den Player an Bluetooth Kopfhörer oder Lautsprecher an.

Suchen Sie im Home-Menü nach "BT TX" und drücken Sie die Taste **▶**, um eingeben.

- **Verbinden.** Bei Eingabe der BT TX-Funktion sucht der Player automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt das gesuchte Gerät an. Wählen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, und drücken Sie die Taste **▶** bestätigen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird zum Musikmenü gesprungen. Das entsprechende Symbol erscheint oben rechts auf dem Bildschirm.

HINWEIS: ❶ Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Kopfhörer / Lautsprecher vor dem Anschließen seine Bluetooth-Funktion geöffnet hat. ❷ Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, gehen Sie bitte zum Startmenü > Einstellungen > Bluetooth Einstellungen > Deaktivieren Sie die Paarungen > Löschen die TX-Paarungen, um das gekoppelte Gerät zuerst zu löschen.

- **Untermenü.** Wenn Sie bereits mit dem Bluetooth-Gerät verbunden sind und geben Sie BT TX vom Home-Menü ein, wird eine Untermenü-Liste angezeigt, einschließlich
 - ▲ **BT aus.** Schließen Sie das Bluetooth-Übertragungssignal.
 - ▲ **Verbindung getrennt.** Wählen Sie die Verbindung zum verbundenen Gerät, aber das Bluetooth-Übertragungssignal ist weiterhin aktiv.
 - ▲ **Wieder-Suchen.** Wählen Sie, um das verfügbare Gerät erneut zu suchen.
 - ▲ **Geräteliste.** Zeigen Sie das aktuell verbundene Gerät an.

BT RX (Bluetooth-Empfängermodus)

Verbinden Sie den Player mit Bluetooth-Smartphones. Suchen Sie "BT RX" im Hauptmenü und drücken Sie die Taste **▷** , um eingeben.

■ **Aktivieren.** Wenn Sie die BT RX-Funktion aufrufen, wird auf dem Bildschirm die Meldung "Umschaltmodus, bitte warten ..." angezeigt, dann wird "Suchen...(Drücke Zurück-Taste, um abubrechen)" angezeigt, was bedeutet, dass der Player bereit ist, mit dem Smartphone verbunden zu werden.

■ **Verbinden.** Schalten Sie den Bluetooth-Schalter an Ihrem Telefon ein und wählen Sie eine Verbindung zum gesuchten Gerät "AGP-A25". Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem Player-Bildschirm "Verbindung erfolgreich" angezeigt. Das entsprechende Symbol wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, gehen Sie bitte zum Startmenü > Einstellungen > Bluetooth Einstellungen > Deaktivieren Sie die Paarungen > Löschen die RX-Paarungen, um das gekoppelte Gerät zuerst zu löschen.

■ **Spielein.** Wenn der Player mit dem Handy verbunden ist, kann er Musik von Musikdateien, Radioprogrammen und anderen Mediendateien streamen, die auf dem Handy jetzt abgespielt werden. Wenn im Hintergrund Musik / UKW-Radio vom Player wiedergegeben wird, wechseln Sie bitte die Musikquelle um:

▲ Wählen Sie Musik > Musikquelle > vom Telefon. Halten Sie die Taste auf der Startseite / Musik / Radio-Wiedergabe-Oberfläche.

HINWEIS: Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke über die Lautstärketaste des Players einstellen.

- **Untermenü.** Wenn Sie bereits mit dem Bluetooth-Gerät verbunden sind und geben Sie BT RX vom Haupt-Menü ein, wird eine Untermenü-Liste angezeigt, einschließlich:
 - ▲ **Verbindung getrennt.** Wählen Sie die Verbindung zum Smartphone Bluetooth und schließen Sie das Bluetooth-Signal des Players.
 - ▲ **Wieder-Empfangen.** Signal erneut empfangen und verbinden.

Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü "Aufnahmen" und drücken Sie die Taste ► um Untermenü einzugeben. Die zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich: Starten Sie die Aufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Aufnahme Format.

- ▲ **Aufnahme starten.** Wählen Sie bitte die Funktion und drücken Sie die Taste ►, um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um es anzuhalten. Drücken Sie die Taste ↻ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmen zu speichern. Gespeicherte Dateien werden nach bestimmter Aufnahmezeit benannt.
- ▲ **Aufnahmebibliothek.** Wählen Sie bitte "Alles löschen", um alle Aufnahmedateien zu löschen. Drücken Sie die Taste △/ ▽, um auszuwählen und drücken Sie die Taste ► zum Abspielen. Drücken Sie die Menü-Taste ≡ und wählen Sie "Löschen", um die ausgewählte Datei zu löschen.
- ▲ Wenn Sie auf der Aufnahme-Wiedergabeschnittstelle sind, drücken Sie die Taste ► zum Abspielen/ Pause; Halten Sie die Taste ◀/ ▶ lange gedrückt, um schnell vor-/ zurückzuspringen; Drücken Sie die Taste, um den vorherigen/nächsten Titel abzuspielen. Drücken Sie die Menü-Taste ≡, um zwischen "Aktueller Titel" und "Löschen" zu wählen.
- ▲ **Aufnahme Format.** Wählen Sie bitte die Formate des

Aufnahmen zwischen MP3(32kbps/ 64kbps/ 128kbps) oder WAV (512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps).

UKW-Radio

Wählen Sie im Hauptmenü "UKW-Radio" und drücken Sie die Taste ► um Untermenü einzugeben. Die zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich: Voreinstellung, Manuelle Abstimmung, Automatische Abstimmung, UKW- Aufnahme, Bandabstimmung.

- ▲ **Voreinstellung.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet (max. 30). Drücken Sie in der Voreinstellung-Liste die Taste ▲ / ▼, um es auszuwählen und drücken Sie die Taste ►, um den Festsender abzuspielen. Drücken Sie bitte die Taste ≡ und wählen Sie bitte zwischen "Voreinstellung löschen" / "Alle Voreinstellung löschen".
- ▲ **Manuelle Abstimmung/ Automatische Abstimmung.** Wählen Sie bitte, ob Stationen manuell oder automatisch gesucht werden sollen. Wenn Sie "Automatische Abstimmung" wählen, werden die gesuchten Sender automatisch in "Voreinstellung" gespeichert.
- ▲ **UKW-Aufnahme.** Sie können die Radio Aufnahmedateien durch die Funktion hören. Die Videoaufnahmen werden auch in Aufnahme> Aufnahmebibliothek gespeichert.
- ▲ **Bandabstimmung.** Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Normalfrequenzzone, Europaeische Frequenzzone oder Japanische Frequenzzone.

■ Untermenü

Drücken Sie im UKW Radio-Wiedergabeschnittstelle die Taste ►, um zwischen den gespeicherten Sendern zu wechseln. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um Sender fein einzustellen; halten Sie die Taste ◀ / ▶ lange gedrückt, um zum vorherigen/ nächsten Sender mit starkem Signal zu wechseln; Drücken Sie die Taste ≡, um in das Untermenü zu gelangen, einschließlich: Start

UKW-Radioaufnahme, Speichern in Voreinstellung, Voreinstellung löschen, Automatische Abstimmung, UKW-Aufnahme.

- ▲ **Aufnahme vom UKW-Radio starten.** Wählen Sie bitte die Funktion und drücken Sie die Taste ► , um die Sprachaufnahme zu starten/anzuhalten. Drücken Sie die Taste ⤵ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmen zu speichern. Gespeicherte Dateien werden nach bestimmter Aufnahmezeit benannt.
- ▲ **Autom. Einstellung.** Sender automatisch suchen. Sie können die gesuchten Sender in "Voreinstellung" sehen.
- ▲ **In Voreinstellung speichern.** Speichere den Sender, den du gerade hörst "Voreinstellung".
- ▲ **Voreinstellung löschen.** Drücken Sie die Taste ► , um die Voreinstellungsliste aufzurufen, wählen Sie den Sender, den Sie löschen möchten. Drücken Sie dann die Taste ► und wählen Sie "Ja", um den Sender zu löschen.

E-Buch

Wählen Sie im Hauptmenü "E-Buch" und drücken Sie die Taste ► um E-Buch Dateiliste einzugeben. Drücken Sie die Taste △ / ▽ , um auszuwählen. Und dann drücken Sie die Taste ► zum Abspielen. Oder drücken Sie die Taste ≡ , dann wählen Sie zwischen den Einstellungen "Automatische Wiedergabezeit" und "E-Book löschen".

■ Untermenü

Wenn Sie auf der Text-Wiedergabeschnittstelle stehen, drücken Sie die Taste △ / ▽ , um die Seiten zu wechseln. Drücken Sie die Taste ► , um automatisch zu spielen. Drücken Sie die Taste erneut, um die automatische Wiedergabe zu verlassen; Drücken Sie die Taste ≡ , um in das zugehörige Untermenü zu gelangen, einschließlich:

- ▲ **Automatische Wiedergabezeit.** Stellen Sie das Intervall (2-30 s) für die automatische Wiedergabe (page-flip) ein.

- ▲ **E-Buch löschen.** Löschen Sie das E-Buch, das Sie gerade lesen.
- ▲ **Lesenzeichen wählen.** Wählen Sie es, gehen Sie zum hinzugefügten Lesezeichen.
- ▲ **Lesenzeichen löschen.** Löschen Sie ein hinzugefügtes Lesezeichen in diesem E-Buch.
- ▲ **Lesezeichen hinzufügen.** Füge ein neues Lesezeichen zu diesem E-Buch hinzu.
- ▲ **Seitenzahl wählen.** Wählen Sie es und gehen direkt zur ausgewählten Seite.

Ordner

Suchen Sie im Haupt-Menü nach "Ordner" und drücken Sie die Taste ►, um in die Ordnerliste zu gelangen. Drücken Sie die Taste △/▽, um den Ordner auszuwählen, und drücken Sie die Taste ►, um die Eingabe zu bestätigen. Oder drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie den Ordner, um es zu löschen.


Einstellung

Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellung" und drücken Sie die Taste ► um Untermenü einzugeben. Die zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich: Bluetooth Einstellung, Sleep-Timer, BildschirmEinstellung, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, Werkseinstellungen.

- ▲ **Bluetooth Einstellung**
 - Bluetooth EIN/AUS. BT TX/ RX aktivieren; BT TX/ RX deaktivieren
 - Löschen Sie die Paarungen. Löschen Sie alle TX-Paarungen oder RX-Paarungen.
- ▲ **Sleep Timer.** Stellen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung ein (1-99 min). Oder schalten Sie den "Sleep-Timer" aus.

- ▲ **Bildschirmeinstellung.**
- Helligkeit. Stellen Sie die Bildschirmhelligkeitsstufe (1-11) ein.
- Beleuchtungszeit (Timer). Stellen Sie die automatische Ausschaltzeit (10/ 20 / 30s) oder "Immer an " ein.
- Bildschirmschoner. Schließen Sie den Bildschirmschoner oder stellen Sie ihn auf Digitaluhr ein.
- ▲ **Datum und Uhrzeit**
- Zeit Einstellungen. Stellen Sie das Zeitformat (12 Stunden- / 24 Stunden-Format) und die Uhrzeit ein. Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste Δ / ∇ , um eine bestimmte Zeit einzustellen und drücken Sie die Taste \triangleleft / \triangleright , um zwischen HH / MM umzuschalten.
- Datumseinstellungen. Stellen Sie das Datumsformat (Reihenfolge von Jahr / Monat / Datum) und Datum ein. Wenn das Datum eingestellt ist, drücken Sie die Taste Δ / ∇ , um eine bestimmte Zeit einzustellen, und drücken Sie die Taste \triangleleft / \triangleright , um zwischen DD / MM / YY umzuschalten.
- ▲ **Sprache.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- ▲ **Informationen.** Überprüfen Sie die Informationen des Geräts und den Speicherplatz auf Ihrem Player.
- ▲ **Gerät formatieren.** Formatieren Sie den Player und löschen Sie alle gespeicherten Dateien.
HINWEIS: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie bitte die Datei, um keine Dateien zu verlieren.
- ▲ **Werkseinstellungen.** Stellen Sie das System auf die Werkseinstellungen zurück.

Fehler Behebung

- **Wie man die Sprache erneut wählen??**
Finden Sie  auf der Hauptseite, klicken Sie die Taste um das Menü zuzugreifen. Wählen Sie die letzten Option des Menüs aus(auf Englisch ist " Default settings "). Klicken Sie die Taste \triangleright um die Funktion zuzugreifen und

dann wählen Sie die erste Option was bedeutet "Yes" .
Klicken Sie die Taste noch einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Player schaltet sich automatisch ein. Und dann können Sie die Sprache wieder wählen.

■ **Schalten Sie nicht den MP3 Player ein; Der Bildschirm des Spielers geht leer/schwarz; Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Bug**

- Schalten Sie den Player aus. Dann machen Sie bitte den Player Neustart.
- Machen Sie bitte die Firmware. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.agptek.com/blog>, um die Firmware herunterzuladen.

■ **Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.**

- Bestätigen Sie bitte, ob es richtig angeschlossen ist;
- Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des externen Speichers voll ist;
- Bitte prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

■ **Den Player kann leider nicht erkennen werden, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.**

- Verbinden Sie es erneut.
- Starten Sie den Computer neu und schließen Sie ihn erneut an.
- Verbinden Sie Ihren Player mit einem anderen USB-Anschluss.
- Laden Sie den Player zuerst für ca. 10 Minuten.

■ **Musikdateien in der Playlist des Players sind nach der Synchronisierung vom Computer ungeordnet oder unvollständig.**

- Wählen Sie "Musik" > "Wiedergabeliste aktualisieren", um die Synchronisierungsdateien zu aktualisieren.

Spezifikationen

Bildschirm	2,4 "TFT-Bildschirm (128 * 64)		
Gehäuse	ABS		
Größe	110*49*12mm		
Nettogewicht	50g		
Bluetooth	Version	CSR4.2	
	Reichweite	10m im offenen Raum	
	Modus	TX, RX	
	Auto Bluetooth	unterstützen	
Format	Audio	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV / DRM/ACELP	
	Lyrisches	LRC	
	E-Buch	TXT	
	Aufnahmen	MP3/WAV	
USB-Anschluss	USB 2.0		
Interner Speicher	KEIN		
TF-Karte	Bis zu 128 GB		
Batterie	500mAh Lithium-Polymer-Batterie		
Ladezeit	2 Stunden (5V / 1A)		
Arbeitszeit	Musik	Player abspielen	40 Stunden
		BT TX Modus	24 Stunden
		BT RX Modus	22 Stunden
	Aufnahme	34 Stunden	
	UKW-Radio	16 Stunden	