



HOMMIE

CT-P11X Kids Camera

Quick Guide Start


English 01 | Français 06 | Italiano 12
Español 18 | 日本語 24

Thank you for purchasing the Hommie product. Please read this [User Manual] carefully before using the product, and retain it in for future use. Any problem about this product, please feel free to contact us at hommiehk@hotmail.com.

For First Use

1. Charge the camera after unpacking. When charging the camera, the indicator near the joystick turns red.
2. Enter into **Settings** to choose the corresponding language after turning on it.
3. The music format is MP3, the folder of TF card must be named MP3.

Product Overview

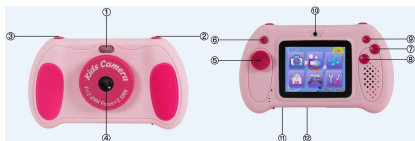

1.Flash Lamp	2.Lens Switch
3.Camera Button	4.Rear Camera Len
5.Joystick	6.Power Button
7.Confirm Button	8.Assist Button
9.Home Button	10.Front Camera Len
11.Micro USB Port	12.TF Card Slot




Note:

1. Micro USB port for charging or data transfer.
2. Long press the power button for 3s to turn on/off the camera.
3. Place the back side of TF card faces up, and insert TF card correctly.
4. Confirm Button. On the photo mode, press it to take photo; On the main menu, press it to confirm the option; On the videotaping mode, press it to start recording video, press it again to stop.

Main Functions



Taking Photo




	After accessing to its function, press it to take photo.
	Press it to switch the lens.
	Move it up once to switch taking photo & photo effect. Move it up & hold it to lengthen focal length.
	Move it down once to switch taking photo & photo effect. Move it down & hold it to shorten focal length.
	Move it left once to enable/disable flash lamp.

	Move it right once to enable/disable time lapse.
--	--

Note: its internal memory are enough for 50 photos, but the photos can't upload. If you wanna view the photos in your PC, a TF card (including) is needed.





Videotaping

	Press it to start/stop videotaping.
	Press it to switch the lens.
	Move it up once to switch taking video & video effect.
	Move it left once to enable/disable Slow and Fast.





Album

	Press it to start/stop the video.
	Move it up once to delete the current photo/video.
	Move it down once to delete the whole album.

	Move it left once to view the previous one.
	Move it right once to view the next one.



Music

	Press it to play/pause the music.
	Move it up once to increase the volume.
	Move it down once to decrease the volume.
	Move it left once to play the previous track.
	Move it right once to play the next track.



Game

There are 3 games: SNAKER, TETRIS, PUSHBOX.



Settings

Set Photo Size, Time Lapse, Resolution, Video Rate, Time Stamp, Screen Saver, Auto Power Off, Language, Format, Date/Time, Defaulting Setting, Version, Volume.

Specifications


Screen	2.4 inch IPS screen
Lens	Fixed cameras, 100° angle
Storage	Internal: 50 photos External: support TF card, up to 32 GB
Cameras	Front & Rear: 0.3/2 MP
Picture	4032*3024 PX; JPG
Video Info	720P/1080P/30FPS; AVI
Work Voltage	3.7V
Battery	800mAh
Charge Time	3-4 hours
Work Time	3.5-4.5 hours
Mic	Built-in
Speaker	80hm 0.5W
USB	Micro USB 2.0 5PIN
Language	English/Japanese/Spanish/ Italian/French, etc.

Merci d'avoir acheté le produit Hommie. Veuillez lire attentivement ce [Manuel de l'utilisateur] avant d'utiliser le produit et conservez-le pour une utilisation future. Tout problème concernant ce produit, n'hésitez pas à nous contacter à hommiehk@hotmail.com.

Pour la première utilisation

1. Chargez l'appareil photo après le déballage. Lors de la charge de l'appareil photo, l'indicateur près du joystick devient rouge.
2. Entrez dans les **Paramètres** pour choisir la langue correspondante après avoir allumé l'appareil photo.
3. Le format de musique est MP3, le dossier de la carte TF doit être nommé MP3.

Présentation du produit

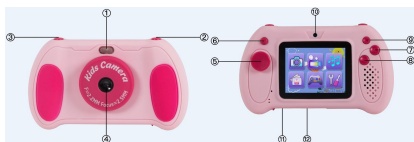

1.Lampe Flash	2.Commutateur d'Objectif
3.Bouton de Caméra	4.Caméra Arrière Len

5.Manette	6.Bouton Marche
7.Bouton de Confirmation	8.Bouton d'Assistance
9.Bouton d'Accueil	10.Caméra Frontale Len
11.Port Micro USB	12.Emplacement pour carte TF

Note:

1. Port micro USB pour le chargement ou le transfert de données.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s pour allumer/éteindre l'appareil photo.
3. Placez l'arrière de la carte TF face vers le haut et insérez correctement la carte TF.
4. Bouton de confirmation. En mode photo, appuyez dessus pour prendre une photo; Dans le menu principal, appuyez dessus pour confirmer l'option; En mode enregistrement vidéo, appuyez dessus pour démarrer l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau pour arrêter.



Fonctions Principales



Prendre une Photo





Après avoir accédé à sa fonction, appuyez dessus pour prendre une

	photo.
	Appuyez dessus pour changer d'objectif.
	Déplacez-le une fois pour changer de prise de photo et d'effet photo. Déplacez-le vers le haut et maintenez-le pour allonger la distance focale.
	Déplacez-le une fois pour changer de prise de photo et d'effet photo. Déplacez-le vers le bas et maintenez-le pour raccourcir la distance focale.
	Déplacez-le une fois vers la gauche pour activer/désactiver la lampe flash.
	Déplacez-le vers la droite une fois pour activer/désactiver l'intervalle de temps.

Note: sa mémoire interne est suffisante pour 50 photos, mais les photos ne peuvent pas être téléchargées. Si vous voulez voir les photos sur votre PC, une carte TF (incluse) est nécessaire.



Enregistrement vidéo

	Appuyez dessus pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.
	Appuyez dessus pour changer d'objectif.



Déplacez-le une fois pour changer la prise de vidéo et l'effet vidéo.

Déplacez-le une fois vers la gauche pour activer/désactiver lent et rapide.



Album



Appuyez dessus pour démarrer/arrêter la vidéo.



Déplacez-le une fois pour supprimer la photo/vidéo actuelle.

Déplacez-le une fois pour supprimer tout l'album.

Déplacez-le une fois vers la gauche pour afficher le précédent.

Déplacez-le à droite une fois pour afficher le suivant.



Music



Appuyez pour lire/mettre en pause la musique.



Déplacez-le une fois pour augmenter le volume.

Déplacez-le une fois pour diminuer le volume.

	Déplacez-le une fois vers la gauche pour lire la piste précédente.
	Déplacez-le vers la droite une fois pour lire la piste suivante.



Jeu

Il y a 3 jeux, dont SNAKER, TETRIS, PUSHBOX.



Paramètres

Définir la taille de la photo, laps de temps, la résolution, le débit vidéo, l'horodatage, l'économiseur d'écran, la mise hors tension automatique, la langue, le format, la date/l'heure, le paramètre par défaut, la version, le volume.

Caractéristiques


Écran	2,4 pouces IPS Écran
Lentille	Caméras fixes, angle 100 °
Storage	Interne: 50 photos Externe: supporte la carte TF, jusqu'à 32 Go
Caméra	Avant et Arrière: 0,3/2 MP
Image	4032*3024 PX; JPG
Infos vidéo	720P/1080P/30FPS; AVI
Tension de Travail	3.7V
Batterie	800mAh
Temps Charge de	3-4 heures
Temps Travail de	3.5-4.5 heures
Mic	Built-in
Speaker	80hm 0.5W
USB	Micro USB 2.0 5PIN
Langue	Anglais/japonais/espagnol / Italien/français, etc.

Grazie per aver acquistato il prodotto Hommie. Leggere attentamente questo [Manuale d'uso] prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per un uso futuro. Qualsiasi problema con questo prodotto, non esitate a contattarci al hommiehk@hotmail.com.

Per il primo utilizzo

1. Caricare la fotocamera dopo il disimballaggio. Quando si carica la fotocamera, l'indicatore vicino al joystick diventa rosso.
2. Accedere a Impostazioni per scegliere la lingua corrispondente dopo aver acceso la fotocamera.
3. Il formato musicale è MP3, la cartella della scheda TF deve essere denominata MP3.

Panoramica del Prodotto

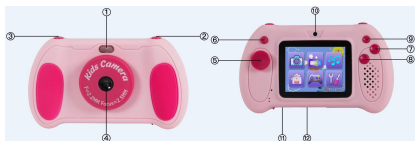

1. Lampada Flash	2. Interruttore dell'obiettivo
3. Pulsante fotocamera	4. Fotocamera posteriore Len
5. Telecomando da gioco	6. Pulsante di alimentazione

7.Pulsante Conferma	8.Pulsante di assistenza
9.Tasto Home	10.Fotocamera frontale Len
11.Porta micro USB	12.TF Carda



Nota:


1. Porta micro USB per ricarica o trasferimento dati.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere la fotocamera.
3. Posizionare la parte posteriore della scheda TF rivolta verso l'alto e inserire correttamente la scheda TF.
4. Pulsante di conferma. Nella modalità foto, premilo per scattare una foto; Nel menu principale, premerlo per confermare l'opzione; Nella modalità di registrazione video, premilo per avviare la registrazione del video, premilo di nuovo per interrompere..

Funzioni principali



Fare la foto




	Dopo aver accesso alla sua funzione, premilo per scattare una foto.
	Premerlo per cambiare l'obiettivo.

	Spostalo verso l'alto una volta per passare a scattare foto e l'effetto foto. Spostalo verso l'alto e tienilo premuto per allungare la lunghezza focale
	Spostalo verso il basso una volta per passare a scattare foto e l'effetto foto. Spostalo verso il basso e tienilo premuto per ridurre la lunghezza focale.
	Spostalo a sinistra una volta per abilitare/disabilitare la lampada flash..
	Spostalo una volta a destra per abilitare/disabilitare il time lapse

Nota: la sua memoria interna è sufficiente per 50 foto, ma le foto non possono essere caricate. Se vuoi vedere le foto sul tuo PC, è necessaria una scheda TF (inclusa).





Videoregistrazione

	Premerlo per avviare/interrompere la videocassetta.
	Premerlo per cambiare l'obiettivo.
	Spostalo verso l'alto una volta per cambiare l'effetto video e video.
	Spostalo a sinistra una volta per abilitare/disabilitare Slow and Fast.





Album

	Premerlo per avviare/interrompere il video..
	Spostalo verso l'alto una volta per eliminare la foto/video corrente.
	Spostalo verso il basso una volta per eliminare l'intero album.
	Spostalo a sinistra una volta per visualizzare il precedente.
	Spostalo a destra una volta per visualizzare il prossimo.



Music

	Premerlo per riprodurre/mettere in pausa la musica.
	Spostalo verso l'alto una volta per aumentare il volume.
	Spostalo verso il basso una volta per ridurre il volume.
	Spostalo a sinistra una volta per riprodurre il brano precedente.
	Spostalo una volta a destra per riprodurre il brano successivo.



Gioco

Ci sono 3 giochi, tra cui SNAKER, TETRIS, PUSHBOX.



Impostazioni

Imposta dimensioni foto, intervallo di tempo, risoluzione, frequenza video, timestamp, salvaschermo, spegnimento automatico, lingua, formato, data/ora, impostazione predefinita, versione, volume.

Specificazioni


Schermo	2.4 inch IPS schermo
lente	Telecamere fisse, angolo di 100 °
Conservazione	Interno: 50 foto Esterno: supporto TF card, fino a 32 GB
Macchine fotografiche	Anteriore e posteriore: 0,3/2 MP
Immagine	4032*3024 PX; JPG
Video Info	720P/1080P/30FPS; AVI
Batteria	3.7V
Batteria	800mAh
Tempo di ricarica	di 3-4 ore
Tempo di lavoro	3.5-4.5 ore
Mic	Built-in
altoparlante	8Ohm 0.5W
USB	Micro USB 2.0 5PIN
linguaggio	English/Japanese/Spanish/Italian/French, etc.

Gracias por comprar el producto Hommie. Lea este [Manual del usuario] detenidamente antes de usar el producto y guárdelo para usarlo en el futuro. Si hay cualquier problema con este producto, no dude en contactarnos en hommiehk@hotmail.com.

Para el primer uso

1. Cargue la cámara cuando lo recibido. Al cargar la cámara, el indicador cerca del joystick se vuelve rojo.
2. Entrar a **Ajustes** para elegir el idioma correspondiente después de encender la cámara.
3. El formato de música es de MP3, la carpeta de la tarjeta TF debe llamarse MP3.

Descripción del producto

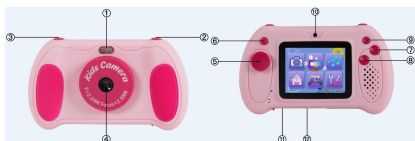

1.Lámpara de flash	2.Interruptor de lente
3.Botón de cámara	4.Lente trasera
5.Palanca de mando	6.Botón de encendido
7.Botón de asistencia	8.Botón de asistencia

confirmación	
9.Botón de inicio	10.Cámara frontal
11.Puerto micro USB	12.Ranura para tarjetas TF



Nota:


1. Puerto micro USB para cargar o transferir datos.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar la cámara.
3. Coloque la parte posterior de la tarjeta TF hacia arriba e inserte la tarjeta TF correctamente.
4. Confirmar botón. En el modo de foto, presiónelo para tomar una foto; En el menú principal, presiónelo para confirmar la opción; En el modo de grabación de video, presiónelo para comenzar a grabar el video, presiónelo nuevamente para detenerlo.

Funciones principales



Tomar foto


	Después de acceder a este función, presiónelo para tomar foto.
	Presiónelo para cambiar la lente.



	Muévalo hacia arriba una vez para cambiar la toma de fotos y efectos fotográficos. Muévelo hacia arriba y sosténgalo para alargar la distancia focal.
	Muévalo hacia abajo una vez para cambiar la toma de fotos y efectos fotográficos. Muévelo hacia abajo y manténgalo para acortar la distancia focal.
	Muévalo hacia la izquierda una vez para habilitar/ deshabilitar la lámpara de flash.
	Muévalo hacia la derecha una vez para habilitar/ deshabilitar el lapso de tiempo.

Note: La cámara puede tomar 50 fotos sin una tarjeta de memoria, pero estas fotos no transfieren a la computadora. Si desea tomar más fotos y ver las fotos en su PC, debe insertar una tarjeta TF (la tarjeta TF está incluida en el paquete)





Grabación de video

	Presiónelo para iniciar/detener la grabación de video.
---	--

	Presiónelo para cambiar la lente.
	Muévelo hacia arriba una vez para cambiar la toma de video y efecto de video.
	Muévase hacia la izquierda una vez para habilitar/deshabilitar lenta y rápidamente.




Álbum

	Presiónelo para iniciar/detener el video.
	Muévelo hacia arriba una vez para eliminar la foto/video actual.
	Muévelo hacia abajo una vez para eliminar todo el álbum.
	Muévelo hacia la izquierda una vez para ver el anterior.
	Muévelo hacia la derecha una vez para ver el siguiente.



Música

	Presiónelo para reproducir/pausar la música.
---	--



Muévalo hacia arriba una vez para aumentar el volumen.

Muévalo hacia abajo una vez para disminuir el volumen.

Muévalo hacia la izquierda una vez para reproducir la pista anterior.

Muévalo hacia la derecha una vez para reproducir la siguiente pista.



Juego

Hay 3 juegos, incluyendo SNAKER, TETRIS, PUSHBOX.



Ajustes

Configure el tamaño de la foto, el lapso de tiempo, la resolución, la velocidad de video, la marca de tiempo, el protector de pantalla, el apagado automático, el idioma, el formato, la fecha/hora, la configuración predeterminada, la versión y el volumen.

Especificaciones

Pantalla	Pantalla IPS de 2.4 pulgadas
Lentes	Cámaras fijas, ángulo de 100 °
Memoria	Interno: 50 fotos Externo: admite tarjeta TF, hasta 32 GB
Cámaras	Lente delantera/trasera: 0.3/2 MP
Fotos	4032*3024 PX; JPG
Video Info	720P/1080P/30FPS; AVI
Voltaje de trabajo	3.7V
Batería	800mAh
Tiempo de carga	3-4horas
Tiempo de trabajo	3.5-4.5horas
Mic	Incorporada
Altavoz	8Ohm 0.5W
USB	Micro USB 2.0 5PIN
Idioma	Inglés/japonés/español / Italiano/francés, etc.


Hommie 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読み頂き、安全に正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。ご質問・アドバイスのある場合はいつでもお気軽にご連絡ください。

お問合せメール：hommiehk@hotmail.com。

ご使用前に

1. 充電してから、ご使用ください。充電時には、LEDランプが赤点灯します；
2. 電源をオンにして**設定**（メニューの2行目3つ目のアイコン）に入り、8つ目の「言語の設定」で言語を日本語にします；
3. 対応する音楽ファイルのフォーマットはMP3であるため、TFカードのフォルダーの名前をMP3にする必要があります。

各部のなまえ

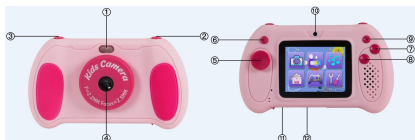

1.フラッシュランプ

3.シャッターボタン

5.ジョイスティック

2.レンズ切替スイッチ

4.後部レンズ

6.電源ボタン

7.確認ボタン	8.補助ボタン
9.メニューボタン	10.フロントレンズ
11.マイクロ USB ポート	12.TF カードスロット




ご注意：

1. マイクロ USB ポートは充電/データ転送用です。
2. 電源ボタンを 3 秒ほど長押しすると電源がオン/オフになります。
3. TF カードの背面を上にしてカードスロットに正しくセットしてください。
4. 確認ボタンの使いかた：①静止画モードの場合、確認ボタンを押して写真を撮ることができます；②メニュー画面の場合、確認ボタンを押して各項目を選択します；③動画モードの場合、確認ボタンを押して動画撮影を開始/停止します。

使い方



静止画モード




	メニュー画面から静止画モードを選択してから、このシャッターボタンを押して写真を撮ります。
	このレンズ切替スイッチで前後レンズを切り替えます。
	上に傾けるとフレームやミラー効果などを選択できます。上に傾けたままでズームインします。 下に傾けるとフレームやミラー効果などを選

	<p>択できます。下に傾けたままでズームアウトします。</p> <p>左に傾けるとフラッシュランプをオン/オフに設定できます。</p> <p>右に傾けるとセルフタイマー機能をオン/オフに設定できます。</p>
--	--

ご注意：内蔵メモリーで約 50 枚の写真を撮ることができますが、その写真は PC で閲覧する希望の場合は TF カード（付属有り）を利用する必要があります。





動画モード

	メニュー画面から動画モードを選択してから、このシャッターボタンを押して動画を撮影します。
	このレンズ切替スイッチで前後レンズを切り替えます。
	上に傾けると色効果などを選択できます。
	左に傾けるとスロー/高速モーションで撮影することが可能です。





アルバム

	このボタンを押して再生を開始/中止します。
---	-----------------------

	上に傾けると静止画/動画を削除します。
	下に傾けるとアルバムを削除します。
	左に傾けると前の静止画/動画を見ます。
	右に傾けると次の静止画/動画を見ます。



音楽

	このボタンを押して再生を開始/中止します。
	上に傾けると音量を上げます。
	下に傾けると音量を下げます。
	左に傾けると前の音楽を再生します。
	右に傾けると次の音楽を再生します。



ゲーム

スネーク、そこばんアグレッシブ、テトリスの3つの知育

ゲームを備えてあります。



設定

画像サイズ、セルフタイマー、解像度、ビデオレート、日付プリント、スクリーンセーバー、自動シャットダウン、言語の設定、フォーマット、日付/時刻、デフォルト設定、バージョン、音量。

仕様

スクリーン	2.4 インチ IPS スクリーン
レンズ	固定カメラ、100°角度
メモリー	内蔵:静止画 50 枚まで 拡張: 32 GB までの TF カード
カメラ	フロント&後部: 0.3/2 MP
静止画	4032*3024 PX; JPG
動画	720P/1080P/30FPS; AVI
使用電圧	3.7V
バッテリー	800mAh
充電時間	3-4 時間
使用時間	3.5-4.5 時間
マイク	内蔵式
スピーカー	80hm 0.5W
USB	マイクロ USB 2.0 5PIN
言語	英語/日本語/スペイン語/イタリア語/フランス語など



HAVE A NICE DAY !