


AGPtek Digital Music Player G02

Quick Start Guide

Buttons on the player

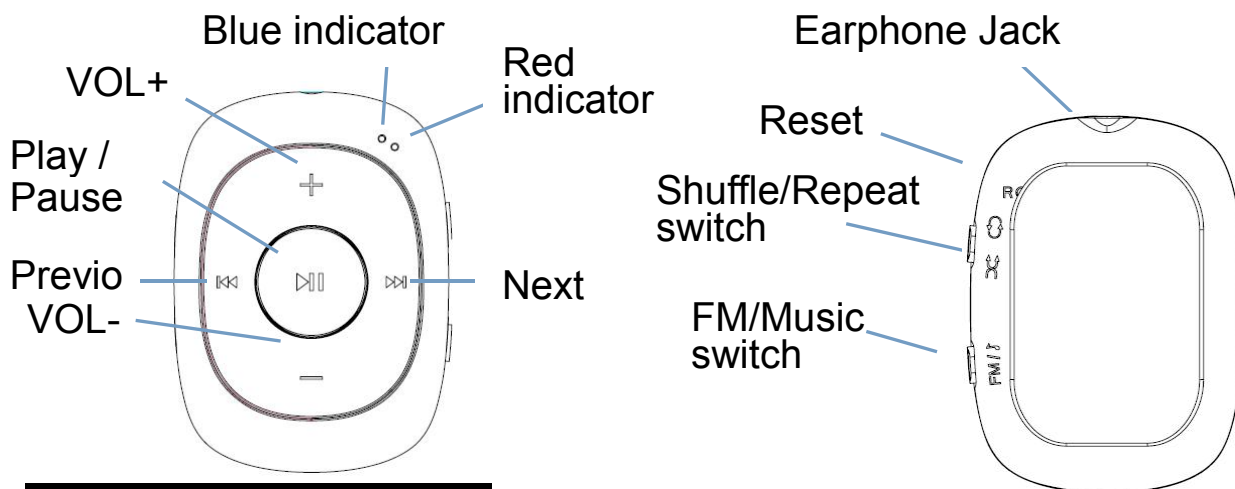

Buttons at a glance

1. **VOL+**: Volume up button.

2. **Play**: Play / Pause / Power On-Off.

When under FM Radio mode, press to come to the next station.

3. **Previous**: short press to the last song; long press to rewind.

When under FM Radio mode, press for three seconds to start auto tune. (The LED stays blue when under auto search, the LED flashes blue when the auto tune finishes).

4. **VOL-**: Volume down button.

5. **Next**: short press to the next track; long press to fast forward.

When under FM Radio mode, press for three seconds to start auto tune. (The LED stays blue when under auto search, the LED flashes blue when the auto tune finishes).

7. **Shuffle / Repeat switch:** turn the switch to shuffle or repeat to change the play mode.

8. **FM / Music Switch:** turn the switch to FM or Music.

MUSIC

Download music

1. Plug the player to your PC with the enclosed USB lead. **(The LED stays blue and red at the same time when it is under charging, the player cannot play under charging).**
2. The player will display as a removable disk as soon as your PC recognize the player.
3. Then drop files onto the player and enjoy the music.
4. The player is compatible with Windows 98 / XP / SE / ME / 2K, MAC OS 10、Linux 2.4.2 XP / VISTA \ WIN7.
5. Support music formats: MP3 / WMA / WAV.

Play music

1. Push the center button to turn on the player. (The LED stays blue and red at the same time when it turns on then the LED flash blue)
2. Turn the switch to music.
3. Push the center button to pause or play the track.
4. Push the left or right double arrow keys to previous / next track.

5. Push the + / - buttons to adjust the volume.

FM Radio

1. Push the center button to switch on the player. (The LED flashes blue when the player is switched on).
2. Turn the switch to FM and long press **Pre / Next** buttons to start auto tune. The searched stations will be saved automatically. The LED stays blue when the player is under auto tune. The LED flashes blue when the auto tune finishes.
3. Push the center button to the next station.

LED status in different situations:

| Status | Blue indicator | Red indicator | Definition |
|---------------------|-----------------|---------------|--|
| Turn on the player | On | On | The LED stays blue and red at the same time then only the LED flashes blue. |
| Turn off the player | flashes rapidly | Off | The LED flashes blue rapidly for three seconds and the player will be switched off |
| Music | Flashes | Off | When the player is under FM |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| repeat mode / FM Radio | | | Radio and music repeat modes, the LED flashes blue. |
| Music shuffle mode | Flashes | Flashes | When the player is under music shuffle mode, the LED flashes blue and red at the same time. |
| Pause the music | Stay blue | Off | The LED stays blue when the music stops |
| No files | Flashes rapidly | Off | When there are no files on the player, the LED flashes blue rapidly and then it will switch off automatically. |
| Charged for 60% or above | Stay blue | flashes | The LED stays blue and flashes red. It usually takes about 2 hours for being fully charged. |
| Under charging | On | On | The LED stays blue and red at the same time when the player is under charging. |
| Low power | Off | Flashes rapidly | When the power is low the LED flashes red rapidly. |


If you have any question on this player, please contact with

support@agptek.com.

AGPtek Digital Music Player G02

Quick Start Guide

Buttons on the player

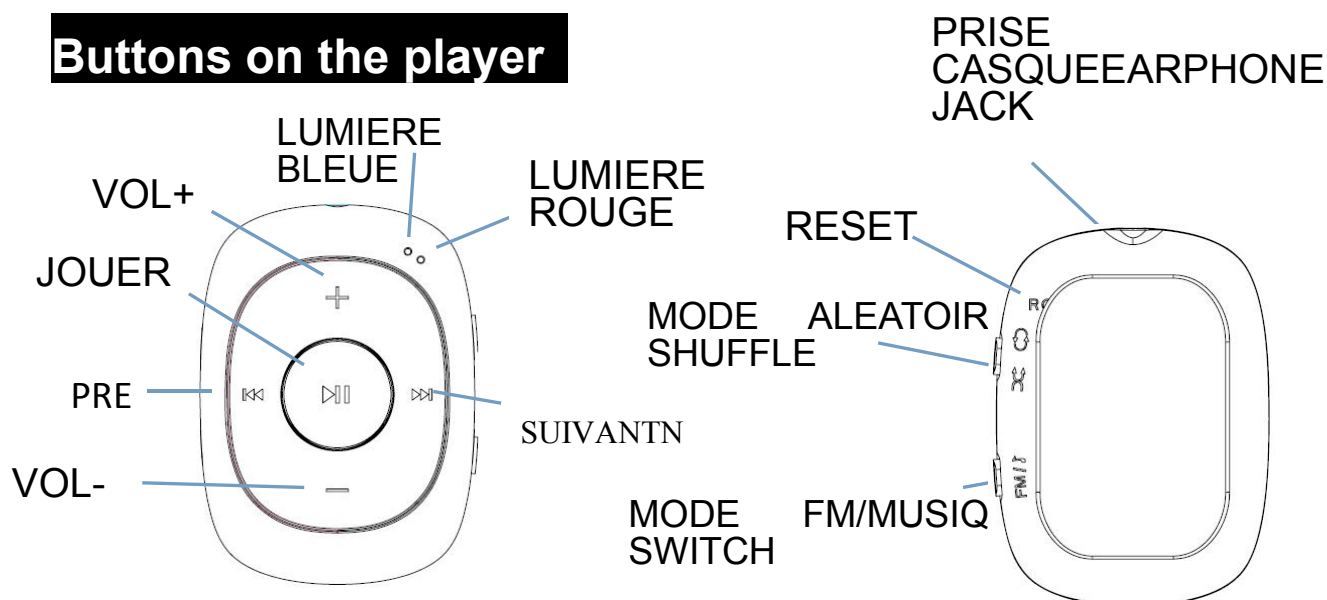

Boutons

1. VOL+: Augmenter le volume
2. VOL-: Diminuer le volume
3. JOUER (PLAY): Play/Pause/Power On-Off (Maintenir) Durant le mode FM, appuyer sur suivant pour visualiser les stations enregistrées.
4. PRE: Musique précédente/ maintenir pour un retour rapide, appuyez longuement pour rembobiner. Durant le mode Radio FM, appuyer longtemps pour une recherché automatique. (Quand sous la recherche automatique, la LED clignote en bleu lorsque le réglage automatique finitions)
5. SUIVANTN (NEXT): Chanson suivante/ Maintenir pour une

avance rapide. Durant le mode Radio FM, appuyer longtemps pour une recherche automatique. (Le voyant reste bleu, quand sous la recherche automatique, la LED clignote en bleu lorsque le réglage automatique se termine.)

6. RÉINITIALISER(RESET): Redémarrer le lecteur
7. Aléatoire commutateur / Répétition: tournez le commutateur de shuffle ou répéter de changer le mode de lecture
8. FM / Musique Commutateur: tourner le commutateur FM ou Musique

MUSIQUE

Télécharger de la musique

1. Branchez le lecteur à votre PC avec le câble USB fourni.
2. Le lecteur affiche comme un disque amovible dès que votre PC reconnaisse le lecteur
3. Puis déposer les fichiers sur le joueur et profiter de la musique
4. Le lecteur est compatible avec Windows 98 / XP / SE / ME / 2K, MAC OS 10, Linux 2.4.2, XP / VISTA \ Win7.
5. Support des formats de musique: MP3 / WMA / WAV.

Jouer de la musique

1. Allumer le lecteur multimedia en maintenant le bouton. (Le voyant reste bleu et rouge dans le même temps quand il se met en marche puis le bleu flash LED)

2. Basculer vers la musique et appuyer sur les boutons Pre/Suivant pour sélectionner les titres
3. Appuyer sur le bouton PLAY pour lancer votre musique
4. Appuyer sur les boutons Pre/Suivant pour passer les pistes ou appuyer et maintenir pour un retour rapide ou repasser une piste .
5. Passer en mode aléatoire pour lancer la musique en mode aléatoire.
6. Appuyez sur les boutons + / - pour régler le volume

Radio FM

1. Allumer le lecteur media en maintenant le bouton (La LED clignote en bleu lorsque le joueur est allumé).
2. Basculer en mode FM et appuyer sur les boutons PRE/SUIVANT pour recherché une station suivante ou la précédente.
3. Appuyer longuement sur le bouton PRE/SUIVANT pour commencer la recherche automatique. Les stations recherchées seront automatiquement mémorisées. Le voyant reste bleu quand le joueur est sous auto tune. La LED clignote en bleu lorsque les finitions de Détection automatique.
4. Appuyer sur le bouton PLAY pour changer entre les stations mémorisées.
5. Appuyez sur le bouton central pour la station suivante

LED status in different situations:

| Status | Lumière bleue | Lumière rouge | Définition |
|--|---------------------|---------------|--|
| Allumez le lecteur | Sur(On) | Sur(On) | Le voyant reste bleu et rouge en même temps alors seule la LED clignote en bleu. |
| Eteignez le lecteur | clignote rapidement | Off | Lorsque la musique s'arrête, la lumière bleue sera illuminée |
| Lecture normale de la musique/FM | Clignement | Off | Durant la lecture de musique/FM, une lumière bleue clignera régulièrement |
| Lecture de musique aléatoire (Shuffle) | Clignement | Clignement | Durant la lecture de musique aléatoire, des lumières rouge et bleue cligneront alternativement |
| Pas de fichiers | Clignotement rapide | Off | Quand il n'y a pas de fichiers M3, la lumière bleue clignera rapidement durant |


| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | plusieurs secondes ensuite lelecteur s'éteindra automatiquement |
| Sous charge | Sur(On) | Sur(On) | Le voyant reste bleu et rouge en même temps lorsque le joueur est sous charge. |
| Chargement jusqu'à 60% | rester bleu | Off | LED reste bleu et le led rouge clignote jusqu'à le moment l'énergie arrive à 60%. Il faut charger 2 heures pour un chargement complet. |
| Mettre en pause la musique | rester bleu | Off | Le voyant reste bleu quand les arrêts de musique |
| Batterie faible | Off | clignote rapidement | Lorsque la puissance est faible, la LED clignote rapidement en rouge. |

Si vous avez des questions sur ce lecteur, s'il vous plaît contacter avec support@agptek.com.

AGPtek Musik Player G02

Deutsche Anleitung

Buttons on the player

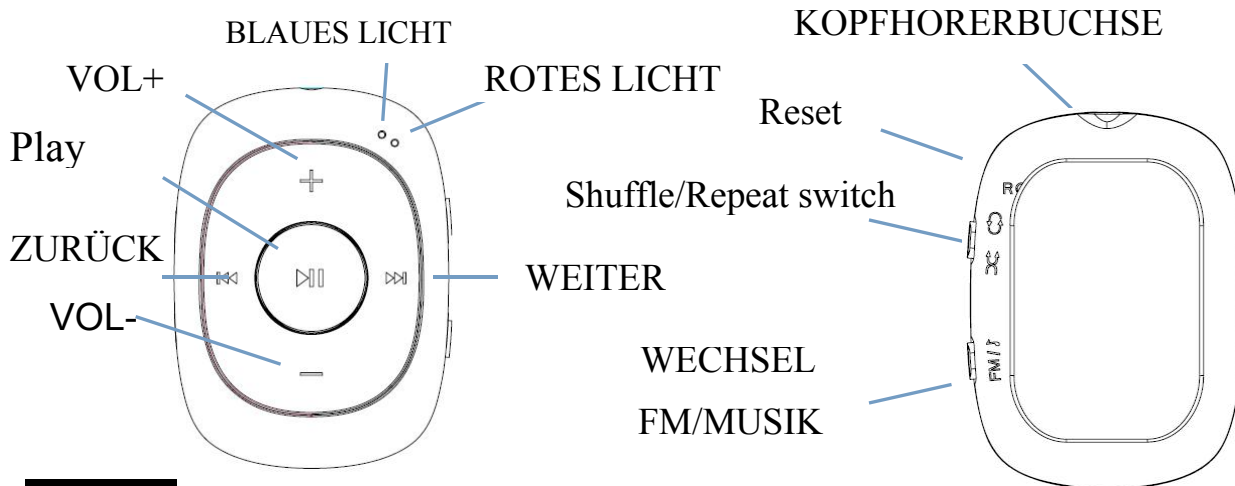

Tasten

- 1.VOL+: Erhöht die Lautstärke
- 2.VOL-: Verringert die Lautstärke
- 3.PLAY: Play/Pause/Ein-Aus (gedrückt halten) Im FM Radio Modus drücken, um zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln
- 4.ZURÜCK: Letztes Musikstück/gedrückt halten für Schnellrücklauf
Im FM Radio Modus gedrückt halten für automatische Sendersuche
- 5.WEITER: Nächstes Musikstück/ gedrückt halten für Schnellvorlauf
Im FM Radio Modus gedrückt halten für automatische Sendersuche
- 6.RESET: Setzt den Player zurück
- 7.SHUFFLE: Schaltet den Shuffle-Modus des Players ein
- 8.WECHSEL FM/MUSIC: Wechselt zwischen MP3 Player und FM Radio-Funktion

MUSIK

Musik herunterladen

1. Schließen Sie den Player an den PC mit dem USB Kabel. (Die LED leuchtet blau und rot zur gleichen Zeit, wenn es unter der Aufladung. Der MP3 kann nicht Musik abspielt, wenn er unter der Aufladung).
2. Der Player wird als Wechseldatenträger angezeigt, sobald Ihr PC erkennt den Player.
3. Dann Drop von Dateien auf den Player und die Musik genießen.
4. Der Player ist mit Windows 98 / XP / SE / ME / 2000 / XP / VISTA \ WIN7 oben, MAC OS 10, Linux 2.4.2 kompatibel.
5. Unterstützt folgende Formate: MP3 / WMA / WAV.

Musik abspielt

1. Schalten Sie den digitalen Media Player ein, indem Sie die PLAY-Taste gedrückt halten.
2. Wählen Sie den Musik-Modus und drücken Sie Zurück/Weiter für die Titelauswahl.
3. Drücken Sie die PLAY-Taste um die Musikwiedergabe zu starten.
4. Drücken Sie die Zurück/Weiter Tasten um zwischen Liedern hin- und her zu wechseln, oder halten Sie die gedrückt für Schnelrücklauf bzw. Schnellvorlauf.

5. Wechseln Sie in den Shuffle Modus indem Sie die Shuffle-Taste auswählen.

FM Radio

1. Schalten Sie den digitalen Media Player ein, indem Sie die PLAY-Taste gedrückt halten.

2. Wechseln Sie in den FM Modus und drücken Sie die ZURÜCK/WEITER Tasten um den nächsten oder die vorherigen Radiosender einzustellen.

3. Halten Sie ZURÜCK/WEITER gedrückt um die automatische Suchfunktion zu starten. Die Radiosender werden automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie die PLAY Taste um zwischen gespeicherten Radiosendern zu wechseln.

LED status in different situations:

| Status | Blaues Licht | Rotes Licht | Bedeutung |
|---------------|---------------------|--------------------|---|
| Einschalten | An | An | Das blaue Licht und rot Licht leuchten, und dann nur das blaue Licht regelmäßig blinken |
| Ausschalten | Schnelles blinken | Aus | Die blau LED blinkt schnell für drei Sekunden und der Player wird abgeschaltet |


| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Normales abspielen von Musik/Radio | Normales Blinken | Aus | Während der Wiedergabe von Musik/Radio wird das blaue Licht regelmäßig blinken |
| Shuffle Modus | Normales Blinken | Normales Blinken | Wenn der Shuffle-Modus gewählt ist, blinken das rote und das blaue Licht abwechselnd |
| Stop | An | Aus | Wenn die Musik angehalten wird, leuchtet das blaue Licht auf |
| Keine Dateien | Schnelles blinken | Aus | Wenn keine MP3-Dateien gespeichert sind, blinkt das blaue Licht einige Mal schnell und der Player wird automatisch ausgeschaltet. |
| 60% oder mehr geladen | An | blinken | Wenn der Akku voll ist, leuchtet das blaue Licht und das rote Licht blinkt langsam |
| Aufladen | An | An | Die LED leuchtet blau und rot zur gleichen Zeit, wenn der Spieler ist unter der Aufladung |
| Wenig Akku | Aus | Schnelles blinken | Wenn der Akkustand niedrig ist blinkt das rote Licht schnell und das blaue Licht geht aus |

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn es Probleme mit dem Gerät gibt oder Sie Vorschläge für uns haben.

support@agptek.com.

MANUALE UTENTE

Tasti del player

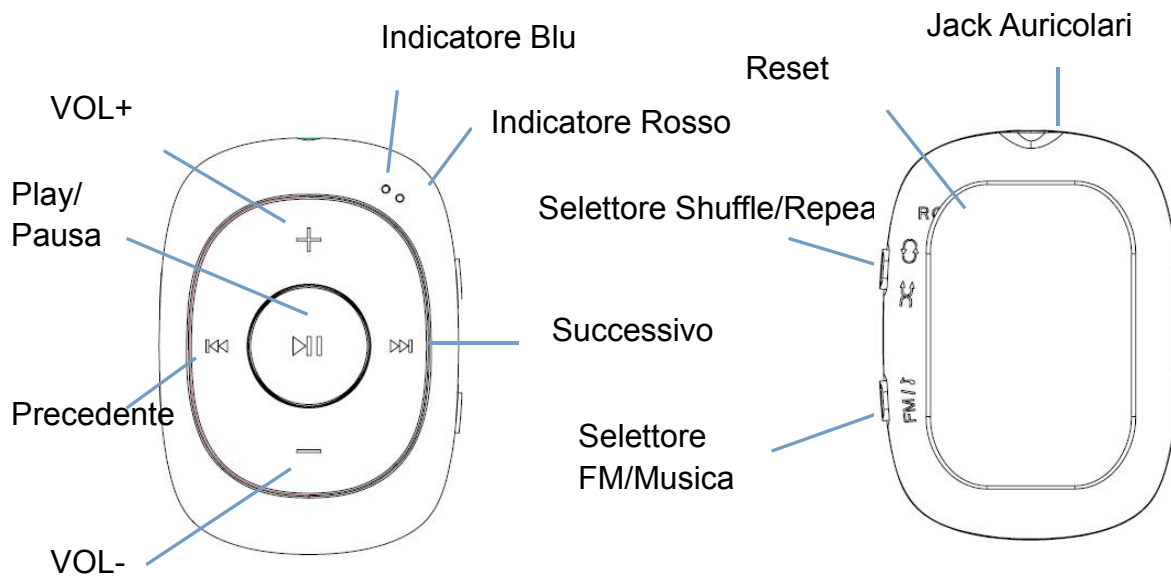

Funzionalità dei comandi

1.VOL+: Aumento del Volume.

2.Play: Play / Pausa / Spegnimento.

Quando siete in modalità Radio FM, premere per passare alla stazione seguente.

3.Precedente: premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per riavviare il brano corrente.

Quando siete in modalità Radio FM, premere per 3 secondi per avviare la sintonia automatica (Il LED rimane blu quando è attiva la ricerca automatica, il LED lampeggia in blu quando la ricerca è terminata).

4.VOL-: Diminuzione del Volume.

5. Successivo: premere brevemente per passare al brano seguente; premere a lungo per avanzare rapidamente nel brano corrente.

Quando siete in modalità Radio FM, premere per 3 secondi per avviare la sintonia automatica (Il LED rimane blu quando è attiva la ricerca automatica, il LED lampeggia in blue quando la ricerca è terminata).

7. Selettore Shuffle / Repeat: Spostate il selettore su shuffle (casuale) o repeat (ripeti) per cambiare la modalità di esecuzione.

8. Selettore FM / Musica: Spostate il selettore su FM per avviare la radio o Music per utilizzare il player.

MUSICA

Caricare musica sul player

1. Collegate il Player al PC con il connettore USB incluso (I LED rosso e blu rimangono accesi contemporaneamente mentre il player è collegato sotto carica e non può funzionare come riproduttore).

2. Il player apparirà sul PC come un disco.

3. Copiate i files musicali all'interno del player.

4. Il player è compatibile con Windows 98 / XP / SE / ME / 2K, MAC OS 10 , Linux 2.4.2 XP / VISTA \ WIN7.

5. Sono supportati i formati musicali: MP3 / WMA / WAV.

Ascolto della musica

1. Premete il tasto centrale del player. (I LED si accendono contemporaneamente in rosso e blu quando il player viene avviato e successivamente rimane il LED blu lampeggiante)
2. Spostate il selettore su music.
3. Premete il tasto centrale per avviare la traccia corrente.
4. Premete le doppie frecce a sinistra o destra per passare al brano precedente o successivo.
5. Premete i tasti + / - per regolare il volume.

Radio FM

1. Premete il tasto centrale del player. (I LED si accendono contemporaneamente in rosso e blu quando il player viene avviato e successivamente rimane il LED blu lampeggiante)
2. Spostate il selettore su FM e premete a lungo le doppie frecce a sinistra o destra per avviare la sintonia automatica. Le stazioni sintonizzate saranno memorizzate automaticamente. Il LED rimane blu quando è attiva la ricerca automatica, il LED lampeggia in blu quando la ricerca è terminata.
3. Premete il tasto centrale per passare alla stazione successiva.

Stato dei LED nelle differenti situazioni:

| Stato | Indicatore Blu | Indicatore Rosso | Definizione |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|


| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| Accensione del player | Acceso | Acceso | I LED si accendono contemporaneamente in rosso e blu quando il player viene avviato e successivamente rimane il LED blu lampeggiante. |
| Spegnimento del player | Lampeggia rapidamente | Spento | Il led blu lampeggerà rapidamente per 3 secondi e il player si spegnerà |
| Modalità Music repeat/ FM Radio | Lampeggia | Spento | Quando il player è in modo FM Radio oppure Music Repeat, lampeggia il led blu. |
| Modo Music shuffle | Lampeggia | Lampeggia | Quando il player è in modo music shuffle, lampeggiano i led blu e rosso contemporaneamente |
| Musica in pausa | Acceso fisso | Spento | Il led blu rimane acceso fisso quando la musica è in pausa |
| Nessun file presente | Lampeggia rapidamente | Spento | Quando non ci sono files nel player, Il led blu lampeggerà rapidamente e il player si spegnerà |
| addebitato il 60% o superiore | Acceso fisso | Lampeggia | il led blu rimane acceso e quello rosso lampeggia. Prende solitamente circa 2 ore per carica |
| In carica | Acceso | Acceso | Entrambi i led rimangono accesi quando il player è in carica. |
| Carica bassa | Spento | Lampeggia | Con carica bassa il led rosso lampeggia rapidamente. |

Se avete domande su questo riproduttore, contattateci all'indirizzo support@agptek.com.

AGPtek Digital Music Player G02

Quick Start Guide

Botones del Reproductor

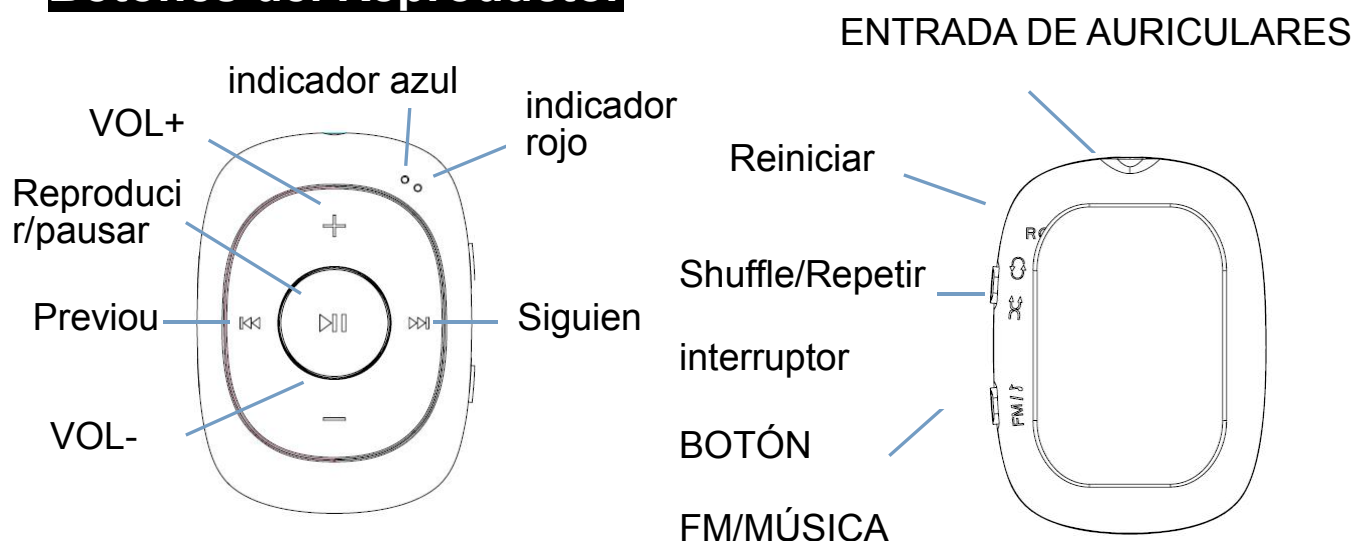

Botones de un vistazo

1.VOL+: Aumentar el volumen.

2.Play: Reproducir/Pausa/Encender-Apagar(Mantenido).

En el modo radio FM, pulse para cambiar a la siguiente estación guardada.

3.Previous: Música anterior/mantener pulsado para avanzar rápidamente

En el modo radio FM, pulse prolongadamente para una búsqueda automática.(El LED permanece de color azul cuando en virtud de búsqueda automática, el LED parpadea en azul cuando los acabados sintonizar auto).

4.VOL-: Bajar el volumen.

5.Next: Música siguiente/mantener pulsado para avanzar rápidamente.

En el modo radio FM, pulse prolongadamente para una búsqueda

automática. (El LED permanece de color azul cuando en virtud de búsqueda automática, el LED parpadea en azul cuando los acabados sintonizar auto).

6.Shuffle / Repeat switch: Botón para barajar la reproducción de música.

7.FM / Music Switch: Para cambiar entre la función reproductor MP3 y la función radio FM.

MÚSICA

Descargar musica

1. Conecte el reproductor al PC con el cable USB incluido. (El LED se queda azul y rojo al mismo tiempo cuando está bajo carga, el reproductor no puede reproducir bajo carga).
2. El reproductor mostrará como disco extraíble tan pronto como su PC reconoce el reproductor.
3. A continuación, soltar los archivos en el reproductor y disfrutar de la música.
4. El reproductor es compatible con Windows 98 / XP / SE / ME / 2K, MAC OS 10 、 Linux 2.4.2 XP / VISTA \ WIN7.
5. Soporte Formatos de música: MP3 / WMA / WAV.

Reproducir música

1. Encienda el reproductor de medios digitales pulsando el botón PLAY. (El LED se queda azul y rojo en el mismo momento en que se enciende despues el LED flash azul)
2. Cambie a Música y pulse los botones Pre/Next para seleccionar la música.
3. Presione el botón central para pausar o reproducir la pista.
4. Pulse los botones Pre/Next para saltar a través de pistas, o

manténgalo presionado para avanzar o retroceder rápidamente en una pista.

5. Empuje los botones + / - para ajustar el volumen. Pulse el botón de aleatorio para mezclar la música a reproducir.

FM Radio

1. Push el botón central para encender el reproductor. (El LED parpadea en azul cuando el jugador está encendido).

2. Coloque el interruptor de FM y de prensa a largo Pre / Next botones para iniciar la sintonización automática. Las estaciones buscado se guardarán automáticamente. El LED permanece de color azul cuando el reproductor está en sintonía automática. El LED parpadea en azul cuando los acabados autoajuste.

3. Pulse el botón PLAY para cambiar entre las estaciones de radio guardadas.

El estado del LED en diferentes situaciones:

| Estado | Luz azul | Luz roja | Definición |
|-------------------------|-----------------|-----------|---|
| Encienda el reproductor | Encendida | Encendida | El LED permanece azul y rojo al mismo tiempo, despues sólo el LED parpadea de color azul. |
| Apague el reproductor | Parpadeo rápido | Apagada | El LED parpadea azules rápidamente durante tres segundos y el jugador se desconectarán |
| Modo de repetición de | Parpadeo normal | Apagada | Cuando el reproductor está en los modos de radio FM y |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| música/ radio FM | | | repetir la música, el LED parpadea en azul. |
| Modo aleatorio Música | Parpadeo normal | Parpadeo normal | Cuando el reproductor está en el modo aleatorio de la música, el LED parpadea en azul y rojo al mismo tiempo. |
| Pausa de la música | Manténgase azul | Apagada | El LED permanece de color azul cuando la música se detiene |
| Sin archivos | Parpadeo rápido | Apagada | Cuando no hay archivos en el reproductor, el LED parpadea en azul rápidamente y luego se apagará automáticamente. |
| Cargado al 60% o mas | Manténgase azul | Parpadeo normal | El LED permanece azul y el LED parpadea de color rojo. Generalmente tarda 2 horas carga completamente |
| cargando | Encendida | Encendida | El LED permanece azul y rojo al mismo tiempo, cuando el reproductor está cargando. |
| Batería baja | Apagada | Parpadeo rápido | Cuando la energía sea baja, la luz roja parpadeará rápidamente y la luz azul se apagará |

Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor, póngase en contacto con support@agptek.com.

AGPtek G02 クリップ式MP3 プレーヤー 取扱説明書

ご使用前に

一、◎AGPtek G02 クリップ式MP3 プレーヤーをお買い上げ頂きまして、ありがとうございました。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。


◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

◎若し商品についてどのような問題と意見があれば、ご遠慮なく、linkingportjp@163.com と連絡してください。お客様のご意見を待ちして望んでいます。

二、最大ご存分に楽しむために、データをバックアップすることが推奨されます。万が一突発状況が発生した場合も存在あるかもしれません。お客様のミス操作とハードウェア損傷による、メモリ内容消失については、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

三、ご不当な修理や改造による故障及び損傷場合、無料修理、交換、返品させて頂きかねます。予めご了承ください。

各部名前

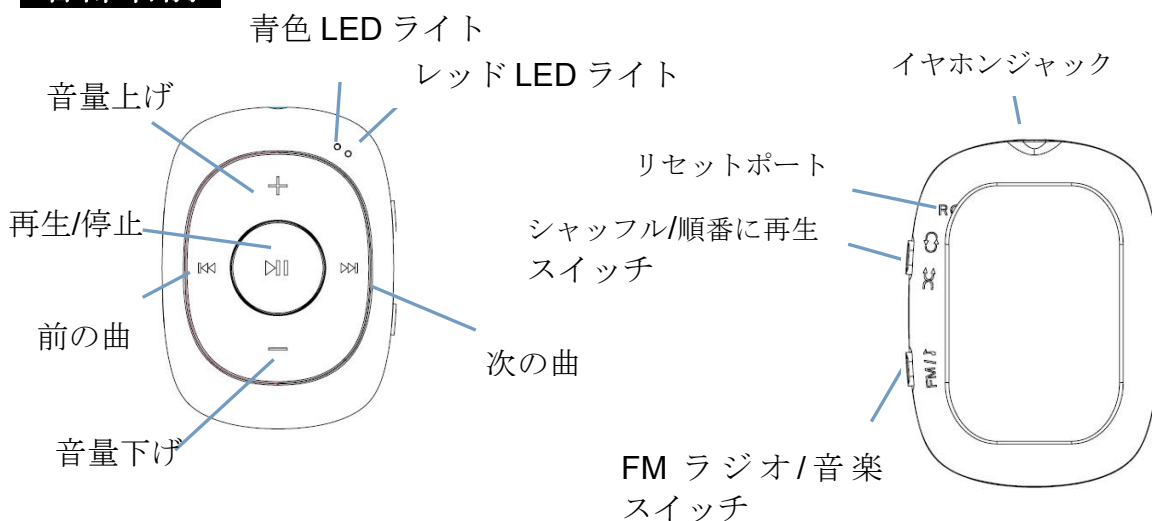

操作

1. VOL+: 音量を上げます。

2. **▶|||**: ※音楽ファイルを再生/一時停止/電源オン (長押し) /電源オフ (長押し) を操作します。

※FM ラジオモードで、押すと次の放送番組にします。

3. **|◀◀**: ※再生中に長押しで曲の早戻し、クリックで前の曲に戻ります。

※FM ラジオモードで、◀◀ボタンを長押しするとオートチューンになります。(オートは自動的に検索スタートになり、LED 指示ライトは青色で維持する。検索完了後、LED ライトは青色で打つ。)

4. **VOL-**: 音量を下げます。

5. **|▶▶**: ※再生中に長押しで曲の早送り、クリックで次の曲に移ります。

※FM ラジオモードで、長押しとオートチューンになります。(オートは自動的に検索スタートになり、LED 指示ライトは青色で維持する。検索完了後、LED ライトは青色で打つ。)

6. シャッフル/順番に再生 スイッチ: 操作するより、シャッフル或いは順番に再生間に再生モードを変更できます。

7. FM ラジオ/音楽 スイッチ: 操作するより、FM ラジオ或いは音楽間に再生モードを変更します。

音楽

音楽をダウンロードする

1. USB ケーブルでパソコンと接続する。(充電中に、青色とレッド LED ライトは同時に指示します。 ※充電中に再生することは出来ません。)
2. 一旦パソコンと成功に接続すると、リムーバブル・ディスクは出ます。
3. 音楽ファイルを転送と削除することができます。
4. 対応でき OS : Windows 98 / XP / SE / ME / 2K, MAC OS 10 、Linux 2.4.2 XP / VISTA ¥ WIN7。
5. 対応でき音楽フォーマット : MP3 / WMA / WAV 。

再生

1. 中央ボタンを長押し、MP3 プレーヤーは起動になります。(LED ライトは青色とレッドは同時に指示します。起動後、青色 LED ライトは打つ。)
2. FM ラジオ/音楽 スイッチを操作し、音楽再生にします。
3. ▶||: 音楽ファイルを再生/一時停止を操作します。
4. 早送り/早く戻し: |◀◀ または |▶▶ を 3 秒長押ししてください。
|◀◀前の曲: 任意の曲を再生中に◀ボタンを押すと、前の曲に移動します。
|▶▶次の曲: 任意の曲を再生中に▶ボタンをと押すと、次の曲に移動します。
5. +或いは-を押すと、音量調節できます。

FM ラジオ

1. FM ラジオモードで、|◀◀ または |▶▶ ボタンを長押しすると、オートチューンになります。(オートは自動的に検索スタートになり、LED 指示ライトは青色で維持する。検索完了後、LED 指示ライトは青色で打つ。)
2. 中央ボタンを押すと、次の放送番組にします。

LED ライト指示の説明:

| 操作 | 青色 LED ライト | レッド LED ライト | 説明 |
|-----------------|------------|-------------|---|
| MP3 プレーヤーをオンにする | オン | オン | 青色LEDライトとレッドLEDライトは同時に点灯します。その後、青色LED ライトは打つ。 |
| MP3 プレーヤーをオフにする | 速く打つ | オフ | 青色LEDライトは3秒で速く打つ。その後、プレーヤーはオフになります。 |
| 音楽再生/FM ラジオ | 打つ | オフ | 音楽再生/FMラジオモードで、青色LED ライトは打つ。 |
| 音楽シャッフルモード | 打つ | 打つ | 音楽シャッフルモードで青色LEDライトとレッドLEDライトは交代に打 |

| | | | |
|------------|---------|------|---|
| | | | つ。 |
| 音楽停止 | 青色で維持する | オフ | 音楽再生停止で、LEDライトは青色で維持する。 |
| ファイル無し | 速く打つ | オフ | プレーヤー本体中にファイルは無し場合、青色LEDライトは速く打つ。プレーヤーは自動的にオフになります。 |
| 60%以上充電された | 青色で維持する | 打つ | 青色LEDライトは維持する。レッドLEDライトは打つ。充電時間:約2時間 |
| 充電中 | オン | オン | 青色LEDライトとレッド LEDライトは同時に点灯します。 |
| パワー不足 | オフ | 速く打つ | レッド LEDライトは速く打つ。 |

故障かな?と思ったら

| | |
|-------------|--|
| 起動できない | パワーがあるかどうかチェックする |
| 音が鳴らない | <ol style="list-style-type: none"> 1. 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。 2. イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。 3. 音楽ファイル対応できるか確認してください。 4. パソコンでファイルが破損していないか確認してください。 |
| ファイルを転送できない | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。 2. 内蔵メモリ容量がなくなります。 3. 他の USB ケーブルを変換し試してください。 |
| 雑音 | <ol style="list-style-type: none"> 1. イヤフォンがきれいであるか否かを確認してください。汚い、ノイズの原因となる可能です。 2. 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。 |