


# G05s Bedienungsanleitung

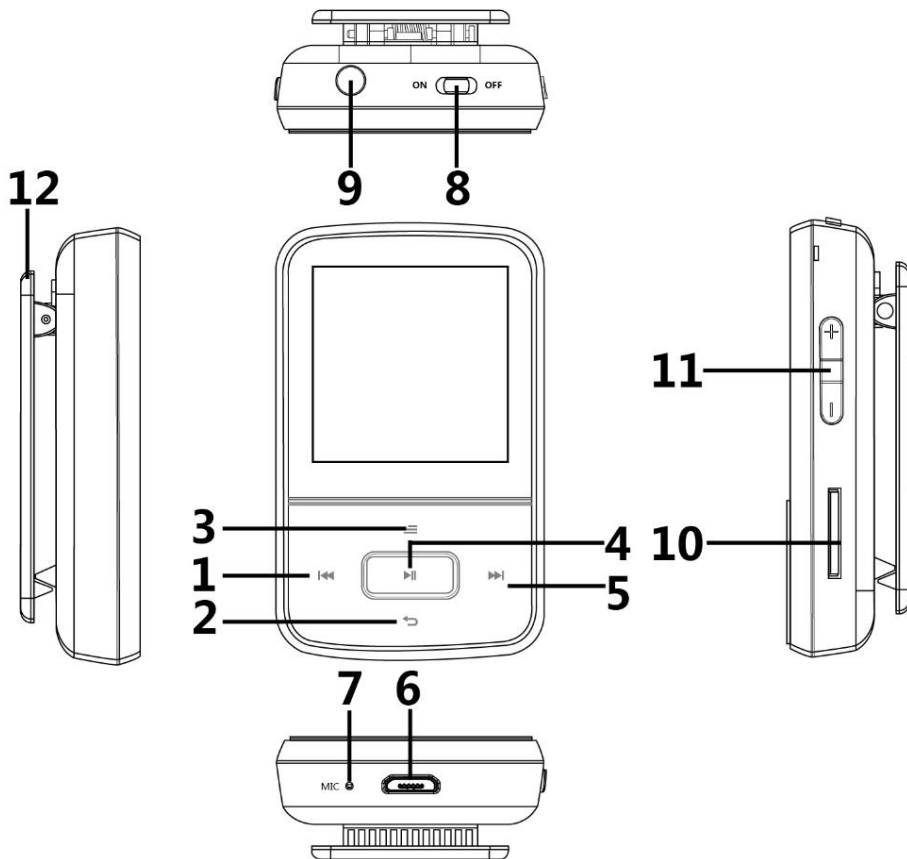

1, Vorheriges Lied und Rückspulen / Zurück

2, Zurück/ nach unten

3, Menü Taste/ nach oben/ sperren/entsperren

4, Abspielen/Pause/ bestätigen/On-Off

5, Nächstes Lied und Vorspulen

6, Micro-USB Anschluss

7, Mic Phone Anschluss

8, Ein/Aus Schalter

9, Kopfhörer Schnittstelle

10, Micro SD Karte

Schnittstelle

11, Vol+/Vol-

12, Clip

13, 1.5" TFT Bildschirm

## Technische Daten

Speicherung	8GB
MP3 Format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AA C-LC/ACELP
AufnahmFormat	FM/MIC Aufnahm und WAV
Batterie	Li-polymer rechargeable 300mAh
FM Frequenz	87.0-108MHZ
Micro-SD Karte	64GB
Fotos Format	JPG,BMP und GIF
Laden Zeit	3 Stunden

### Aufladen


1,Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2,Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät (5V, 500mAh, nicht im Lieferumfang enthalten)per USB-Kabel aufladen.



Hinweis: Die Ladezeit sollte nicht mehr als 4 Stunden sein.

### Ein-, Ausschalten


Schieben Sie Ein/Aus Schalter auf „on“ Seite.

Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein/auszuschalten.

### Nach Oben/Unten

Klicken Sie bitte die Taste  /  um einer nach dem anderen nach oben/unten zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell nach oben / unten zu blättern.

### Zurück Betrieb

An jeder Schnittstelle, halten Sie  Taste gedrückt, um zu Hauptmenü zurück zu sein. (Nicht verfügbar für

Bluetooth-Funktion)

Im Hauptmenü , drücken Sie ↵ Taste um zu letzte Schnittstelle zu sein, was Sie gerade verwenden (Musik oder FM).

### **Bildschirm sperren**

Halten Sie die „≡“ Taste gedrückt, um den Bildschirm zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperren. Wenn den Bildschirm gesperrt wird, funktioniert alle Taste nicht. Hinweis: Sie können den Bildschirm nicht unter Musik / Untermenü Schnittstelle sperren.

## **Musik**

Drücken Sie die Taste ▶|| um zu Musik Menü zu sein.

Dann können Sie „Alle Titel, Aktueller Titel, Resume , Interpreten, Alben, Genres, Wierdergabelistten, und Playerlist erstellen“ wählen.

Hinweis: Das Untermenü für Bluetooth und Musik ist unterschiedlich.

### **Wiederholen**

Es gibt 4 Optionen, Titel wiederholen, Alles wiederholen, Wiederholen Aus und Durchblättern.

### **Shuffle**

Sie können Shuffle Ein oder Aus wählen.

### **Equalizer**

Es gibt 7 Equalizer Optionen, Aus, Rock, Funk, HipHop,Jazz, Klassik, Techno.

### **Variable Schnelligkeit**

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit von (der langsamste) -8 bis +8 (der schnellste) einstellen.

**Wiederholungseinstellung**(Nur verfügbar, wenn die Musik abspielt wird)

Wiederholungsmodus (A-B): Wählen Sie Wiederholungsmodus, um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt).

Klicken Sie dann auf die Taste **▶▶**, um die Endzeit B einzustellen (B blinkt). Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf die Taste **▶▶**. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Und das Audio von Zeit A bis B wird automatisch wiederholt.

Wiederholungszeiten: Stellen Sie die Wiederholzeiten von 1 bis 10 ein.

Wiederholintervalle: Stellen Sie das Wiederholintervall für 1 bis 10 Sekunden ein.

## **Wiedergabeliste**

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

## **Lesezeichen für Ihr Hörbuch**

In Wiedergabemodus , drücken Sie auf die **≡** Taste in das Untermenü zu gelangen. Von der Liste, die, wählen Sie "Lesezeichen" mit der Option "Lesezeichen hinzufügen" angezeigt wird.

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen. Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, drücken Sie die **≡ >Lesezeichen>** .wähle Sie einem Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal

markiert.

Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedes Audiodatei ist 10.

Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", (Nur verfügbar, wenn die Musik abspielt wird) und unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

## **die Playlist von sich selbst erstellen**

Es ist schmerzhaft Wiedergabelisten über Media Player zu erstellen, egal über iPod oder andere. Es gibt ein kostenloses Programm heißt Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem AGPTek übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den recht-clicken die Namen und wählen Sie " Add playlist to X :( Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) ". (Sie können ihn herunterladen <http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können Sie es in "Musik" finden.

## **Einstellen**

Drücken Sie die Taste **▶** um zu Einstellen zu sein.

Da können Sie „Sprache, Datum und Uhrzeit, Screensave Mode, Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung, Sleep Timer, Power Off, Gerät formatieren, Werkeinstellungen, und Informationen“ einstellen.

Sleep Timer: Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

Sprache: Sie können die Sprache entsprechend Ihrer

Notwendigkeit wählen.

Screensave Mode: Wählen Sie "Bildschirm aus", um den Screensave Mode auszuschalten, oder wählen Sie die Uhrart, um aus den 4 Uhrarten auszuwählen. Drücken Sie « und » , um es auszuwählen;

Informationen: Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.

Gerät formatieren, und Werkeinstellungen: Das Gerät formatieren oder auf Werkeinstellung setzen.

## Aufzeichnungen

Drücken Sie die Taste ▶| um zu Aufzeichnungen zu sein.

Es gibt Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format / Aufnahme-Einstellungen auszuwählen.

- Blättern Sie "Start Spracheaufnahme ", um Ihre Aufnahme zu starten

- Zu speichern, klicken Sie auf " ↵ " dann wählen Sie Antwort ja zu retten

In Aufnahmebibliothek können Sie Aufnahme-Dateien (wie REC001.WAV, Sie können es als Musik ab zu spielen) und alle Dateien löschen.

## Radio

Drücken Sie die Taste ▶| um zu Radio zu sein.

Sie können « / » drücken, um Programme manuell zu durchsuchen.

Bei der Radio-Wiedergabe-Schnittstelle drücken Sie die

Taste ≡, dann können Sie "Bluetooth-Link, Voreinstellt, als Voreinst. Speichern, Voreinst.löschen, Automatische Eeinst., Aufnahme von UKW starten" und Bandabstimmung".auswählen.

Hören Sie das Radio über Bluetooth

Status: Bluetooth-Aktivieren / Deaktivieren.

Suche: Alle Bluetooth gesucht wird aufgelistet, wählen Sie das Gerät und klicken Sie die Taste ► zum Verbinden / Trennen.

Bluetooth-Gerät: Alle zuvor angeschlossenen Bluetooth-Geräte werden aufgelistet.

Voreinstellungen

Sie können sowohl den voreingestellten Sender als auch den automatischen Sendersuchlauf sehen. ► drücken, können Sie Voreinstellung und alle Voreinstellungen löschen.

Voreinstellung löschen: Drücken Sie ►, um die Senderliste aufzurufen, und drücken Sie ≡ / ↶, um den Sender auszuwählen, und drücken Sie dann ►, um sicherzustellen. Es wird angezeigt: "löschen?" Drücken, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Alle Voreinstellungen löschen: Drücken Sie ► "Alle Voreinstellungen löschen". Drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die automatische Sendersuche verwenden, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

In Voreinstellung speichern

Die Frequenzpunkte des Radiosenders werden mit maximal 30 Frequenzpunkten angezeigt.

## **Voreinstellung löschen**

Drücken Sie ►, um voreingestellte Sender zu löschen.

## **Automatische Sendersuche**

Betätigen Sie diese Taste ►, um den automatischen Sendersuchlauf einzustellen. Daraufhin erscheint die Meldung "Möchten Sie diese Funktion einstellen", drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen. Wenn Sie "Ja" wählen, wird automatisch gesucht und automatisch gespeichert.

## **FM-Aufnahme**

Drücken Sie ►, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie ↵, erscheint die Meldung "Aufnahme speichern?" Mit der Taste ► Ja oder Nein. Wenn Sie Ja wählen, wird der Aufzeichnungsinhalt in den Formaten von FMREC001.WAV gespeichert ...

Die gespeicherte FM-Aufnahme finden Sie im Ordner Aufnahme unter FOLDER.

## **Tuner Bereich**

Der Spieler wird zum Befehlsband zurückgesetzt, wenn Sie in Japan sind, müssen Sie zum Japan-Band ändern. Wenn Sie in Europa sind, müssen Sie auf europäisches Band einstellen.

## **Ordneransicht**

Drücken Sie die Taste ► um zu Ordneransicht zu sein.

Blättern Sie nach oben und unten um verschiedene Artikel auszuwählen. Um die Dateien oder Ordner zu löschen, tippen Sie auf die rechte Taste und wählen Sie "Löschen"

Wenn Sie Musik unter "Ordneransicht" spielen, wird die Musik von Ordner shuffle abgespielt, wenn Sie Shuffle eingeschaltet haben



## Bluetooth

Drücken Sie die Taste ► um zu Bluetooth Funktion zu gehen.

Schalten Sie bitte Bluetooth Gerät an, was Sie mit dem MP3 Player verbinden möchten. Klicken Sie dann „►“ um Geräte in der Nähe zu suchen, dann werden alle Geräte, die Bluetooth angeschaltet aufgelistet. Wählen Sie das Gerät, was Sie anschließen möchten, dann klicken Sie ► um zu verbinden. Nach das Gerät erfolgreich verbunden wird, wird es in Untermenü zurückgehen :

Bluetooth suchen: Bluetooth Gerät in der Nähe wieder suchen;

Bluetooth Gerät: Den verfügbaren Gerät um zu verbinden/trennen wählen;

Musik Liste: Musik abzuspielen wählen;

Musik: Zu jetzt abspielte Musik gehen.

Um die Musik über Bluetooth abzuspielen, Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion dieses Players und suchen die Bluetooth Gerät. Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Player bereit, Musik über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

Wenn das Gerät Songs abspielt, drücken Sie die Taste ≡, um in das Untermenü zu gelangen, und drücken Sie die Taste ►, um die gewünschte Option einzugeben

Hinweis: Bei der Wiedergabe von Musik oder FM von bluetooth kann man nicht zurück zur *Hauptschnittstelle gehen, außer wenn Bluetooth getrennt wird.*

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung: [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)