


# G05 Bedienungsanleitung

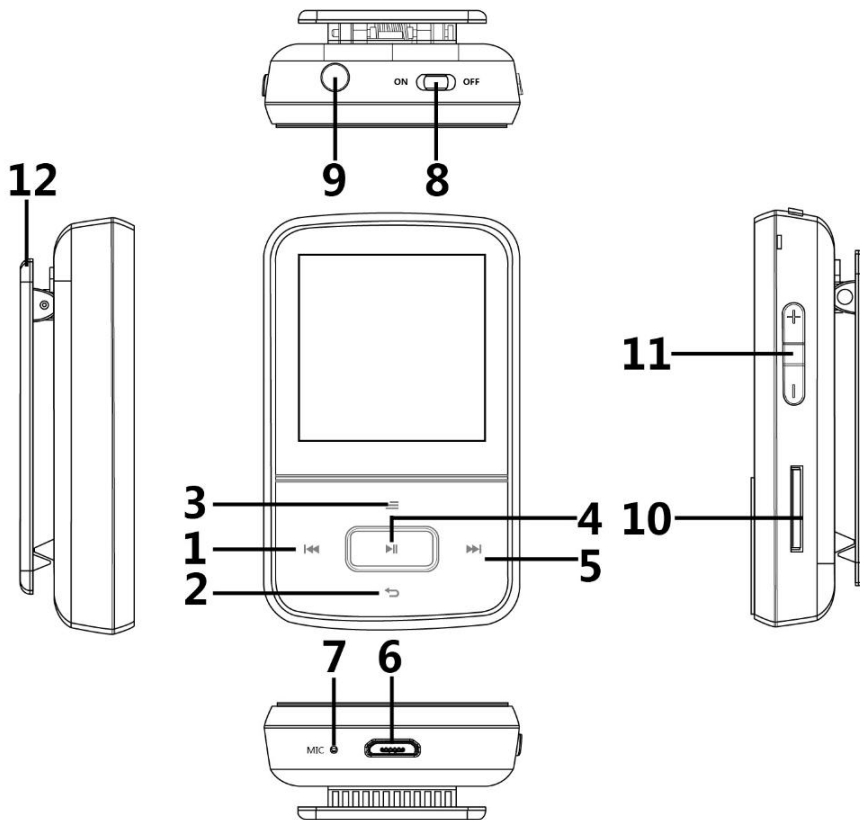

1, Vorheriges Lied und Rückspulen / Zurück

2, Zurück/ nach unten

3, Menü Taste/ nach oben/ sperren/entsperren

4, Abspielen/Pause/ bestätigen/On-Off

5, Nächstes Lied und Vorspulen

6, Micro-USB Anschluss

7, MIC Loch

8, Ein/Aus Schalter

9, Kopfhörer Schnittstelle

10, Micro SD Karte  
Schnittstelle

11, Vol+/Vol-

12, Clip

13, 1.5" TFT Bildschirm

## Technische Daten

Bildschirm	1.5 inch 128*128 TFT Bildschirm
Speicherung	8GB
MP3 Format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Aufnahm Format	FM/MIC Aufnahm und WAV
Batterie	Li-polymer rechargeable 300mAh
FM Frequenz	87.0-108MHZ
Micro-SD Karte	64GB
Bild Format	JPG,BMP und GIF
Laden Zeit	3 Stunden

## Aufladen


1,Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2,Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät (5V, 500mAh, nicht im Lieferumfang enthalten)per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Die Ladezeit sollte nicht mehr als 4 Stunden sein.


## Ein-, Ausschalten

Schieben Sie Ein/Aus Schalter auf „on“ Seite.

Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein/auszuschalten.

## Zurück Betrieb

An jeder Schnittstelle, halten Sie  Taste gedrückt, um zu Hauptmenü zurück zu sein.

Im Hauptmenü , drücken Sie  Taste um zu letzte Schnittstelle zu sein, was Sie gerade verwenden (Musik oder FM).

## Bildschirm sperren

Halten Sie die „  “ Taste gedrückt, um das Gerät zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperren.

# Musik

Drücken Sie die Taste ► um zu Musik Menü zu sein.  
Dann können Sie „Alle Titel, Aktueller Titel, Resume , Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, und Playerlist erstellen“ wählen.

## Wiederholen

Es gibt 4 Optionen, Titel wiederholen, Alles wiederholen, Wiederholen Aus und Durchblättern.

## Shuffle

Sie können Shuffle Ein oder Aus wählen.

## Equalizer

Es gibt 7 Equalizer Optionen, Aus, Rock, Funk, HipHop, Jazz, Klassik, Techno.

## Variable Schnelligkeit

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 bis +8 einstellen.

## Wiederholungseinstellung (Nur verfügbar, wenn die Musik abgespielt wird)

Wiederholungsmodus (A-B): Wählen Sie Wiederholungsmodus, klicken Sie die Taste ►►, um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt). Klicken Sie dann auf die Taste ►►, um die Endzeit B einzustellen (B blinkt). Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf die Taste ►►. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Dann die Musik von Zeit A bis B wird automatisch wiederholt.

Wiederholungszeiten: Stellen Sie die Wiederholzeiten von 1 bis 10 ein.

Wiederholintervalle: Stellen Sie das Wiederholintervall für 1 bis 10 Sekunden ein.

## Wiedergabeliste

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

## **Lesezeichen für Ihr Hörbuch**

In Wiedergabemodus , drücken Sie auf die  $\equiv$  Taste in das Untermenü zu gelangen. Von der Liste, die, wählen Sie "Lesezeichen" mit der Option "Lesezeichen hinzufügen" angezeigt wird.

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen. Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, drücken Sie die  $\equiv$  >Lesezeichen> .wähle Sie einem Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.

Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedem Audiodatei ist 10.

Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", (Nur verfügbar, wenn die Musik abgespielt wird) fand unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

## **die Playlist von sich selbst erstellen**

Es ist schmerzlich Wiedergabelisten über Media Player zu erstellen, egal über iPod oder andere. Es gibt ein kostenloses Programm heißt Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem AGPTek übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den recht-clicken die Namen und wählen Sie " Add playlist to X :( Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) '. (Sie können ihn herunterladen <http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können Sie es in "Musik" finden.

## **Einstellen**

Drücken Sie die Taste ►| um zu Einstellen zu sein.

Da können Sie „Helligkeit, Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Sleep Timer, Power Off, Hintergrundbeleuchtung, Screensave Mode, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, und Werkeinstellungen“ einstellen.

Sleep Time: Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

Sprache: Sie können die Sprache entsprechend Ihrer Notwendigkeit wählen.

Screensave Mode: Wählen Sie "Bildschirm aus", um den Screensave Mode auszuschalten, oder wählen Sie die Uhrart, um aus den 4 Uhrarten auszuwählen. Drücken Sie ◀◀ und ▶▶, um es auszuwählen;

Informationen: Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.

Gerät formatieren und Werkeinstellungen: Das Gerät formatieren oder auf Werkeinstellung setzen.

## Aufzeichnungen

Drücken Sie die Taste ►| um zu Aufzeichnungen zu sein.

Es gibt Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format / Aufnahme-Einstellungen auszuwählen.

- Blättern Sie "Start Spracheaufnahme ", um Ihre Aufnahme zu starten

- Zu speichern, klicken Sie auf " ↶ " dann wählen Sie Antwort ja zu retten

In Aufnahmebibliothek können Sie Aufnahme-Dateien (wie REC001.WAV, Sie können es als Musik ab zu spielen) und alle Dateien löschen.

## Radio

Drücken Sie die Taste ►| um zu Radio zu sein.

Es gibt Voreinstellung, Als Voreinstellung speichern, Voreinstellung löschen, Automatisch Einstellen, Aufnahme vom UKW-Radio starten,

Bandabstimmung aus zu wählen.

Um das Radio genießen, schließen Sie Ihre Kopfhörer in das Gerät zuerst.

Sie können sowohl den voreingestellten Sender als auch den automatischen Sendersuchlauf sehen. ► drücken, können Sie Voreinstellung und alle Voreinstellungen löschen.

Voreinstellung löschen: Drücken Sie ►, um die Senderliste aufzurufen, und drücken Sie ≡ / ↶, um den Sender auszuwählen, und drücken Sie dann ►, um sicherzustellen. Es wird angezeigt: "Löschen?" Drücken, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Alle Voreinstellungen löschen: Drücken Sie ► "Alle Voreinstellungen löschen". Drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die automatische Sendersuche verwenden, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

In Voreinstellung speichern

Die Frequenzpunkte des Radiosenders werden mit maximal 30 Frequenzpunkten angezeigt.

Voreinstellung löschen

Drücken Sie ►, um voreingestellte Sender zu löschen.

Automatische Sendersuche

Betätigen Sie diese Taste ►, um den automatischen Sendersuchlauf einzustellen. Daraufhin erscheint die Meldung "Möchten Sie diese Funktion einstellen", drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen. Wenn Sie "Ja" wählen, wird automatisch gesucht und automatisch gespeichert.

FM-Aufnahme

Drücken Sie ►, um die Aufnahme zu starten, und drücken

Sie ↵, erscheint die Meldung "Aufnahme speichern?" Mit der Taste ▶| Ja oder Nein. Wenn Sie Ja wählen, wird der Aufzeichnungsinhalt in den Formaten von FMREC001.WAV gespeichert ...

Die gespeicherte FM-Aufnahme finden Sie im Ordner Aufnahme unter FOLDER.

Tuner Bereich

Der Spieler wird zum Befehlsband zurückgesetzt, wenn Sie in Japan sind, müssen Sie zum Japan-Band ändern. Wenn Sie in Europa sind, müssen Sie auf europäisches Band einstellen.

## Ordneransicht

Drücken Sie die Taste ▶| um zu Ordneransicht zu sein.

Blättern Sie nach oben und unten um verschiedene Artikel auszuwählen. Um die Dateien oder Ordner zu löschen, tippen Sie auf die rechte Taste und wählen Sie "Löschen"

Wenn Sie Musik unter "Ordneransicht" spielen, wird die Musik von Ordner shuffle abgespielt, wenn Sie Shuffle eingeschaltet haben

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email zur Verfügung:  
support@agptek.com