


G05 MANUAL DE USUARIO

Botones del Reproductor

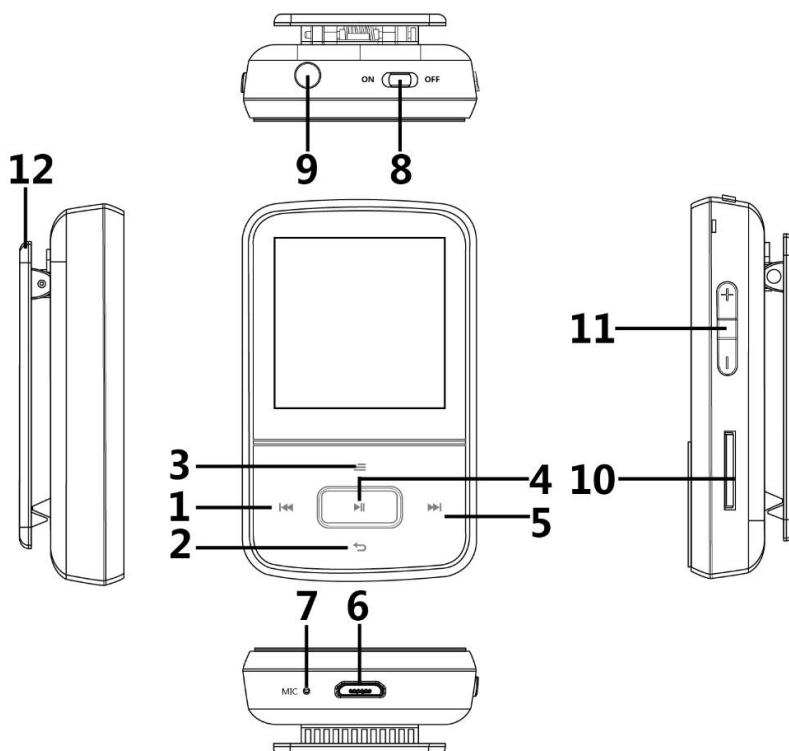

1. Música anterior/mantener pulsado para avanzar rápidamente / volver a menú superior
2. Volver/ Desplácese hacia abajo
3. Botón de Submenú/ Bloquear/desbloquear / Desplácese hacia arriba
4. Reproducir/Pausar/Entrar/encender/apagar
5. Sigüiente canción/avance rápido
6. Puerto de Micro-USB
7. Agujero de microfono
8. Interruptor ON/OFF
- 9.enchufe de auriculares
10. Ranura para tarjeta micro SD
- 11.Vol+/Vol-
12. Clip
- 13.1.5" TFT pantalla

Especificación técnica

Pantalla	pantalla TFT de 1,5 pulgadas 128 * 128
Memoria Flash	8GB
Audio formato	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Grabar formato	FM/MIC registro y WAV
Batería	300mAh recargable Li-polymer
Frecuencia de FM	87.0-108MHZ
Tarjeta micro-SD	Extiende a 64GB (no incluido)
Foto formato	JPG,BMP y GIF
Tiempo de carga	3 hora

Operación básica

Encender/apagar el reproductor

- Desliza el botón interruptor a ON o largo pulse el botón ► durante 3 segundos a encenderlo.
- Desliza el botón interruptor a OFF o largo pulse el botón ► durante 3 segundos a apagarlo.

Operación retorno

En cualquier interfaz mantenga pulsado ↵ entrar principal menú.

En principal menú, pulse ↵ volver a interfaz música o radio FM.

Botón de bloqueo

- Largo pulse el botón ≡ hasta que apacere el logo de

Bloqueo, otra vez pulsa el botón para desbloquear el dispositivo.

Carga de la batería

Cuando el indicador de batería baja en la pantalla, debe cargar el dispositivo.

Hay dos opciones de carga:

- a) Puede cargar el dispositivo a través del conector USB.
- b) También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador 5V 500mAh de pared(no suministrado)

Nota: El tiempo de carga no debe exceder 4 horas. Se recomienda que carga antes de apague el dispositivo .

MÚSICA

Reproducir su música

Seleccione el icono Música en menú principal y pulse el botón central ►, aparecerá una nueva lista que muestra lo siguiente: Todas las canciones, Ahora Reproduciendo , reanudar, artistas, álbumes, géneros, lista de reproducción, Crear lista de reproducción, Pulse ► para confirmar su opción y empezar a reproducir su música.

Cuando el dispositivo está reproduciendo canciones, pulsa el botón ≡ para entrar por submenú y pulse ► para entrar en la opción que desee.

- Repetir

Hay 4 opciones: Repetir apagado, repita 1 y repetir todo.

- Shuffle

Elija Activar o desactivar modo que quieras.

- Ecualizador

Hay 7 estilos: apagado, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, clásica, Techno.

- Reproducción de velocidad variable

Ajustar la velocidad de reproducción de (el más lento) -8 a +8 (el más rápido)

- Configuración de repetición (sólo está disponible Cuando la música se reproduce)

Modo de repetición (A-B): elegir la opción modo de reproducción, Click ►► para confirmar el tiempo de empieza (A está parpadeando), Haga clic en el botón►► para ajustar el tiempo de final B (B está parpadeando). Haga clic en el botón►► otra vez para confirmar. El icono de indicación de A-B aparecerá en la pantalla de reproducción. Y el audio de tiempo de A B se repetirá automáticamente.

Repetir veces: establecer los tiempos de repetir de 1 a 10.

Repetir a intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos).

- Marcadores

Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: ss". Así que usted puede fijar el tiempo de parada antes de agregar que continúa reproducir la próxima vez convenientemente.

El número máximo de marcadores soportados por cada archivo de audio es 10. Los marcadores adicionales anularán las establecidas anteriormente

Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a

marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.

- **Agregar a lista de reproducción**

Hay 3 opciones preparadas para usted, incluido "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" y "Playlist on the go [3]", Usted puede Agregar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estos tres.

- **Eliminar de lista de reproducción**

Puede quitar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estas tres listas de reproducción.

- **Delete**

Se le mostrará "... (nombre de la canción)" delete? Presa ► para seleccionar sí para borrar esta canción.

Cómo Crear listas de reproducción

Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más fácil para transferir listas de reproducción para el mp3 AGPTek. Sólo crear tus listas de reproducción en el Media Go y luego haga clic en su nombre y seleccione 'Añadir lista de reproducción a X: (Que es el disco del reproductor de MP3) '. (puedes descargarlo: <http://mediago.sony.com/chs/download>).

Configuración

Seleccionar el icono Establecer en el menú principal y pulse el botón centro ► , aparecerá una nueva lista que muestra lo siguiente: "Brillo" "modo de reproducir", "ajustes de sonido", "Temporizador", "Apagado", "Tiempo de

iluminación", "Estilo de reloj", "Modo de protección de pantalla" "fecha y hora", "Idioma", "Información", "Dispositivo de formato", "Configuración de fábrica".

Pulse ► por defecto la configuración de favoritos.

- Temporizador: Cuando el tiempo de reproducir llegada a temporizador ajustes, el reproductor se apagará automáticamente
- Apagado: Cuando llega el tiempo de apagado que se establece, el reproductor se apaga automáticamente cuando no se reproduce el MP3 y no tiene ninguna acción .Seleccione desactivado para hacer siempre reproduciendo;
- Idioma: Elija el idioma según su necesidad
- Información: Ver información sobre el reproductor;
- Tiempo de iluminación: Establece el tiempo de luz de fondo del reproductor
- Dispositivo de formato y Configuración de fábrica: Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica

Grabación

seleccionar el icono Grabaciones en el menú principal, pulse ► para introducir el modo Grabación. Mostrarán las siguientes listas: iniciar grabación, grabaciones biblioteca, formato de grabación y configuración de grabación.



- Grabación rápido: Desplácese hasta "Iniciar grabación", pulse ► para iniciar la grabación, pulse ► para


detener o reanudar, pulse  para guardar esta grabación.

- En grabación de biblioteca ver los archivos de grabación y borrar todos los archivos.

- Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir como música.

RADIO FM

seleccionar el icono Radio en el menú principal y pulse el botón central  para entrar en radio reproducir interfaz. Puede presionar  para buscar programas manualmente.

Mientras que en la reproducción interfaz, pulse  y mostrará que un relacionado listas incluyendo "Guardar a preset", "Claro preestablecido", "Auto tune", "Grabación de Start FM" y "Región de sintonizador".

- Preset

Se pueden ver todo presintonía emisoras y la emisoras de auto tune.

- Guardar a preset



Se muestran los puntos de frecuencia de radio con 30 puntos de frecuencia reservadas a más.

- Claro preestablecido

Pulse  para borrar las emisoras presintonizadas.

Consejo: Si utiliza auto tune, se eliminará toda la estación había guardado.

- sintonización automática

Pulse  para entrar Auto tune modo, se mostrará "desea la sintonización automática", pulse  para

confirmar Sí o no. Si elige sí, se busca automáticamente y automáticamente guardar búsquedas en estación en "Station list".

- Grabación de FM

Pulsa ► para iniciar grabación ,y pulsa ↵ se mostrará ¿Guarda grabación? si elige sí, guardará en formato de FM REC001/002.....WAV

Usted encontrará grabación FM guardado en la carpeta de registro del menú de carpeta.

- Región de sintonizador

El reproductor está predeterminado a banda de comando, si estás en Japón, necesita cambiar a Japón Band.If estás en Europa, es necesario establecer a la banda europea.

CARPETA

En la carpeta vista menú prensa ► para entrar en menú de carpeta. Aquí puede consultar los archivos almacenados en el dispositivo incluyendo la música, grabación y fotos.

Al reproducir música en "Carpeta", lo será aleatorio canciones por carpeta si enciende shuffle.

Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor, póngase en contacto con: support@agptek.com.