


G15S MANUALE UTENTE

Tasti del player

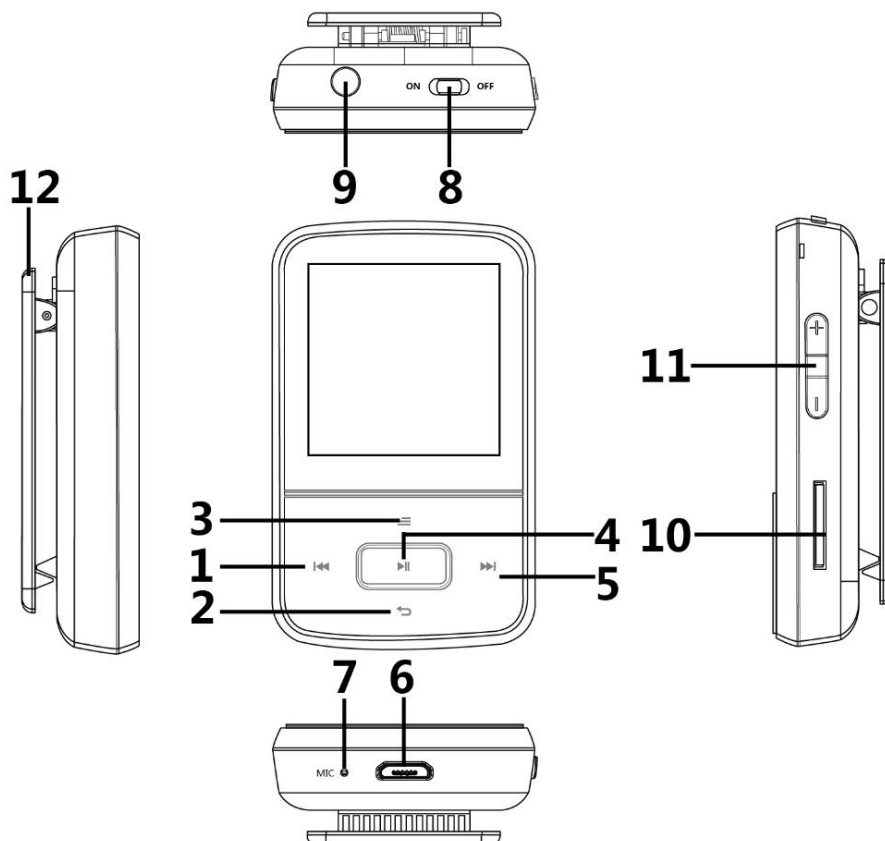

1. Premere per traccia precedente / Mantenere premuto per riascoltare / Torna al sub-menu superior
2. Uscita al menu superiore / scorrere verso il basso
3. Tasto sottomenu / Blocco/sblocco / scorrere verso l'alto
4. Selezionare / riprodurre / pausa / mantenere premuto 3 sec per accendere/spegnere
5. Premere per traccia successiva / Mantenere premuto per avanzare velocemente
6. Porta micro-USB

7. foro del microfono
8. Interruttore ACCESO/SPENTO
9. Jack per cuffie
10. Micro SD card slot
11. Vol+/Vol-
12. Clip
13. 1.5" TFT schermo

Specifica tecnica

Schermo	1.5 pollici 128*128 TFT display
Memoria flash	16GB
Formato audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formato registrazione	di FM/MIC record e WAV
Batteria	Li-polimero ricaricabile 300mAh
Frequenza FM	87.0-108MHZ
Micro-SD card	Estendere a 64GB(non inclusa)
Formato foto	JPG,BMP e GIF
Tempo di ricarica	3 ore

Funzionamento di base

Accendere / spegnere il lettore

- Spostare l'interruttore su ON o premere a lungo il pulsante per 3 secondi per accenderlo.
- Spostare l'interruttore su OFF o premere a lungo il pulsante per 3 secondi per spegnerlo.

Scorri su/giù

- Fare clic sul pulsante \equiv / \leftarrow per scorrere verso l'alto/verso il basso uno per uno. Tenere premuto per scorrere verso l'alto/verso il basso rapidamente.

Operazione di ritorno

- Su qualsiasi interfaccia premere e tenere premuto \leftarrow per accedere al menu principale.
- Nel menu principale, premere ritorno \leftarrow per interfaccia musica o la radio FM

Bloccare lo schermo

- Premere a lungo \equiv per bloccare lo schermo. Ripetere per sbloccare. Quando lo schermo è bloccato, tutti i tasti sul tastierino non sono disponibili.
- Nota: non è possibile bloccare lo schermo sotto l'interfaccia della lista musica/sottomenu.

Ricarica della batteria

Quando l'indicatore di batteria sullo schermo, è necessario caricare il dispositivo.

a) Inserire una estremità del cavo nella porta USB del computer o nella presa di corrente 5V 500mAh e l'altra nel dispositivo.

b) Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo.

MUSICA

Riprodurre La Propria Musica

Selezionando l'icona "Musica" con il tasto centrale \blacktriangleright , apparirà una lista tipo "Tutte le canzoni", "Riproducendo ora" , "riprendere" , "Artisti" , "Albums" ecc ecc,

Premere ► per confermare la scelta e avviare la riproduzione della musica..

- Ripetere

Qui compare 4 opzioni, ripetizione off, ripetere 1 e Ripeti tutto.

- Shuffle

Scegliere o disattivare la modalità che si desidera.

- Equalizzatore

È possibile scegliere stile di musica diversa, ad esempio Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, ecc.

- Riproduzione a velocità variabile

Regolare la velocità di riproduzione di (più lento) - 8 a + 8 (più veloce).

- Configurazione di ripetizione (È disponibile solo quando la musica è in riproduzione)

Modalità di ripetizione (A-B): scegliere la modalità di riproduzione, Fare clic► per confermare l'ora di inizio (A lampeggia), Fare clic sul pulsante ►per regolare l'ora della finale B (B lampeggia). Fare clic sul pulsante ► per confermare. L'indicazione di un-b icona apparirà sul display. E l'audio da tempo a B verrà ripetuto automaticamente.

Volte: impostare la ricorrenza di 1 a 10 volte.

Intervalli di tempo di ripetizione: stabilire il che intervallo (secondi) di ripetizione di 1-10.

- Marcatori

I segnalibri sono contrassegnati dal tempo di arresto come "hh: mm: ss". Così è possibile impostare il tempo di arresto prima di aggiungere che esso continui a giocare la prossima volta convenientemente.

Il numero massimo di marcatori che sono supportate da ogni file audio è 10. I marcatori di ulteriori invaliderà l'affermata sopra Per trovare i segnalibri salvati, selezionare "Vai a marcatore". Selezionare 'Cancella marcatore' per eliminarlo.

- **Aggiungere alla playlist**

Ci sono 3 opzioni preparati per voi, compreso "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" and "Playlist on the go [3]", è possibile aggiungere la canzone che sta riproduzione in uno di questi tre come ti piace.

- **Rimuovere dalla playlist**

È possibile rimuovere la canzone che sta riproduzione in uno di questi tre Playlist come ti piace.

- **Delete**

Mostrerà" ...(nome della canzone)" Elimina? Premere il tasto ► scegliere Sì per eliminare questa canzone.

Creare e/o Importare una propria Playlist

C'è un programma gratuito chiamato Media Go. Un programma semplice da utilizzare per trasferire playlist mp3 AGPTek. Basta creare le tue playlist in Media Go e quindi clic destro sul suo nome e selezionare ' Aggiungi playlist a X :(C he è il disco del tuo lettore MP3) '. (È possibile il programma presso

<http://mediago.sony.com/chs/download>).

Si prega di Notare: la musica sottomenu è diversa quando in modalità normale e modalità Bluetooth.

Selezionando l'icona "Impostazioni" del menù principale con il tasto centrale ► per accedere alle seguenti impostazioni: "lingua", "Data e Ora", "Modalità screensaver", "Modalità di riproduzione", "Impostazioni audio", "luminosità", "Timer retroilluminazione", "Timer Sleep", "Spegnimento", "Dispositivo di formattazione", "Impostazioni di fabbrica", "Informazioni".

Scegliere e regolare in base alle proprie esigenze.

- Timer: Quando tempo di riproduzione è raggiunto il timer di spegnimento si partì, si spegne automaticamente il dispositivo
- Spegnimento: quando il tempo di spegnimento che si deposita giù, il lettore si spegne automaticamente quando non gioca MP3 e non ha alcuna azione.
- Lingua: Scegliere la lingua secondo il vostro bisogno
- Informazioni: Vedere informazioni sul vostro player nella sezione "Informazioni"
- Timer di retroilluminazione: Impostare il tempo di retroilluminazione del lettore
- Dispositivo di formato e Impostazioni di fabbrica: Formattare il dispositivo o il ripristino alle impostazioni di fabbrica

registrazione

Selezionando l'icona "Registrazione" del menù principale con il tasto centrale. apparirà una lista tipo: "Inizia registrazione vocale", "Libreria delle registrazioni", "Formato registrazioni" e "Impostazione registrazioni". Press ≡/ ↵ to navigate these lists.

- Selezionando l'opzione 'Inizia a registrare' e premendo il tasto 3 (tasto centrale), il dispositivo segnalerà 'Attendere, prego' e la registrazione potrà cominciare, Premendo il tasto ↵ il dispositivo chiederà 'Salvare la registrazione?' Selezionare 'si' per salvare.
- Scegliendo l'icona "Libreria delle registrazioni" si potranno visualizzare le registrazioni salvate.
- Premere il tasto ▶❏ per mettere in pausa la registrazione.

RADIO FM

Selezionando l'icona "Registrazione" del menù principale con il tasto centrale ▶❏ .

È possibile premere ⏪/⏩ per cercare programmi manualmente.

All'interfaccia di riproduzione radio, premere ≡ e vi mostrerà che gli elenchi un correlati inclusi "Bluetooth link", "Salva su preset", "Cancella predefinite", "Sintonizzazione automatica", "Inizio Registrazione FM" e "Tuner regione".

● Ascoltare la Radio tramite Bluetooth

Trovare link Bluetooth e fare clic sul pulsante ▶❏ per accedere al sub-menu:

Stato del Bluetooth: scegliere attivare o disattivare la funzione Bluetooth, attivare Bluetooth prima della ricerca .

Bluetooth Cerca: tutti i Bluetooth cercati apparirà, scegliere il dispositivo e fare clic sul pulsante ▶❏ per la connessione / disconnessione.

Dispositivo Bluetooth: verranno elencati tutti i Bluetooth collegato prima.

Nota: quando si ascolta radio tramite Bluetooth, sempre necessario collegare cuffie del cavo come antenna.

- Preset

Potete vedere tutte le stazioni preimpostate e sintonizzare le stazioni di auto.

- Salva su preset

I punti di frequenza della stazione radio vengono visualizzati con 30 punti di frequenza riservati al massimo.

- Cancellare preimpostati

Premere ► per cancellare le stazioni preselezionate.

- Sintonizzazione automatica

Premere ► per entrare in modalità di sintonizzazione automatica, mostrerà "Vuoi auto-tune", Premere ► per confermare oppure No. Se scegli Sì, esso sarà automaticamente la ricerca e Salva cercati automaticamente "stazione nell'elenco".

- Registrazione FM

Quando ascolto la stazione di trasmissione del programma, Premere ≡ pulsante per trovare il sotto-menu "iniziare la registrazione radio FM", Premere ► per avviare la registrazione, e premere a lungo ↶ per rapidamente salvato registrazione contenuto nei formati di FM REC001/002...WAV

Troverete registrazione FM salvata nella cartella Record sotto menu cartella.

- Regione di sintonizzatore

Il dispositivo viene impostato come gruppo di comando, se sei in Giappone, è necessario modificare in Giappone Band.If sei in Europa, è necessario impostare a band

europea.

CARTELLA

Sulla cartella Vista menu premere ► per accedere al menù cartelle. Qui è possibile controllare i file memorizzati sul dispositivo compresi musica, registrazione e foto.

Quando si riproduce musica in "Cartella", esso provvederà a mischiare canzoni da una cartella se si accende shuffle.

BLUETOOTH

Selezionare applicazione Bluetooth nel menu principale per entrare.

1. Si prega di assicurarsi che il dispositivo BT è sulla modalità di accoppiamento prima di ricerca, che significa il lampo di luce verde e rosso allo stesso tempo per la maggior parte dei dispositivi BT.
2. Il dispositivo si collegherà automaticamente con il Lettore con "Bluetooth connesso" per la prima volta.
3. Se non è collegato automaticamente, è possibile seguire la procedura

Note:

- Assicurarsi che il dispositivo di cui sopra è in modalità di abbinamento
- Playlist non è supportato in modalità Bluetooth
- Riavvolgimento/avanzamento non è compatibile in modalità Bluetooth.
- Durante la riproduzione di musica o la radio FM con

bluetooth, non è possibile restituire all'interfaccia principale, a meno che scollegato con Bluetooth;

- Quando il lettore spento tenendo premuto il pulsante centrale, si connette automaticamente con l'ultimo dispositivo collegato via Bluetooth al successivo;
- Se il lettore è collegato ad un dispositivo esterno tramite Bluetooth con la scheda inserita, ci saranno opzioni e apparso per la memoria interna o scheda di memoria.

Se avete domande su questo riproduttore, contattateci all'indirizzo: support@agptek.com.