


G15S MANUAL DE USUARIO

Botones del Reproductor

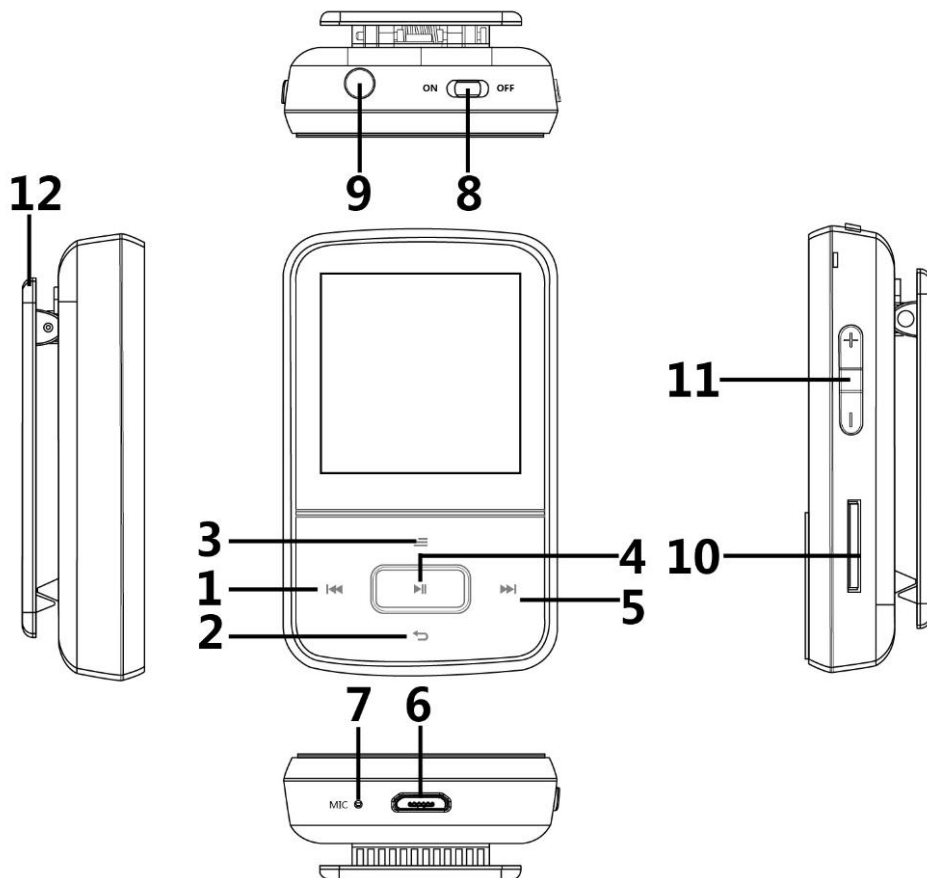

1. Música anterior/mantener pulsado para avanzar rápidamente / volver a menú superior
2. Volver/ Desplácese hacia abajo
3. Botón de Submenú/ Bloquear/desbloquear / Desplácese hacia arriba
4. Reproducir/Pausar/Entrar/encender/apagar
5. Siguiete canción/avance rápido

6. Puerto de Micro-USB
7. Agujero de microfono
8. Interruptor ON/OFF
9. Enchufe de auriculares
10. Ranura para tarjeta micro SD
- 11.Vol+/Vol-
12. Clip
- 13.1.5” TFT pantalla

Especificación técnica

Pantalla	pantalla TFT de 1,5 pulgadas 128 * 128
Memoria Flash	16GB
Audio formato	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AA C-LC/ACELP
Grabar formato	FM/MIC registro y WAV
Batería	300mAh recargable Li-polymer
Frecuencia de FM	87.0-108MHZ
Tarjeta micro-SD	Extiende a 64GB (no incluido)
Foto formatO	JPG,BMP y GIF
Tiempo de carga	3 hora

Operación básica

Encender/apagar el dispositivo

Desliza el botón interruptor a ON o largo pulse el botón ► durante 3 segundos a encenderlo.

Desliza el botón interruptor a OFF o largo pulse el botón ► durante 3 segundos a apagarlo.

Desplazarse arriba/abajo

Haga clic en el botón \equiv / \leftrightarrow para desplazarse arriba/abajo uno por uno. Mantenga pulsado para desplazarse arriba/abajo rápidamente.

Volver

- En cualquier interfaz, mantenga pulsado \leftrightarrow para entrar en el menú principal. (no disponible para la función Bluetooth)
- En el menú principal, pulse \leftrightarrow para volver a la interfaz que acabo de utilizar (música o FM).

Bloquear la pantalla

Presione largamente \equiv para bloquear la pantalla. Repita para desbloquear. Cuando la pantalla está bloqueada, todos los botones no están disponibles.

Nota: no se puede bloquear la pantalla en la interfaz de música/submenú.

Carga de la batería

Cuando el indicador de batería baja en la pantalla, debe cargar el dispositivo.




- a) Puede cargar el dispositivo a través del conector USB.
- b) También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador 5V 500mAh de pared (no suministrado)

Nota: El tiempo de carga no debe exceder 4 horas. Se recomienda que cargue antes de apague el dispositivo .

MÚSICA

Reproducir su música

Seleccione el icono Música en menú principal y pulse el botón central \blacktriangleright , aparecerá una nueva lista que muestra lo siguiente: Todas las canciones, Ahora Reproduciendo ,

reanudar, artistas, álbumes, géneros, lista de reproducción, Crear lista de reproducción. Pulse  /  para desplazarse hacia arriba/abajo del submenú . Pulse  para confirmar su opción y empezar a reproducir su música.

- Repetir

Hay 4 opciones: Repetir apagado, repita 1 y repetir todo.

- Shuffle

Elija Activar o Desactivar modo que quieras.




- Ecualizador

Hay 7 estilos: apagado, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, clásica, Techno.

- Reproducción de velocidad variable

Ajuste la velocidad de reproducción de (el más lento) -8 a +8 (el más rápido)

- Configuración de repetición (sólo está disponible cuando la música se reproduce)

Modo de repetición (A-B): elegir la opción modo de reproducción, Clic  para ajustar el tiempo de empieza (A está parpadeando), Haga clic en el botón  para ajustar el tiempo de final B (B está parpadeando). Haga clic en el botón  otra vez para confirmar. El icono de indicación de A-B aparecerá en la pantalla de reproducción. Y el audio de tiempo de A B se repetirá automáticamente.

Repetir veces: establecer los tiempos de repetir de 1 a 10.

Repetir a intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos).

- Marcadores

Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: ss". Así que usted puede fijar el tiempo de parada

antes de agregar que continúa reproducir la próxima vez convenientemente.

El número máximo de marcadores soportados por cada canción de audio es 10. Si hay más de 10 marcadores, el marcador de un viejo se sustituirá por el nuevo. Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.

- **Agregar a lista de reproducción**

Hay 3 opciones preparadas para usted, incluido "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" y "Playlist on the go [3]". Usted puede Agregar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estos tres.

- **Eliminar de lista de reproducción**

Puede quitar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estas tres listas de reproducción.

- **Delete**

Se le mostrará "... (nombre de la canción)" delete? Presa ► para seleccionar sí para borrar esta canción.

- **Crea listas de reproducción**

Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más fácil para transferir listas de reproducción para el mp3 AGPTek. Sólo crear tus listas de reproducción en el Media Go y luego haga clic derecho en su nombre y seleccione ' Añadir lista de reproducción a X: (Que es el disco del reproductor de MP3) '. (puedes descargarlo: <http://mediago.sony.com/chs/download>).

Nota por favor: los Submenú de Música son diferentes cuando en Bluetooth modo y en Normal modo.

Configuración

En el menú configuración y pulse ► para acceder a los siguientes ajustes: "idioma", "fecha y hora", "modo protección de pantalla", "modo de reproducción", "ajustes de sonido", "brillo", "temporizador de retroiluminación", "temporizador de sueño", "apagado", "formato de dispositivo", "configuración de fábrica", "información".

Pulse ► a defecto la configuración .

- Temporizador: Cuando el tiempo de reproducir llegada a temporizador ajustes, el reproductor se apagará automáticamente;
- Apagado: Cuando llega el tiempo de apagado que se establece, el reproductor se apaga automáticamente. cuando no se reproduce el MP3 y no tiene ninguna acción .Seleccione desactivado para hacer siempre reproduciendo;
- Tiempo de iluminación: Establece el tiempo de iluminación por el reproductor;
- Modo de protección de pantalla: Elige "Pantalla OFF" para desactivar protección pantallas, o elegir el estilo del reloj entre los estilos de 4 reloj.
- Idioma: Elija el idioma según su necesidad
- Información: Ver información sobre el reproductor;
- Dispositivo de formato y Configuración de fábrica: Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica

Grabación

seleccionar el icono Grabaciones en el menú principal, pulse ► para introducir el modo Grabación. Mostrarán las siguientes listas: iniciar grabación, grabaciones biblioteca, formato de grabación y configuración de grabación.

- Grabación rápida: Desplácese hasta "Iniciar grabación", pulse ► para iniciar la grabación, pulse ►► para detener o reanudar, pulse ⇐ para guardar esta grabación.
- En grabación de biblioteca ver los archivos de grabación y borrar todos los archivos.
- Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir como música.

RADIO FM

seleccionar el icono Radio en el menú principal y pulse el botón central ► para entrar en radio reproducir interfaz. Puede pulsar ◀/▶ a Buscar programas manualmente.

En la reproducción interfaz, pulse ≡ y mostrará que un relacionado listas incluyendo "Bluetooth link", "Guardar a preset", "Claro preestablecido", "Auto tune", "Grabación de Start FM" y "Región de sintonizador".

- Escucha radio por bluetooth

Encontra enlace Bluetooth y haz clic en el botón ► para acceder a su submenú:

Estado de Bluetooth: elegir activar o desactivar el Bluetooth, Activar Bluetooth antes de buscar el Bluetooth alrededor.

Bluetooth búsqueda: todos lo Bluetooth buscado aparecerá,

eligen el dispositivo y haga clic en el botón ► a conectar/desconectar.

Dispositivo Bluetooth: se listarán todos lo Bluetooth conectado antes.

- Preset

Se pueden ver todo presintonía emisoras y la emisoras de auto tune.

- Guardar a preset

Se muestran los puntos de frecuencia de radio con 30 puntos de frecuencia reservadas a más.

- Claro preset

Pulse ► para borrar las emisoras presintonizadas.

Consejo: Si utiliza auto tune, se eliminará toda la estación había guardado.

- sintonización automática

Pulse ► para entrar Auto tune modo, se mostrará "desea la sintonización automática", pulse ► para confirmar Sí o no. Si elige sí, se busca automáticamente y automáticamente guardar encontras en emisora en "Station list".

- Grabación de FM

Pulsa ► a iniciar grabación ,y pulsa ↵se mostrará ¿Guarda grabación?si elige sí,guardará en formato de FM REC001/002.....WAV

Usted encontrará grabación FM guardado en el archivo de grabación del menú de carpeta.

- Región de sintonizador

El reproductor está predeterminado a banda de comando, si estás en Japón, necesita cambiar a la Japón Band.Si está en

Europa, necesita establecer a la europea banda .

CARPETA

En la carpeta vista menú, prensa ► para entrar en menú de carpeta. Aquí puede consultar los archivos almacenados en el dispositivo incluyendo la música, grabación y fotos. Al reproducir música en "Carpeta", lo será aleatorio canciones por carpeta si enciende aleatorio modo.

Bluetooth

Seleccione aplicación Bluetooth en el menú principal para entrar en él.

Activa el Bluetooth de este reproductor y buscar el Bluetooth comarcano. Después de conectado, este reproductor reproducirá música por los auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth etc .Cuando el dispositivo está reproduciendo canciones, pulsa el botón ≡ para entrar en su submenú y pulse► para entrar en la opción que desee.

NOTA:

- Asegure que el anterior dispositivo está en modo de emparejamiento.
- Lista de reproducción no es compatible en modo Bluetooth
- La función de rebobinado/avance no es compatible en modo Bluetooth.
- Cuando reproduce música o radio FM con bluetooth,no se puede volver a interfaz principal,a menos que desconectada con Bluetooth;

- Cuando el reproductor apagado por manteniendo pulsado el botón centra, se conectar automáticamente al último dispositivo conectado por Bluetooth en la próxima vez;
- Si el reproductor se conecta a un dispositivo externo por Bluetooth con la tarjeta insertada, habrá opciones aparecidos para la memoria interna o tarjeta de memoria.
- Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor, póngase en contacto con: support@agptek.com.