


# Boutons and controls

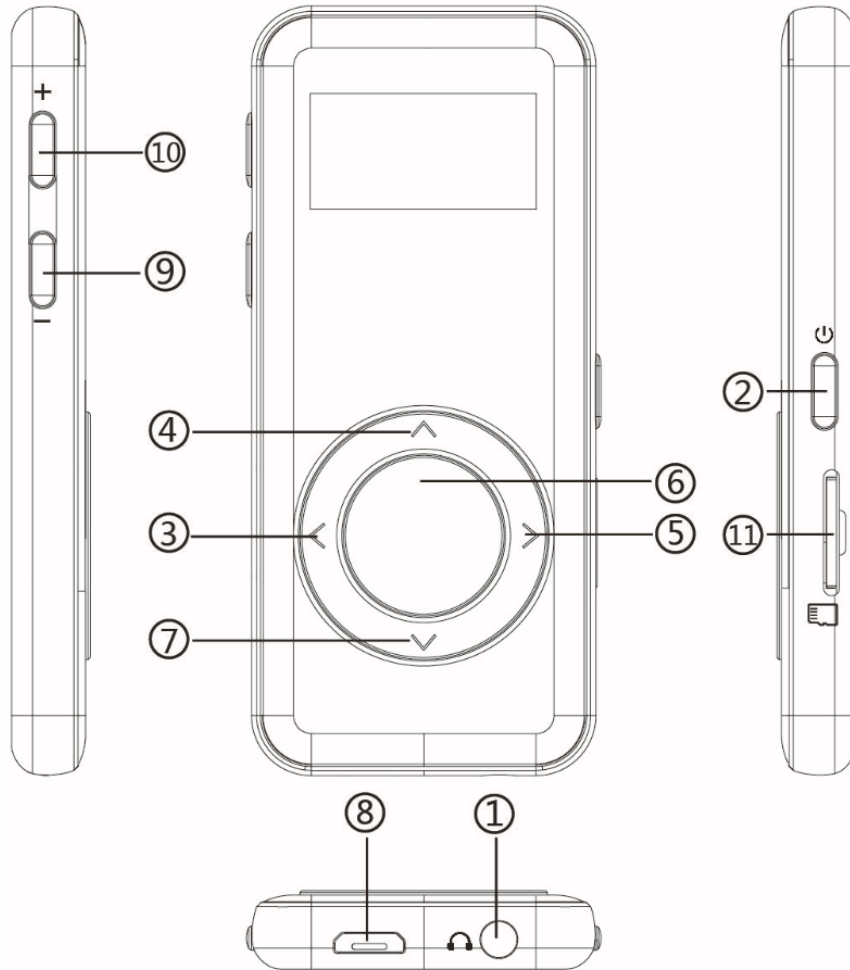

1. Port casque audio
2. Bouton d'allumage
3. Pr é édent/Retour rapide
4. Bouton Menu /Haut
5. Suivant/Avance rapide
6. Bouton de lecture/pause/s élection ; bouton central
7. Bas/Rentrer
8. port USB
9. Volume -
10. Volume +
11. Cran de carte SD

## Charger le lecteur

1. Branchez le câble USB fourni au port USB de votre ordinateur pour charger le lecteur.
2. N'utilisez que le chargeur 5V/300mAh pour charger le lecteur, pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, déconnectez le câble de votre ordinateur en tirant délicatement.


## Allumage/extinction de l'appareil

Bouton allumage/extinction: Maintenez le bouton d'allumage 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

## Verrouiller votre mp3

Maintenez le bouton  pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

## Mode Easy

Lorsqu'on est à l'interface de lecture, maintenez le bouton  et le bouton central simultanément pour accéder à la mode EASY. Refaire pour annuler la mode EASY.

Lorsqu'on est sous mode EASY, When it is in easy mode, le lecteur peut seulement effectuer: volume+ / volume - avec le bouton , jouer / pauser, sélectionner la

chanson precedente/suivante, Avance rapide/ Retour rapide.

## **Le bouton Rentrer**

Cliquez le bouton < pour rentrer (il ne marche pas quand on est enregistré.)

**Note:** Quand sous mode de lecture ou d' enregistrement, appuyer ∨ et puis appuyer < pour rentrer à l' interface precedente.

## **Interface Principale**

Chaque fois on presse le bouton < / > , il y a 7 fonctions differentes: Musique, Enregistrements, Radio FM, Lires electronique, Affich.dossiers, Dé finir, Lecture en cours.

## **Musique**


Trouvez l' icône 🎵 à l' interface principale, cliquez le bouton central pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: Tous les titres, Lecture en cours, Artistes, Albums, Genres, Playlists. Choisissez ce que vous voulez avec le bouton central. Cliquez le bouton < pour rentrer à l' interface precedente.

## **Retour rapide / Avance rapide**

Lorsqu' on est à l' interface de lecture, maintenez le bouton > pour l' Avance rapide, un appui court pour la chanson suivante; maintenez le bouton < pour le Retour rapide, un appui court pour la chanson precedente. Cliquez le bouton central

pour jouer/pauser la chanson.

## Sous-menu

Lorsqu' on est à l' interface de lecture, cliquez le bouton  pour accéder au sous-menu.

Il y aura une liste: "Home", "aléatoire", "repete" "Egaliseur", "vitesse variable", "parameters de repetition", "signets", "supprimer", "ajouter à playlist", "supprimer de la playlist" et "Lire la musique de ...".

### 1. Aléatoire

Choisissez ON si vous voulez le mode aléatoire.

### 2. Répéter

Il y aura une liste: repeater désactivé, repeater 1, repeater tout, marche de visualization.

### 3. Égalisateur


Cliquez le bouton  > "Equalizer" > "désactivé", "Rock", "Funk", "Hip hop", "Jazz", "Classique", "Techno", "personnalisé".

### 4. Varier la vitesse de lecture

Cliquez sur le bouton  > Varier la vitesse de lecture pour ajuster la vitesse de lecture de -8 (le plus lent) à +8 (le plus rapide). Réglez la vitesse de lecture voulue.


### 5. parameters de repetition (il marche seulement :lecture en cours)

- Mode repeater (A-B): Choisissez "Param ètre de ré pétition" > "Mode de r épé tition" pour accéder à sa fonction, l' icône de A-B sera r évé lée sur l' interface

de la lecture de musique.(A est le point de démarrage, B est le point de terminer, la répétition est de A à B). L'heure du commencement sera confirmée en appuyant sur l'icône  (B scintille), appuyez de nouveau sur le bouton puis l'appareil rejouera (ajustez le paragraphe répétition selon votre besoin).

- Et puis il va repeater automatiquement.
- Appuyez une autre fois sur le bouton pour retourner au mode normale.
- Choisissez "Paramètre de répétition" > "Nombre de fois de répétition" de 1 à 10 ;  
Choisissez "Paramètre de répétition" > "Intervalle Re-lecture" de 1 à 10 secondes.

## Enregistrements

Trouvez l'icône  à l'interface principale, cliquez le bouton central pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: démarrer l'enregistrement, bibliothèque d'enreg., enreg format, débit binaire d'enregistrement, sensibilité d'enreg.


- Cliquez le bouton central pour commencer l'enregistrement. cliquez encore une fois pour pauser.

- Cliquez le bouton  et choisissez oui /non pour sauvegarder ou annuler.

Format d'enregistrement :MP3/PCM Rec

Sensibilité d'enreg. : 0-7

## Radio FM

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton central pour accéder à sa fonction.

Inserez votre ecouteurs, et puis selectionnez les frequences  / .


Lorsqu' on est à l' interface de radio FM, appuyer le bouton  pour entrer le sous-menu: Home, Demarrer L' Enreg radio FM, Presel, Emreg. Effacer preselection , Reglage Manuel , Reglage Auto, Plage Frequences. Enregistrement Fm.

Choisissez **Demarrer L' Enreg radio FM** pour commencer.

Cliquez le bouton central pour pauser/reprendre. Cliquez  et choisissez oui /non pour sauvegarder. Il va rentrer à l' interface radio FM automatiquement.

**Note:** l' enregistrement va aussi être sauvegardé dans bibliothèque d' enreg.


## **Affich.Dossiers**

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton central pour accéder à sa fonction.

Cliquez le bouton / pour choisir les document differents. Cliquez le bouton  pour effacer. Cliquez le bouton central pour jouer.

*Note: Mettez les document lyric et les document musique dans le meme dossier, svp.*

## **Définir**

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton central pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: Langue, Luminosité, Prog. de retroelairage, Date et Heure, Power saving(s' eteindre automatiquement sans lecture), Sleep mode(s' eteindre automatiquement avec lecture/radio jouant), Ecran de veille, Formater périphérique, Reglage d' usine, Informations.

## Aide et dépannage

● Le lecteur ne s' allume pas

Vérifier que la batterie ne soit pas déchargée, essayer de connecter le lecteur à un ordinateur puis retenter une fois la batterie rechargée.

● Aucun son n' est émis

-Vérifier que le volume ne soit pas à zéro.

-Vérifier que le casque audio soit correctement branché

● Aucun fichier ne peut être ajouté depuis l' ordinateur

-Vérifier que le lecteur soit correctement branché

-Vérifier que l' espace de stockage de la mémoire interne ne soit pas plein

-Vérifier que le câble USB ne soit pas endommagé.

## Specifications

Formats audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formats d' enregistrement	MP3, PCM

Ecran	0.96 pouce 128*64 OLED écran
Taille	76*34*7.4mm poids : 42g
Capacité de memoire	8 Go; supporte jusqu' à 64 Go micro SD carte(pas inclus )
Temps d' enregistrement	32heures
Autonomie	27-29 heures via é couteur (volume 15) avec batterie pleine.
Temps de charger	2 heures (5V 500MAH)
Batterie	batterie rechargeable 220mAh
Distance d' enreg	10 metres
Format Lyric	LRC

**Si vous avez des problèmes ou des suggestions, merci de nous contacter via [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).**