


Tasti E Controlli

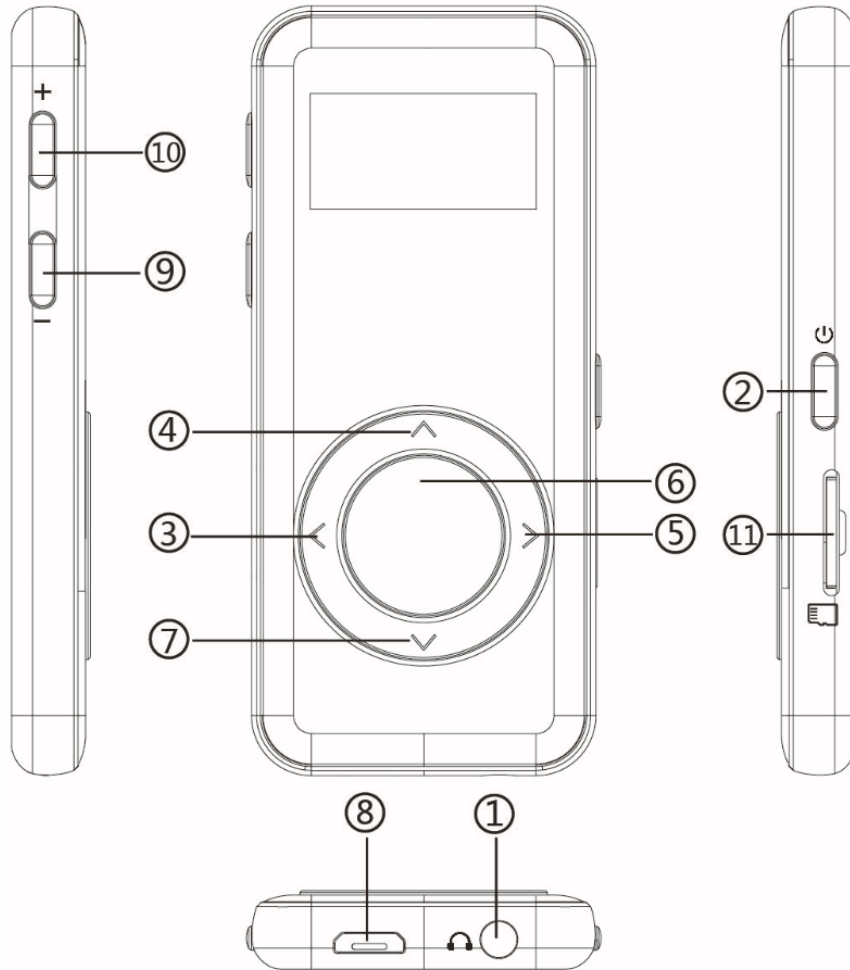

1. Jack per cuffie
2. Pulsante di accensione / schermo on/off
3. traccia precedente / riascoltare tasto
4. Menu/ Pulsante di blocco dello schermo
5. traccia successiva / avanzare velocemente tasto
6. Selezionare / riprodurre / pausa
7. Ritorno
8. USB porta
9. Volume -
10. Volume +
11. Slot per scheda

Caricare il lettore

Utilizzare 5V/500mAh caricabatterie per la ricarica.

Collegare un'estremità del cavo micro USB alla porta USB di un computer, l'altra estremità alla porta sul tuo dispositivo. Quando è completamente carica, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.


Accendere/Spegnere



Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul lato destro per 3 secondi per accendere / spegnere il lettore.

Blocco dello schermo

Tenere premuto il pulsante  per bloccare lo schermo. Ripetere la procedura per sbloccare.

Modalità Facile

Quando è nell'interfaccia di riproduzione di musica, tenere premuto il pulsante  e il pulsante centrale contemporaneamente per accedere alla modalità facile. Ripetere la procedura per annullare la modalità facile.

Quando è in modalità facile, il lettore può solo consentire di aumentare/diminuire il volume con il tasto /, riprodurre / pausa, andare al brano precedente o successivo, riavvolgimento / avanzamento rapido.

Regolazione del volume

Fare clic sul pulsante volume + /-per aumentare/diminuire il volume.

Tasto Ritorno


Sempre fare clic sul pulsante < per tornare indietro (non disponibile mentre si sta registrando).

Quando in musica/radio di interfaccia interfaccia di riproduzione, il primo pulsante della diga∨, e quindi preda di pulsante per tornare<.

Interfaccia principale

Ogni volta che si preme il pulsante < / > , apparirà una lista tipo: **Musica, registrazioni, FM radio, Ebook, visualizzazione della cartella, impostare, riproducendo ora (ultimo riprodotta).**

Musica

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: **Tutte le canzoni, riproducendo ora (ultimo riprodotta), artisti, album, generi, playlist.** Scegliere dal menu e fare clic sul pulsante centrale per riprodurre la musica. Fare clic sul pulsante < per tornare.

Riascoltare/avanzare

Quando è sulla musica interfaccia di riproduzione, tenere premuto il pulsante > per avanzare rapidamente, Premere brevemente per il successivo file di musica; Mantenere premuto < per riascoltare, Premere brevemente per i precedente file di canzone. Fare clic sul pulsante centrale per play/ pausa.

Sottomenu

Quando è sull'interfaccia di riproduzione di musica, fare clic sul pulsante ^ per accedere al sottomenu.

apparirà una lista tipo: "Home" "casuale", "Ripetere", "Equalizzatore", "velocità di riproduzione variabile", "Impostazioni di ripetizione", "Segnalibri", "Elimina", "Aggiungi alla playlist", "Elimina playlist" e "Musica riproduzione da..."

1. Casuale

Scegliere di accendere/spegnere shuffle.


2. Ripetere

Ci saranno 4 opzioni, tra cui: Ripeti off, Ripeti tutto, Ripeti 1, vista riproduzione

3. Equalizzatore

Fare clic sul pulsante ^ > "Equalizzatore" > " Off" , "Rock" , "Funk" , " Hip hop" , "Jazz" , "Classical" , "Techno" , "Custom" .

4. Riproduzione a velocità variabile

Fare clic sul pulsante  > "Riproduzione a velocità variabile" per regolare la velocità da -8 (Slowest) a + 8 (più veloce). Impostare la velocità di riproduzione come avete bisogno.

5. Impostazioni di ripetizione (disponibile solo quando è la musica)


Modalità di ripetizione (A-B): scegliere l'opzione modalità di riproduzione, fare clic sul pulsante > per confermare il tempo di partenza A quando lampeggia A.

Fare clic sul pulsante > per impostare l'ora finale B. Quando lampeggia B. L'audio dal tempo A-B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione di A-B apparirà sullo schermo.


Ripetere volte: impostare i tempi di risposta da 1 a 10.

Intervalli di riproduzione: impostare l'intervallo di riproduzione per 1 a 10 (secondi).


4. Segnalibri

Fare clic sul pulsante  > "Segnalibri" > "Aggiungi segnalibro" / "Vai a segnalibro" / "Elimina segnalibro". Selezionare secondo il vostro bisogno.

Registrazioni

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Avviare la registrazione vocale, libreria di registrazioni, formato di registrazione, impostazione rec bitrate, sensibilità

di registrazione.

- Fare clic sul pulsante centrale per avviare la registrazione vocale, clicca di nuovo per mettere in pausa / Riprendi.
- Fare clic sul pulsante  e scegliere Sì per salvare la registrazione.
- Trovare le registrazioni salvate nelle registrazioni > Libreria di registrazioni.

Fare clic sul pulsante  per selezionare tutti i file di registrazione che avete salvato.

Fare clic sul pulsante centrale per riprodurre i file di registrazione che appena salvato.


Formato di registrazione: MP3/PCM Rec


Registrare la sensibilità: scegliere il livello di sensibilità (0-7).

Radio FM

Trovare  sulla schermata principale con il tasto centrale per accedere alla sua funzione.

Inserire l'auricolare, quindi selezionare la frequenza FM da 87.5 a 108,0 MHz.


Quando nell'interfaccia radio FM, Premere il tasto  per entrare nel sottomenu: Casa, Avvia la registrazione della radio FM, preset, Salva preset, Deselezionare preimpostati, Sintonizzazione manuale, auto tune, regione del sintonizzatore, registrazione FM.


Sintonizzare la stazione radio desiderata. Scegliere Start FM radio registrazione per avviare la registrazione radio. Fare clic sul pulsante centrale per interrompere/riprendere. Click  e scegliere Sì per salvare la registrazione e sarà nuovamente all'interfaccia radio FM automaticamente.

Trovare le registrazioni radio en Radio FM > Registrazione FM.

Nota: Le registrazioni radio verranno salvate anche nella registrazione > Libreria di registrazioni.


Visualizzazione della cartella

Trovare  en sulla schermata principale con il tasto centrale per accedere alla sua funzione.

Fare clic sul pulsante  per scegliere tra le diverse cartelle / file. Fare clic sul pulsante per eliminare. Fare clic sul pulsante centrale per riprodurre /visualizzare.

Nota: *Mettere sempre il file lyric e il file musicale nella stessa cartella.*

Impostare

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Lingua, luminosità, timer, retroilluminazione, data e ora, Risparmio di potere, modalità Sleep, Screensaver, Dispositivo formato, impostazioni di fabbrica, informazioni.

Nota: Quando si imposta "data e ora", scegliere di impostare la data o l'ora, utilizzare il pulsante / per passare a quello seguente, aumentare o diminuire con pulsante /, premere il pulsante centrale per salvare.

Aiuto e risoluzione dei problemi

● Non è possibile accendere il lettore

- Si prega di controllare se il Lettore è a corto di batteria, Collegare il lettore a una scheda e riprovare dopo ricarica.

● Non riesci a sentire alcun suono dal lettore

- Si prega di controllare se il volume è impostato su 0;

- Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il lettore.

● Forte rumore durante la riproduzione di musica

- Assicurati che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori;

- Si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche per confermare. File danneggiati possono causare rumore pesante o saltando.

● Non è possibile scaricare il file dal computer

- Si prega di confermare se sia collegato correttamente;

- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;

- Si prega di controllare se il cavo USB è danneggiato.

Specifications

Formati di musica	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formati di registrazione	MP3, PCM
Schermo	0,96 pollici schermo OLED 128 * 64
Dimensioni	76*34*7.4mm Peso netto: 42g
Capacità	8 GB; supporto fino a 64 GB micro SD card (SD card non inclusa)
Tempo di registrazione	32 ore
Tempo di riproduzione	32 ore di auricolari (insieme di volumi alle 15) dopo completamente carica
Tempo di ricarica	2 ore
Capacità della batteria	Li-polimero ricaricabile 220mAh
Distanza di registrazione	10 metri
Formato Lyric	LRC

Se avete qualche problema su questo prodotto, sicuramente collegare noi via e-mail: support@agptek.com.