


Botones y controles

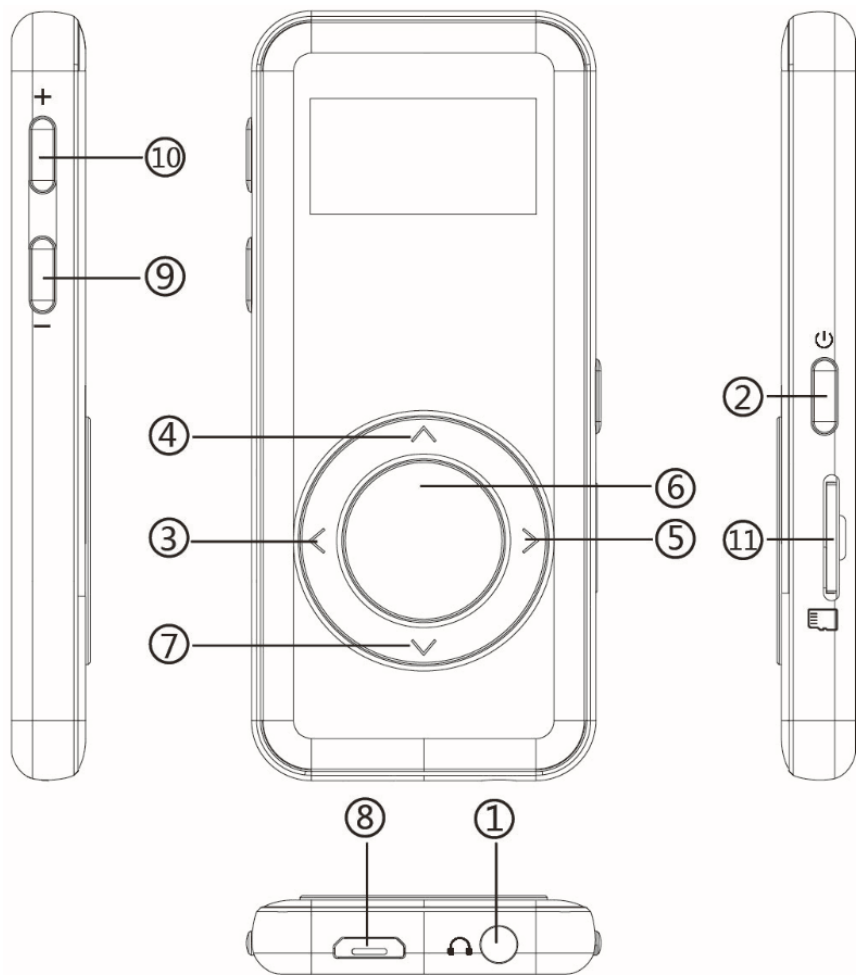

1. Auricular ranura
2. Botón de encendido /apagado,pantalla on/off
3. Botón anterior/retroceso rápido
4. Botón de menú/ Botón de bloqueo de pantalla
5. Botón siguiente/avance rápido
6. Reproducir/Pausar/ Botón de selección;
7. Mover hacia abajo/Volver
8. USB puerto
9. Volumen -
10. Volumen +
11. Ranura para tarjeta

Carga el reproductor


Use el cargador de 5V/500mAh para cargar.

Enchufe un extremo del cable micro USB al puerto USB de un ordenador, el otro extremo al puerto del dispositivo. Mientras que está completamente cargada, desconecte el cable del dispositivo tirando directamente hacia afuera.


Encendido/Apagado



Mantenga el botón de encendido en el lado derecho durante 3 segundos para encender/apagar el reproductor.

Bloqueo la pantalla

Mantenga pulsado el botón  para bloquear la pantalla. Repita el procedimiento para desbloquear.

Modo fácil

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón  y el botón central simultáneamente para acceder al modo fácil. Repita el procedimiento para cancelar el modo fácil.

Cuando está en modo fácil, el reproductor sólo permite para aumentar o disminuir el volumen con el botón /, reproducir/pausar, avanzar a la canción anterior o siguiente, avance /rebobinado.

Ajuste del volumen

Haz clic en el botón de volumen + /-para aumentar o disminuir el volumen.

Botón de Volver

Siempre Haz clic en el botón < para volver (no disponible mientras esté grabando).

Cuando en interfaz de música /radio reproduciendo interfaz, presiona el botón ∨ primera, y después presiona el botón < para volver.

Interfaz principal

Cada vez que pulse el botón < / > , que le permita a uno de sus 7 funciones diferentes, incluyendo música, grabaciones, FM radio, Ebook, vista de carpetas, Ajuste, ahora reproduciendo((ultima reproducido).

Música

Cuando hay un icono 🎵 en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: **Todas las canciones, ahora reproduciendo (ultima reproducido), artistas, álbumes, géneros, listas de reproducción.** Seleccione en el menú y haga clic en el botón central para reproducir la música. Haz clic en el botón < para volver.

Rebobinado/avance

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón > para avanzar rápido, Pulse brevemente para el siguiente archivo de música;

Mantenga pulsado el botón < para rebobinar, Pulse brevemente para los archivos anteriores de la canción. Haga clic el botón central para reproducir/pausa.

Submenú

cuando está en la interfaz de reproducción de música, Haga clic en el botón ^ para acceder al submenú..

Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: "Inicio" , "Shuffle" , "Repetir" "Ecuilizador", "Variable velocidad de reproducción", "Repita los ajustes", "Marcadores", "Borrar", "Añadir a playlist", "Eliminar de lista de reproducción" y "Música Reproducir desde..".

1. Aleatoria

Seleccione Activar o desactivar la reproducción aleatoria.


2. Repetir

Habrà 4 opciones, Incluido repetir apagado, repetición todo, repetir 1, ver reproducción.

3. Ecuilizador

Haz clic en el botón ^ > "Ecuilizador" > " Apagado" , "Rock" , "Funk" , " Hip hop" , "Jazz" , "Classical" , "Techno" , "Custom" .

4. Reproducción de velocidad variable

Haz clic en el botón  > "Reproducción de velocidad variable" para ajustar la velocidad de -8 (más lento) + 8 (más rápido). Establecer la velocidad de reproducción mientras que usted necesita.

5. configuración de repetición

(sólo está disponibles cuando la música se reproduce)


Modo de repetición (A-B): Elija la opción modo de reproducción, Haz clic en el botón > para confirmar el tiempo de empieza A Cuando parpadea A.

Haga clic en el botón > para ajustar la terminada hora B cuando B parpadea. El audio del tiempo A a B se repetirá automáticamente. El icono de indicación A- B aparecerán en la pantalla.

Repetir veces: establecer los tiempos de repetir de 1 a 10.

Reproducir intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos).


4. Marcadores


Haga clic en el botón  > "Marcadores" > "Añadir marcador" / "Ir a marcador" / "Borrar marcador" . Seleccione según su necesidad.

Grabaciones

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Iniciar la

grabación de voz, grabaciones biblioteca, formato de registro, Ajuste rec bitrate, sensibilidad de registro.

- Haga clic en el botón central para iniciar la grabación de voz, haga clic de nuevo para pausar/reanudar.
- Haga clic en el botón  y elija sí para guardar la grabación.
- Encontrar las grabaciones guardadas en grabaciones > Biblioteca de grabaciones.

Haga clic en el botón  para seleccionar de todos los archivos de grabación que ha guardado.

Haga clic en el botón central para reproducir los archivos de grabación que acaba de guardar.


Formato de grabación: MP3/PCM Rec

Sensibilidad de grabar: seleccione la sensibilidad level(0-7).


Radio FM

Encontrar  en la pantalla principal con el botón central para acceder a su función.

Inserte el auricular, luego seleccione frecuencia de 87.5 a 108.0 MHz.

Cuando en la interfaz de radio FM, Pulsa el botón  para entrar al submenú: Inicio, Empieza grabación de radio FM, Ajustes preestablecidos, Guardar en preset, Claro

preestablecido, Manual tune, tune Auto, región de sintonizador, grabación de FM.



Sintonice la emisora que desee. Seleccione **Iniciar la grabación de radio FM** para iniciar la grabación de la radio. Haga clic en el botón del medio para hacer una pausa / reanudar. Click  Elija sí para guardar la grabación y automáticamente será volver a la interfaz de radio FM.

Encontrar las grabaciones de radio en radio FM > Grabación de FM.

Nota: También se guardarán las grabaciones de radio en grabación > Biblioteca de grabaciones.


Vista de carpeta

Encontrar  en la pantalla principal con el botón central para acceder a su función.

Haga clic en el botón  para elegir las diferentes carpetas y archivos. Haga clic en el botón  para eliminar. Haga clic en el botón central para Reproducir/Ver

Nota: *Siempre poner el archivo lírico y la música en la misma carpeta.*

Ajuste

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Idioma, brillo, temporizador de luz de fondo, fecha y hora, ahorro de energía, dispositivo de sueño

modo, protector de pantalla, formatear el dispositivo, configuración de fábrica, información.

Nota: Cuando Ajustes "fecha y hora", Seleccione ajustar la fecha o la hora,

Use botón </> para cambiar a otro, i aumentar o disminuir con el botón ^/v, Pulse el botón central para guardar.

Ayuda y solución de problemas

● No encienda el reproductor

- Compruebe si el reproductor se quede sin batería, conecte el reproductor a un adaptador y prueba otra vez después de la carga.

● No puede oír ningún sonido desde el reproductor

- Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0;

- Por favor, compruebe si el auricular está bien contactado con el reproductor.

● Fuerte ruido al reproducir música

- Por favor, asegúrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos;

- Por favor, compruebe si está dañado el archivo de música. Pruebe a reproducir otra música para confirmar. Archivos dañados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar.

● No puede descargar el archivo de ordenador

- Por favor confirmar si está conectada correctamente;
- Por favor, compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;
- Por favor, compruebe si está dañado el cable USB.

Especificaciones

| | |
|------------------------|--|
| Formatos de música | MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP |
| Formatos de grabación | MP3, PCM |
| Pantalla | 0,96 pulgadas pantalla OLED 128 * 64 |
| Tamaño | 76*34*7.4mm peso neto : 42g |
| Capacidad | soporte hasta 64 GB tarjeta micro SD (tarjeta SD no incluida) |
| Tiempo de grabación | 32 horas |
| Tiempo de reproducción | 32 horas por auricular (volumen en 15) cuando cargada completa |

| | |
|-------------------------|--|
| Tiempo de carga | 2 horas |
| Capacidad de la batería | Polímero de litio de 220mAh recargable |
| Distancia de grabación | 10-15 metros |
| Formato de letra | LRC |

Si tienes cualquier problema sobre este producto, por favor sin duda de conectarnos por email: support@agptek.com.