


R2 Mode d'emploi

Apparence de lecteur

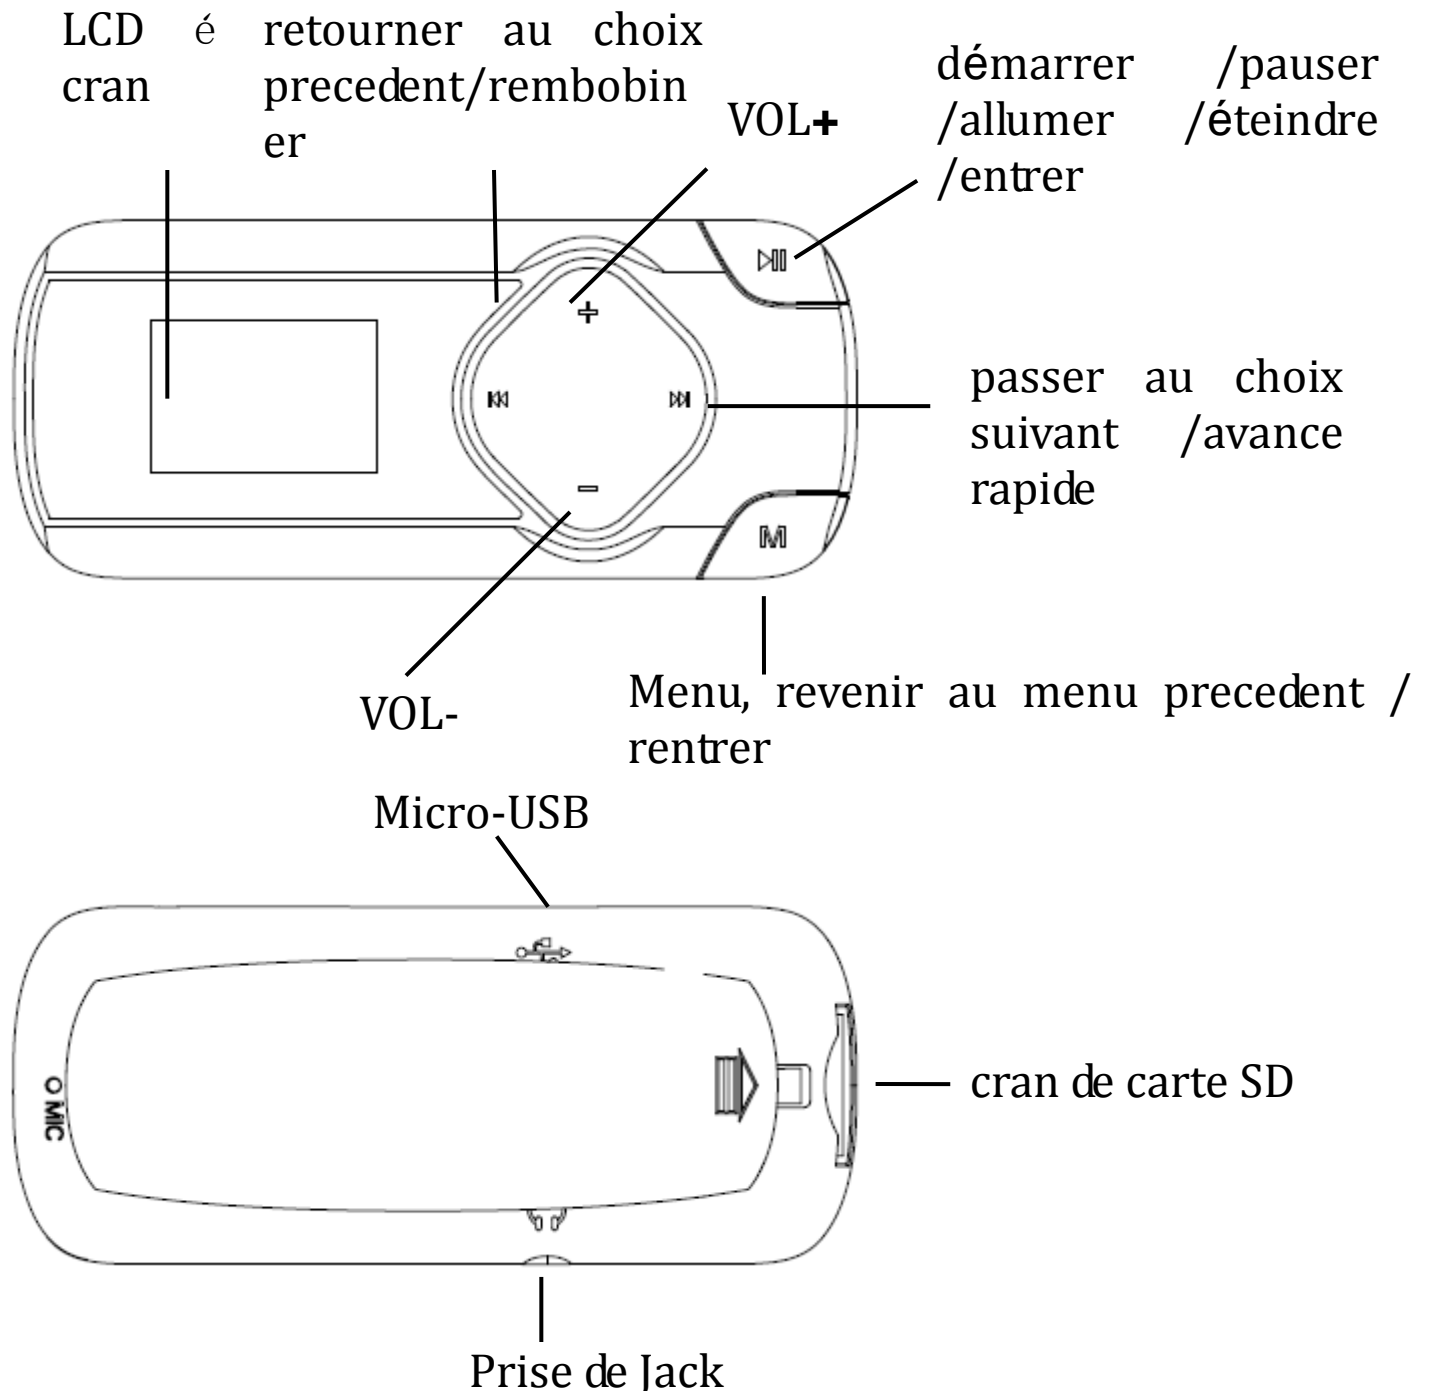

Spécifications techniques

Colis contenu:

- .Lecteur Mp3
- .Câble USB

.Mode d'emploi

Spécifications

Ecran	0.8 pouce 128*64 LCD
Memoire	8Go
Foumat audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/A CELP
Foumat d'enregistrement	FM/MIC recoud et WAV
Batterie	Li-polymer rechargeable 140mAh
Fréquence FM	87.0-108MHZ
Carte Micro-SD	Jusqu'à 64Go
Transfert Micro-USB	Flash USB 2.0

Opération essentielle

Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton ► 3 secondes pour allumer votre appareil

Fermer le lecteur

Appuyez sur le bouton ► 3 secondes pour éteindre votre appareil

Serrer l'écran

● Appuyez **M** et ► simultanément jusqu'à l'icône apparaît.

Déverrouiller l'écran

● Appuyez **M** et ► simultanément pour déverrouiller.

Charger le Mp3:

Quand votre batterie est épuisé, vous devez le charger.

Le MP3 a deux options pour charger:








a) vous pouvez le charger par câble USB.

b) vous pouvez également le charger par USB wall adapter (pas inclus dans le colis).

Note: Le temps de chargement doit inférieure à 4 heures. Fermez votre mp3 avant le chargement .

Menu Principal

Appuyez longuement ► pour allumer le lecteur, et appuyez longuement le bouton **M** pour afficher 5 menus principaux, appuyez ◀ ou ► pour choisir les fonctions, appuyez ► pour confirmer votre choix.


ICON	Main menu name	Access pour fonction
	MUSIQUE	Jouer chansons dans votre appareil ou carte mémoire.
	ENREGISTRER	Enregistrer par microphone interne et jouer les enregistrement.
	FM RADIO	Ecoutez le FM radio
	DOCUMENT	Naviguer Par dossier
	REGLER	Régler les configurations
	EBOOK(livre électronique)	Format seulement TXT
	LECTEUR maintenant	Jouer la chanson ou Radio quand il travaille sous arrièrescène.

MUSIQUE

Chargement de la musique


1. Connecter le lecteur audio numérique vers un ordinateur en utilisant le port micro-usb et d'un câble usb.
2. Une fois connectés, l'unité apparaîtra sur l'ordinateur de manière si c'était un connecté de usb, disque dur externe, ou la carte mémoire.
3. Trier les documents que vous voulez au disque de mp3.

Jouer de la musique



Trouver  , appuyez ► pour entrer l'interface de musique , appuyez ◀/► voir les listes: "toutes les titres", "Artistes", "Albums", "Genres", "Playlists" et "Créer liste de lecture". Appuyez ► pour confirmer votre option et commencer à jouer la musique.

Quand le lecteur joue les chansons, appuyer longuement **M** pour entrer sous-menu, appuyez ► pour sélectionner les fonctions.

- Accueil
Pour rentrer au menu principal



- Répéter
4 options: Répéter désactivé, Répéter 1, Répéter tout, Marche de visualisation.
- Aléatoire
Choisir le Mode aléatoire si vous voulez.
- Signets
- Ajouter un signet dans les livres audio
appuyez longuement sur le bouton  et choisissez "Ajouter signet" dans l'option "Signet"
- 1. Le signet sera marqué par le temps terminé comme "hh:mm:ss", vous pouvez régler le temps terminé avant de ajouter le signet pour continuer facilement votre lecture à la prochaine fois
- 2. Le maximum de signet pour chaque document audio est 10, vous pouvez aussi couvrir le signet précédent avec le nouveau signet, ainsi le précédent sera remplacé par le nouveau
- 3. Vous pouvez trouver vos signets gardés dans "Signet" > "Aller au signet" ou vous pouvez supprimer vos signets en sélectionnant "Supprimer le signet"
- Vitesse variable
Vous pouvez ajuster la vitesse de playback.
- Parameter de repetition
Il y a 3 options: mode de repetition, nombre de fois de repetition, Intervalle Re-lecture, choisissez ce que vous préférez.
- Définer arrêt programmé
- Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est épuisé après vous avez réglé "Arret programmé"
- Égaliseur
- Il y a 7 options: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classique, Techno et personnalisé.
- Ajouter à playlist
Il y a 3 options: playlist mobile [1],[2],[3], vous pouvez ajouter les chansons aux listes comme vous voulez.
- Supprimer de la playlist
Vous pouvez supprimer les chansons de playlist si vous le souhaitez.







ENREGISTREMENT

Trouver  et appuyez  pour entrer l'enregistrement. Il y a une liste: Démarrer l'enregistrement, bibliothèque d'enreg., Enreg. Format et Config d'Enreg.


- Sélectionner un format de MP3, WAV ou ACT
- Démarrer votre enregistrement
- Pour pauser ou arrêter l'enregistrement, toucher le bouton  .

FM RADIO



Trouver  et appuyez  pour entrer mode radio et puis il y a une liste relative: "présel", "Réglage manuel", "Réglage auto", "Enregistrement FM"

- Présel
Le nombre de fréquence est 30 maximum.
- Réglage manuel
Appuyez  pour entrer mode de recherche manuel, vous pouvez rechercher les fréquences par boutons /
- Réglage auto
Appuyez  pour entrer mode de recherche auto, il affichera "Voulez-vous régler automatiquement ?" appuyez  pour confirmer oui ou non.
- Enregistrement FM
Appuyez  pour entrer et écouter les documents.



Documents

Trouver  et appuyez  pour entrer le menu. Quand vous jouez la musique par le "Document", il joue les chansons aléatoirement si vous avez choisi le mode.

EBook

Trouvez l'icône  et puis entrer, il y a des ebooks que vous avez ajouté, pressez  commencer à lire votre ebook.

REGLAGE

Trouver  et appuyez  pour accéder aux réglages: "Prog. de rétroéclairage", "Ton de touche", "Arret programmé", "Date et heure", "Langage", "Informations", "Formater péipherique", "Réglages d'usine"

- Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est épuisé après vous avez réglé "Arret programmé"
- Choisir la langue que vous préférez.
- Voir les informations concernant votre mp3 dans "information"
- Régler le temps de lumière de lecteur.