


R2 MANUALE D'USO

Tasti del player

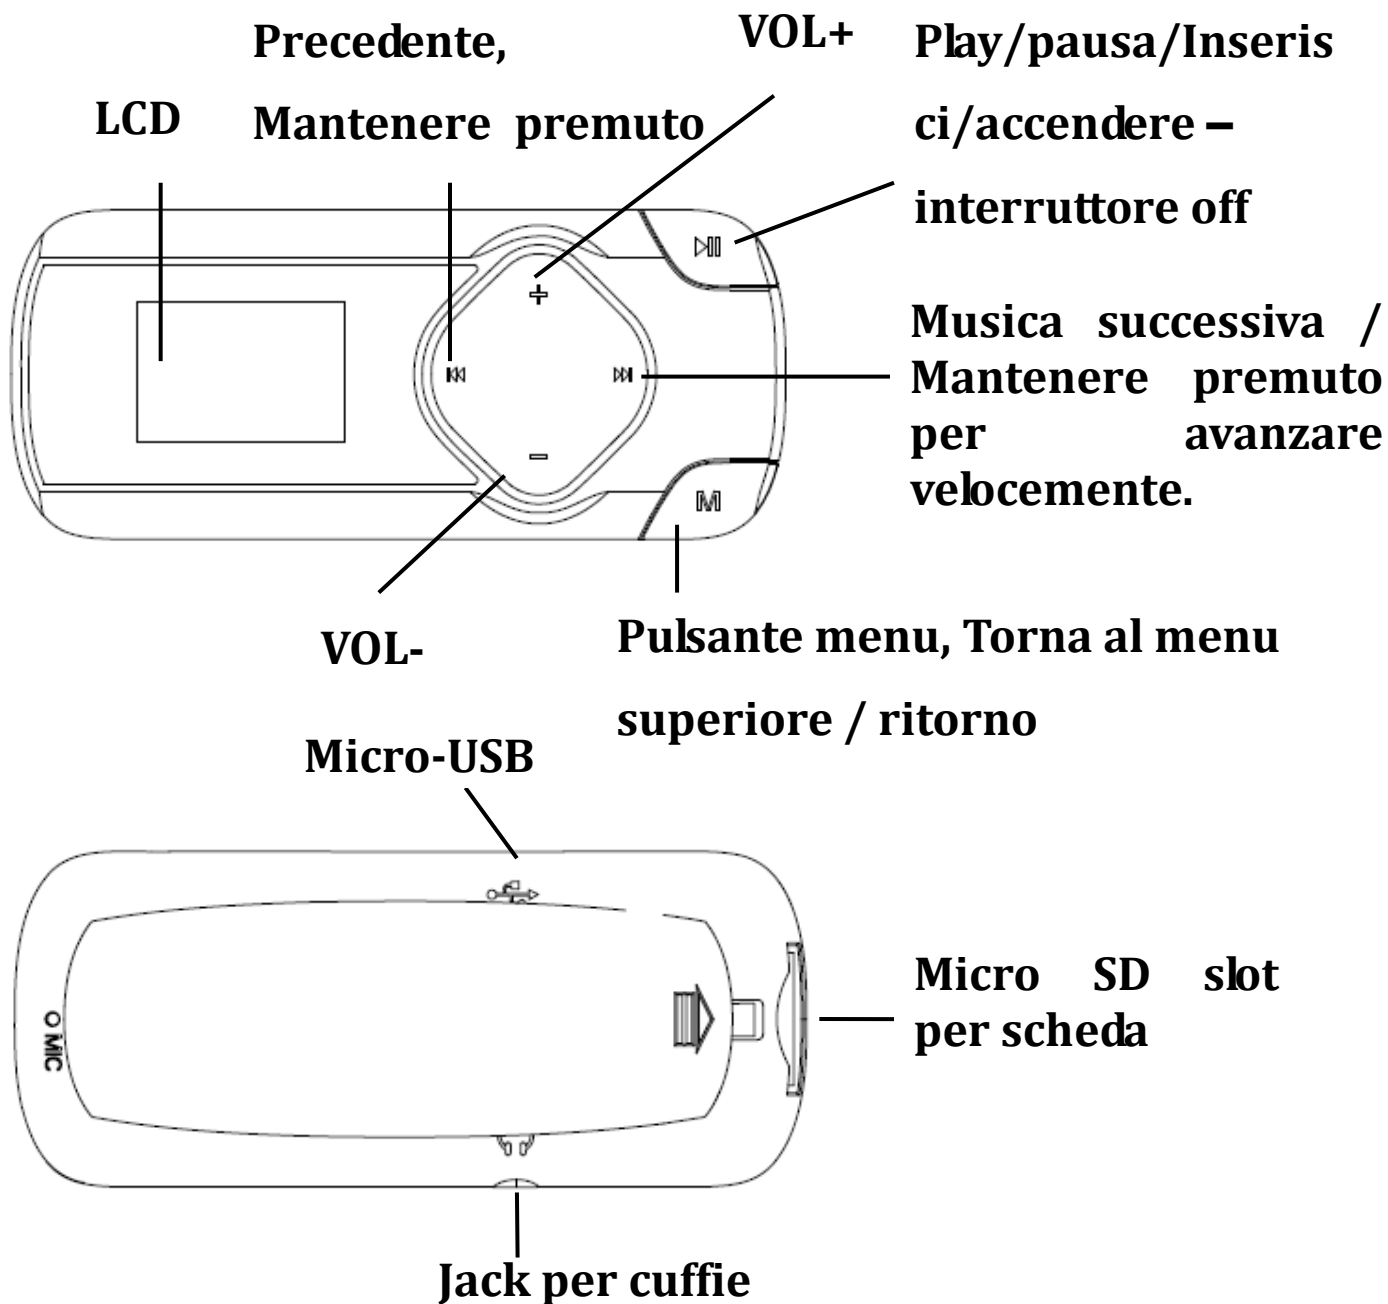

Specifica tecnica

Specifica:

Schermo	0,8 pollici LCD 128 * 64
Memoria flash	8GB

Formato audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formato di registrazione	FM/MIC record e WAV
Batteria	Li-polimero ricaricabile 140mAh
Frequenza FM	87.0-108MHZ
Scheda micro-SD	Estendere a 64GB
Trasferimento di micro-USB	USB 2.0 ad alta velocità

Funzionamento di base

Accendere il lettore

- Tenere premuto ► il pulsante (circa 3 secondi) per accenderlo.

Se si disattiva il dispositivo

- Premere ► il pulsante (circa 3 secondi) per riaccenderlo.

Bloccare i tasti

- Premere **M** ed il pulsante ► contemporaneamente finchè apparirà un'icona di blocco. Quando il tasto di comando è bloccato il dispositivo non funziona.

Sbloccare i tasti

- Premere **M** e ► contemporaneamente finchè apparirà l'icona unlock. Ora il tasto di comando funzionerà normalmente.

Ricarica della batteria

Quando vedrete l'indicatore di batteria sullo schermo, è necessario caricare il dispositivo.

Il dispositivo ha due opzioni di pagamento:

- È possibile caricare il dispositivo tramite il connettore USB.
- È anche possibile caricare il dispositivo tramite un adattatore USB (non fornito).

Nota: Il tempo di carica non deve superare le 4 ore. Si raccomanda di spegnere il dispositivo prima della carica.

Menu principale

Premere a lungo ► per accendere il lettore, e Premere a lungo **M** per far comparire il menu principale sullo schermo, Premere ◀ o ▶ per visualizzare le varie icone del menu, e premere ► per confermare la scelta.

ICONA	Nome del menu principale	Accesso alla funzione
	MUSICA	Ascoltare le canzoni salvate nel lettore o da scheda SD
	RECORD	Registrare la voce dal microfono interno e la riproduzione di file di registrazione
	RADIO FM	Ascoltare la radio FM
	CARTELLA	Spostamento di cartelle
	configurazione	Modificare la configurazione di sistema
	EBOOK	Leggere Ebook (solo per il formato TXT)
	Now Playing	Riproduzione di musica o la radio FM quando sta lavorando dietro le quinte.






MUSICA


Caricamento di musica

1. Collegare il lettore audio digitale a un computer tramite la porta Micro-USB e un cavo USB.
2. Una volta collegato, il dispositivo verrà visualizzato sul computer come se si trattasse di un disco rigido esterno o una scheda di memoria.
3. Trascinare e rilasciare i file audio desiderati in percorso di unità dell'unità sul computer collegato.

4. Dopo che i file sono caricati sull'unità, pulsante destro del mouse sull'unità e la rimozione dal computer, quindi scollegare il cavo USB.

Riproduci la tua musica

trovare  icona, Premere  per accedere all'interfaccia musica, e premendo /  visualizzare gli elenchi: "Tutte le canzoni", "Artisti", "Album", "Generi", "Playlist" e "Aggiorna i dati della carta". Premere  per confermare l'opzione ed iniziare a riprodurre la vostra musica.

Quando il dispositivo riproduce canzoni, Premere a lungo **M** per entrare nel sotto menu secondario, e premere  per accedere all'opzione che si desidera.

- Home

Selezionare questa opzione e tornare al menu principale

- Ripetere


Qui appaiono 4 opzioni, Ripetizione, ripetere 1, Ripeti tutto e Mostra giocando

- Shuffle

Scegliere o disattivare la modalità che si desidera

- Bookmarks

Durante la modalità di riproduzione audio, toccare l'icona **M** per accedere al sottomenu. Dall'elenco apparirà "Bookmarks" con l'opzione "Add bookmark".

1. I segnalibri sono contrassegnati con il tempo di arresto "HH.mm.SS". Sospendere la riproduzione- Fare clic sull'icona **M** - Bookmarks- Add Bookmark- Fare clic sull'icona - Scegliere un segnalibro che si desidera "hh: mm: ss", Se si desidera seguire al punto contrassegnato l'ultima volta, Fare clic sull'icona **M**- Bookmarks- Go to Bookmark- Selezionare l'indicatore che si desidera seguire.

2. Numero massimo di segnalibri supportati da ogni file audio è 10. Segnalibri supplementare eseguirà l'override di quelli impostati in precedenza.

3. Per trovare i segnalibri salvati, selezionare "go to bookmark". Selezionare "Delete bookmark" per eliminarlo.

- Velocità

È possibile regolare la velocità di riproduzione.

- **Lingua**

Qui compare 3 opzioni, Ripetere modalità, tempi di relè e relè intervallo. premere ► per accedere all'opzione che si desidera

- **Timer di spegnimento**

Potete impostare il timer di spegnimento, quando verrà raggiunto il dispositivo si spegnerà automaticamente.

- **Equalizzatore**

Ci sono 7 equalizzatori, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, classica, Techno e personalizzato.

- **Elimina**

Mostrerà"... (nome della canzone) "eliminare? premere ► scegliere Sì per eliminare questa canzone.

- **Aggiungi alla playlist**

Ci sono 3 opzioni, tra cui "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" e "Playlist on the go [3]", è possibile aggiungere la canzone che si sta riproducendo in uso di questi tre opzioni.

- **Rimuovere dalla playlist**


È possibile rimuovere la canzone aggiunta dalle tre Playlist.

Come creare la propria playlist

C'è un programma gratuito chiamato Media Go. Un programma semplice da utilizzare per trasferire playlist mp3 AGPTek. Basta creare le tue playlist in Media Go e quindi clic destro sul suo nome e selezionare 'Aggiungi playlist a X :(Che è il disco del tuo lettore MP3)'. (È possibile il programma presso <http://mediago.sony.com/chs/download>).

Nota: ogni volta premere M per uscire e torna al menu superiore.



REGISTRO

Trovare il  icona e premere ► per attivare la registrazione vocale. Nell'elenco seguente vedrete: avviare la registrazione vocale, registrazioni Biblioteca, deposito, formato di registrazione e le

impostazioni di registrazione.

- Da di selezionare un formato MP3, WAV o ACT
- Scorrere fino a "Start Voice Recording" per avviare la registrazione
- Per sospendere o interrompere la registrazione, toccare l'icona centrale nella parte inferiore
- Per riprodurre, andare a "Libreria di registrazioni" e giocare come musica



RADIO FM

Trovare l'icona  e premere  per entrare in modalità radio FM, vedrete un elenco correlato con le seguenti opzioni "Station list", "Sintonizzazione manuale", "Auto tune" e "Registrazione FM".



● elenco di stazione

I punti di frequenza della stazione radio vengono visualizzati con 30 punti di frequenza .

● Sintonizzazione manuale

Premere  per accedere alla modalità di ricerca manuale, è possibile cercare programmi manualmente tramite premendo il pulsante  .

● Sintonizzazione automatica



Premere  per entrare in Auto tune modalità, mostrerà "Vuoi auto-tune", Premere sul tasto  e confermare Sì o no. Se scegli Sì, si avvierà la ricerca automatic, sverà le "stazione nell'elenco".

● Registrazione FM

Quando ascolti la stazione di trasmissione del programma, tenere premuto **M** per apparirà sotto-menu, tra cui home, registrazione, radio di FM avviare chiaro preset, Auto tune e sintonizzatore regione




Nota: il giocatore è impostato come predefinito con gruppo di comando, se sei in Giappone, è necessario modificare alla Giappone.

CARTELLA



Trovare l'icona  e premere  per entrare nel menu cartella. Qui è possibile controllare i file memorizzati sul dispositivo.

Quando si riproduce musica in "Cartella", esso provvederà a mischiare canzoni da una cartella se si accende shuffle.

EBook

Trovare  l'icona e premere  per accedere. Qui troverete tutti gli eBook memorizzati sul dispositivo. Selezionare e premere  per leggere l'ebook.

configurazione

Trovare  l'icona e premere  per accedere alle seguenti impostazioni: "Retroilluminazione", "Segnale", "Sleep timer", "data e ora", "Lingua", "Informazioni" "Dispositivo di formato", "Impostazioni di fabbrica".

- Quando si raggiunge il tempo impostato dal timer, il dispositivo si spegne.
- Scegliere la lingua in base al vostro paese.
- Vedere informazioni sul vostro player nella sezione "Informazioni"
- Imposta il tempo di retroilluminazione del lettore
- Formattare il dispositivo o il ripristino alle impostazioni di fabbrica