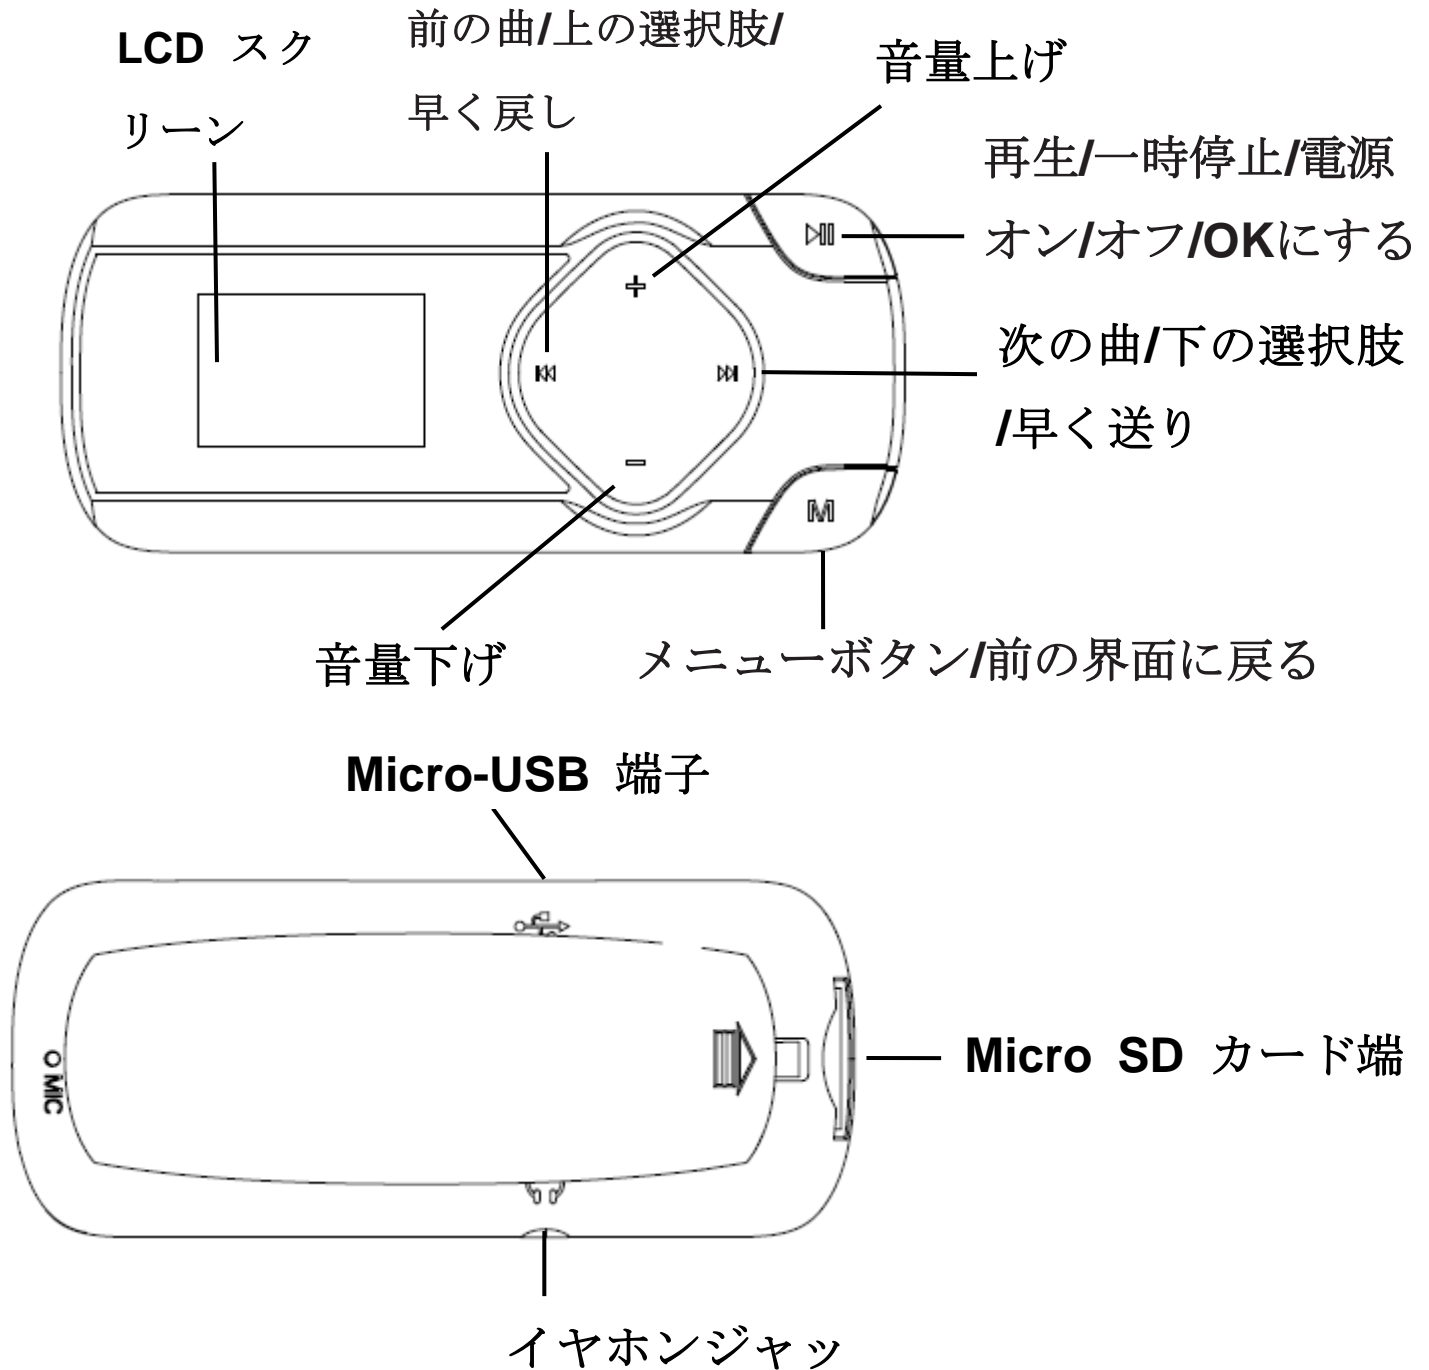


R2 日本語取扱説明書

操作一覧



ご注意：(初めは中国語なので、メイン画面に⚙️/「設置」-「Language/语言」-「日本語」の手順で設定にしてください。

商品仕様

スクリーン	0.8 inch 128*64 LCD display
内蔵容量	8GB
音楽フォーマット	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
録音フォーマット	FM/MIC 録音 MP3/WAV
電子ブックフォーマット	TXT
バッテリー	充電式リチウム電池 140mAh
FM ラジオ周波数範囲	87.0-108MHZ
Micro-SD カード	最大 64GB
Micro-USB 端子	USB 2.0

基本操作

電源オン

- ▶ ボタンを 3 秒で長押しすると、電源オンにします。

電源オフ

- ▶ ボタンを 3 秒で長押しすると、電源オフにします。

キーロック

- M と ▶ ボタンを同時に押しすると、キーをロックにする。再度同時に押しより、ロックを解除にする。

充電

電源不足になる場合は、本器を充電してください。








方法 a) USB ケーブルでパソコンと接続し、充電開始します。

方法 b) USB ケーブルで AC アダプターと接続し、充電できます。(USB アダプターは付属しません。)

ご注意：充電時間は約 4 時間。充電開始する前に、本器を電源オフにしてください。

メインメニュー

◀ または ▶ ボタンを操作するより、音楽/録音/FM ラジオ/フォルダー/設定など機能が有ります。

アイコン	名前
	音楽
	録音
	FM ラジオ
	フォルダー
	設定
	電子ブック
	再生中

音楽

音楽再生

🎵 を▶ ボタンで押すと、音楽機能に入ります。◀/▶ を操作するより、すべての曲/アーティスト/アルバム/ジャンル/プレイリスト/再生リストを作りますの選択肢が有ります。

再生中に、M ボタンを長押しすると、サブメニュー画面に入ります。▶ ボタンで ok にします。

- N/A(ホーム)

操作するより、メインメニューに戻ります。

- リピート

リピートオフ、1 曲リピート、すべてリピート、閲覧再生。(毎曲は 10 秒だけで再生し、閲覧の意味です。)

- シャッフル

オン/オフ

- ブックマーク

音楽再生中に、ブックマーク機能进行操作するより、ブックマークを追加/ブックマークに移動/ブックマークを削除の選択肢が有ります。

- シフト配信

再生速度が変更します。

- リPEAT設定

リPEATモード、再読回数、再読間隔の選択肢が有ります。▶▶ボタン进行操作するより、ok にします。

リPEAT設定→リPEATモード→ABモードにします。Aが打つ場合、▶▶ボタンをちょっと押し、始まりにします。それから、Bが打つと、▶▶ボタンをちょっと押し、終わりにします。では、ご設定するピースが聞かれます。再度▶▶ボタンを押し、通常再生モードに戻ります。

- スリープタイマーを設定

スリープタイマーが設定する後、本器は設定する時間より自動的に電源オフになります。

- イコライザー

オフ/ロック/ファンク/ヒップホップ/ジャズ/クラシック/テクノ/カスタム

- 削除

音楽ファイルが削除できます。

- プレイリストに追加/プレイリストから削除

プレイリストが1、2と3三つが有ります。

自分でプレイリストを作る方法



プレイリストを編集することは煩わしいと思われています。Media Go と呼ばれる無料のプログラムがある。それは AGPTek MP3 プレーヤーにプレイリストを作るするために最も簡単なプログラムです。Media Go でのプレイリストを作成し、曲名を右クリックし、AGPTek MP3 プレーヤーの同期を行う。



リンク:

<http://mediago.sony.com/chs/download>



ご注意：M ボタンを短く押すと前の界面に戻ります。

録音

 を  ボタンで押すと、録音機能に入ります。音声録音を開始、録音ライブラリ、録音フォーマットと録音設置の選択肢が有ります。

- ・ MP3/WAV の録音フォーマットが選択できます。
- ・ 音声録音を開始: 「音声録音を開始」を  ボタンで押すと、「しばらくお待ちください」という提示が出ます。それから、録音が始まります。  ボタンを押し、録音を停止にします。M ボタンを押し、「録音を保存しますか?」という提示が出ます。「はい」または「いいえ」を選択してください。
- ・ 録音を聴く: 録音下の「録音ライブラリ」に入ります。
- ・ 録音設置: 録音ビット、曲毎再生 AVR モード、set recording scene(normal scene/train scene /meeting scene/long range scene/disable noise cancelllation)

FM ラジオ

 を  ボタンで押すと、FM ラジオ機能に入ります。アンテナとして、先ずイヤホンを挿入してください。

- プリセット
- 手動チューニング
 - ◀/▶ を短く押しで、電波が 0.1 ずつの変更で探索します。
- 自動チューニング
 - 自動的に放送局が探索します。探索された放送局は自動的にプリセットで保存されます。
- FM 録音
 - FM ラジオ番組を聴く中に、M ボタンを長押しすると、サブメニューに入ります。
 - N/A(ホーム)/FM ラジ録音を開始/プリセットをクリア/自動チューニング/周波数範囲/FM 録音の選択肢が有ります。
 - ご注意**: FM 受信周波数: 日本の FM 周波数に合わせられます。操作手順: サブメニューで→周波数範囲→日本周波段ように設定してください。

フォルダー

📁 を▶ボタンで押すと、フォルダーに入ります。フォルダーで音楽再生する場合は、シャッフル機能はフォルダー間にシャッフルになります。

電子ブック

E を▶ボタンで押すと、電子ブックに入ります。

設定

⚙️ を▶ボタンで押すと、ブックライトタイマー、ボタン音、スリープタイマー、日時、Language/言語、情報、デバイスをフォーマット、工場出荷時設定。

故障かな?と思ったら

起動できない	パワーがあるかどうかチェックする
音が鳴らない	<ol style="list-style-type: none">1. 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。2. イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。3. 音楽ファイル対応できるか確認してください。4. パソコンでファイルが破損していないか確認してください。
ファイルを転送できない	<ol style="list-style-type: none">1. SD カードを変換し試してください。2. 本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。3. 内蔵メモリ容量がなくなります。4. 別の USB ケーブルを変換し試してください。
雑音	<ol style="list-style-type: none">1. イヤフォンがきれいであるか否かを確認してください。汚い、ノイズの原因となる可能です。2. 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。

若し商品についてどの様な問題と意見があれば、ご遠慮なく、linkingportjp@163.com と連絡してください。お客様のご意見を待ちして望んでいます。