


R2 MANUAL DE USUARIO

Resumen de articulo

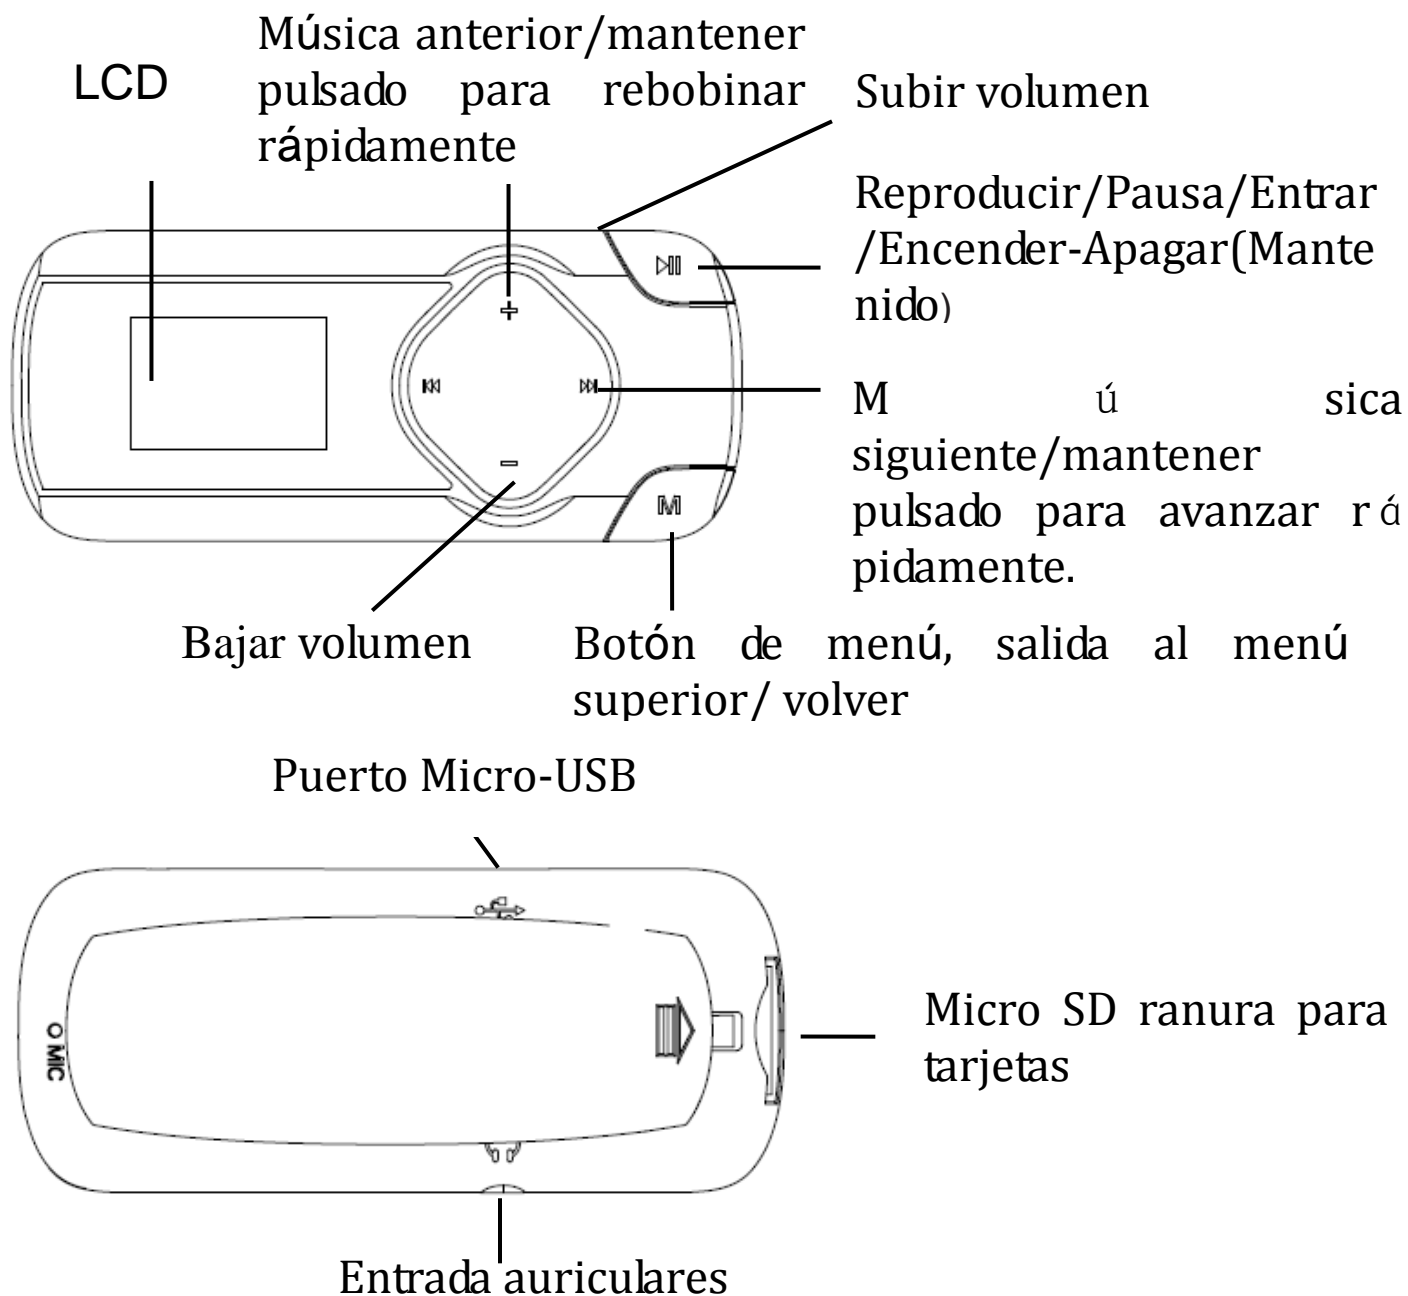

Especificación técnica

Especificación

Pantalla	0.8 inch 128*64 LCD Pantalla
Memoria Flash	8GB
Audio formato	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/

	ACELP
Formato de grabación	FM/MIC grabar y WAV
Batería	Litio recargable 140mAh
FM frecuencia	87.0-108MHZ
Micro SD	se puede aumentar a 64 GB
Micro USB transferencia	Alta velocidad USB 2.0

Operación básica

Encender el reproductor

- Pulsa ► el botón y mantener (3 segundos) para encenderlo.

Apagar el reproductor

- Pulsa ► el botón y mantener (3 segundos) para apagarlo.

Botón de bloqueo

- Pulsa el botón **M** y ► botón al mismo tiempo, En la pantalla aparece el logo de Bloqueado, Y el teclado se bloquea y no funciona.

Desbloqueo botón

- Pulsa el botón **M** y ► botón al mismo tiempo, En la pantalla aparece el logo de desbloqueo, y el teclado funciona normal.

Carga de la batería

Cuando aparece el indicador de batería baja, debe cargarse.








El dispositivo tiene dos opciones de carga:

- Puede cargar el dispositivo a través del conector USB.
- También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador de pared (no suministrado)

Note: El tiempo de carga no debe sobrepasar las 4 horas. Se recomienda que apague el dispositivo antes de cargar.

Menú principal:

Pulsación larga ► para activar el reproductor, pulsa el botón **M** , aparecen 5 menús principales en la pantalla, pulsa ◀ o ▶ abajo aparece icono del menú, y pulsa ► para confirmar su elección.






ICON	Nombre del menú principal	Acceso a la función
	MÚSICA	Escuchar las canciones guardadas en el reproductor o desde la tarjeta SD
	REGISTRO	Grabar la voz por el micrófono interno y reproducción de archivos de grabación
	RADIO FM	Escuchar emisora de radio FM
	CARPETA	Navegación por carpetas
	AJUSTE	Cambiar la configuración del sistema
	EBOOK	Leer Ebook (sólo para formato TXT)
	Now Playing	Reproducción de música o radio FM cuando está trabajando en el backstage

MÚSICA

transferir música

1. Conecte el reproductor al PC con el cable USB incluido.
2. El reproductor mostrará como disco extraíble tan pronto como su PC reconoce el reproductor.
3. A continuación, soltar los archivos en el reproductor y disfrutar de la música..

Reproducir música

Busca el icono , pulsa  para acceder a la interfaz de la música, pulsa  ver las listas: “Todas las canciones”, “Artistas”, “Álbumes”, “Géneros”, “Listas de reproducción” y “Actualizar los datos de la tarjeta”. Pulsa  para confirmar su opción y empezar a reproducir tu música. cuando se este reproduciendo, pulsa 2 o 3 segundos el botón **M** para entrar por debajo de los submenús, y pulse  entrar en la opción que desee.

- Home(N/A)

Seleccione esta opción y volver al menú principal

- Repetir

Aquí aparece 4 opciones, repetición desactivada, repetir 1, repetir todo

y ver la repetición reproduciendo.

- Aleatorio

Elija Activar o desactivar el modo que quieras

- Marcadores

Mientras que en la pantalla de reproducción audio, pulse el botón **M** para acceder al submenú. En la lista que aparece, seleccione "Bookmarks" con la opción "Add bookmark".

1. Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: ss".

pausa de reproducción- click el botón **M**- Marcador- Anadir Marcador- click el ► para confirmar su opción. elije una marcador lo que quieres "hh: mm: ss", si quieres seguir en el punto que dejaste último vuelve a pulsar **M**- Bookmarks- Go to Bookmark-elije el marcador lo que quieres seguir.

2. El número máximo de marcadores que soporta cada archivo de audio es de 10. Los marcadores adicionales anularán las establecidas anteriormente

3. Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.

- Velocidad

Usted puede ajustar la velocidad de reproducción.

- Ajustes

Si quiere repetir modo o las veces de reproducción o reiniciar, hay que parar el tiempo de reproducción e ir a temporizador y el reproductor se pondrá automáticamente..

- Ecualizador

Hay 7 tipos de ecualizadores, Rock, Funk, ect..se puede personalizar.

- Eliminar

Se le mostrará "... (nombre de la canción)" eliminar? Pulse ► Elija "sí" para eliminar esta canción.

- añadir a lista de reproducción

Usted podrá agregar a la lista de reproducción sobre la marcha, con estas tres opciones "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" y "Playlist on the go [3]", Usted puede Agregar la canción que es reproduciendo en cualquiera de estos tres como quieras.

- Eliminar de lista de reproducción



Usted puede quitar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estas tres listas de reproducción.

Crear listas de reproducción

Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más fácil de usar Para transferir a la lista de reproducción del MP3 AGEPTek. Sólo crear tus listas de reproducción en el Media Go y luego haga clic en su nombre y seleccione ' Añadir lista de reproducción a X:(Que es el disco del reproductor de MP3) '. (puedes descargarlo en la pagina <http://mediago.sony.com/chs/download>).



Nota: Cuando vea interfaz pulse M para volver.

REGISTRO


Encontrar el  icono y pulsa  para entrar en grabación de voz. Se mostrará la siguiente lista: Iniciar la grabación de voz, biblioteca de grabaciones, almacenamiento, configuración de registro y formato de grabación.

- Seleccione un formato de MP3, WAV o ACT
- Desplácese hasta "Iniciar grabadora de voz" para iniciar la grabación
- Para pausar o detener la grabación, pulse el icono central en la parte inferior
- Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir como música

FM RADIO

Encontrar el  icono y pulse  para entrar en modo de radio. luego mostrará una lista relacionada incluyendo "Presets, manual tune, auto tune y grabacion de FM.

- Manual tune

Pulsa  para entrar en modo de búsqueda manual, puedes buscar en programas

manualmente a través de presionar el botón .

- Auto tune

Pulsa  para entrar en Auto tune. se mostrará "desea iniciar la


sintonización automática", pulse ► para confirmar si o No. Si elige sí, se busca automáticamente y automáticamente guardar búsquedas en estación en "Station list".

● Grabación de FM

Cuando esté escuchando el programa de la emisora, pulsación larga **M** botón que aparezca el menú, incluyendo home, FM iniciar grabación, claro la preselección de radio, Auto tune y sintonizador región.


Note: el reproductor está predeterminado con el grupo de comando, si estás en Japón, necesita cambiar a banda de Japón.

FOLDER


Encontrar el  icono y pulse ► entrar en menú de carpeta. Aquí puede consultar los archivos almacenados en el dispositivo.

Al reproducir música en "Carpeta", mezclar canciones por carpeta si activa la reproducción aleatoria.

EBook

Encuentra el  icono y pulse el ► para entrar, Aquí puedes encontrar todos los libros electrónicos almacenados en el dispositivo. Seleccione y pulse ► para leer el ebook

AJUSTE

Encontrar el  icono y pulsa ► para acceder a los siguientes valores: "Temporizador de luz de fondo", "Tono de tecla", "Sleep timer", "Fecha y hora", "Idioma", "Información" "Dispositivo de formato", "Ajustes de fábrica".

- Cuando llega a tiempo de temporizador de emprender lo que ajustes, el reproductor se pondrá automáticamente
- Elegir el idioma según su necesidad
- Ver información sobre el reproductor debajo de "Información"
- Ajuste El tiempo de luz de fondo del reproductor
- Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica