


S12 Lettore MP3 impermeabile

Il manuale d'uso

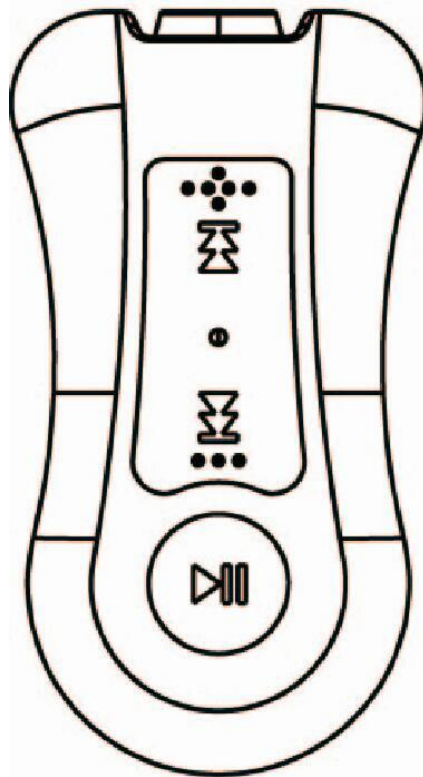


Grazie per l'acquisto del Lettore di MUSICA S12! La nostra assistenza post-vendita è sempre al vostro servizio. Qualsiasi problema, non esitate a contattarci via e-mail: support@agptek.com.

Avvertenze:

1. Non è costantemente immerso in acqua più di 1 ora alla volta.
2. Per evitare corrosione e ruggine, basta lavare con acqua pulita dopo il nuoto.
3. Garantire che il giocatore è completamente asciutto per collegare PC o carica.

Parti Controlli

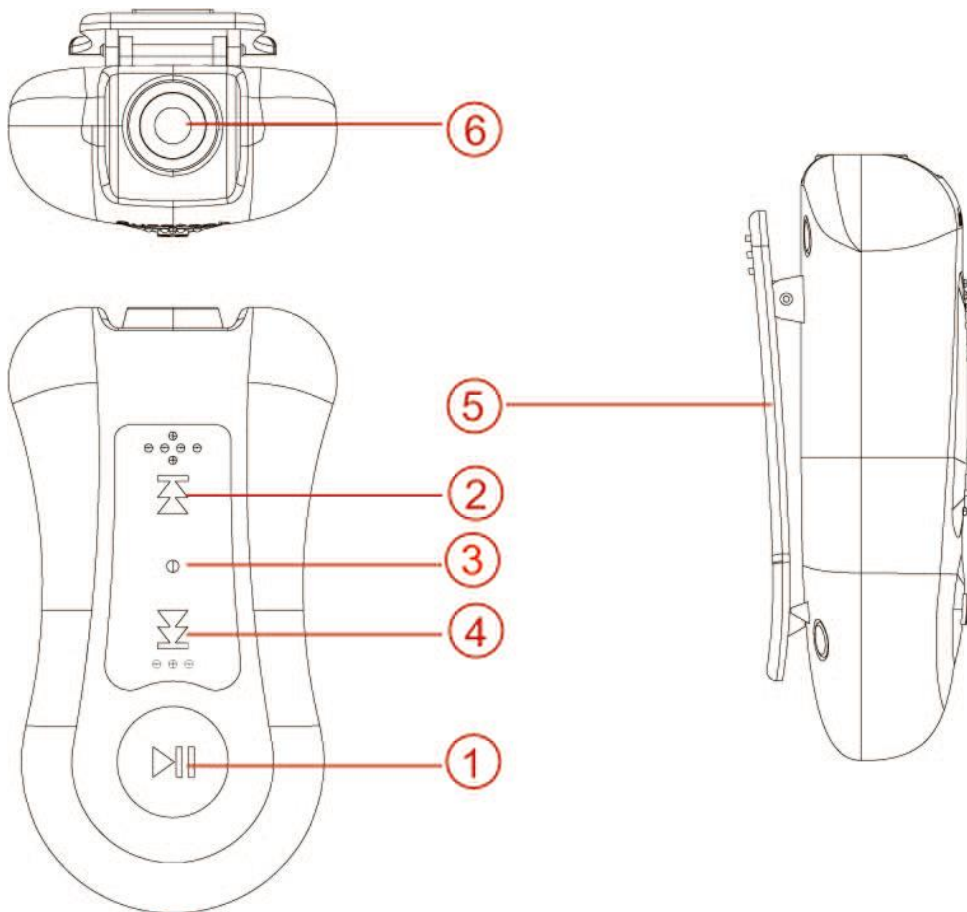

<p>1.Play/Pause/On /Off/Reset</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Play/Pause: fare clic per riprodurre o sospendere ; - Accendere : tenere premuto il tasto play fino a quando la luce rossa e blu si accende simultaneamente, e la musica verrà riprodotta automaticamente; - Spegnerne : tenere premuto il tasto play fino a quando la luce rossa lampeggiante è spento; - Reset: Tenere premuto per 10 secondi.
<p>2. Brano successivo / Volume +</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brano successivo : Una pressa ; - Volume+: Lungo premere e tenere premuto.
<p>3. Luce di indicazione</p>	<p>Mostra lo stato della luce LED</p>
<p>4.traccia precedente/ Volume -</p>	<p>traccia precedente : Una pressa ; Volume-: Lungo premere e tenere premuto.</p>
<p>2&4. Modalità di riproduzione casuale</p>	<p>Premere e tenere premuto i pulsanti traccia precedenti e successivi per 3 secondi contemporaneamente per attivare/disattivare la modalità shuffle.</p>
<p>5. La clip di sport</p>	<p>Indossare i vestiti, pronti per lo sport.</p>
<p>6. Jack cuffie/ USB (2-in-1)</p>	<p>Carica/sincronizzazione: collegare cavo USB; Ascolta: collegare le cuffie.</p>

Stato dei LED nelle differenti situazioni:

Nota: L'indicatore si guarda come rosa quando la luce del LED blu e rosso lampeggiano simultaneamente.

Stato	Indicatore Blu	Indicatore Rosso	Definizione
Nessun file	Spento	Lampeggia lentamente	Luce rossa lampeggiante lentamente 5 volte e si spegne automaticamente.
Normal Mode	Lampeggia lentamente	Spento	Quando la musica è in modalità normale, che il LED lampeggia in blu lentamente.
Modalità di riproduzione casuale	Lampeggia rapidamente	Spento	Quando il lettore è sotto shuffle modalità e quindi il LED blu lampeggiante rapidamente
Pausa	Spento	Soggiorno rosso	Il LED rimane rosso e si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
Batteria bassa	Soggiorno blu	Lampeggia rapidamente	Il LED rimane rossa e blu luce lampeggiante rapidamente.

Ricarica	Lampeggi a rapidamente	Lampeggia rapidamente	Il LED lampeggiante blu e rosso allo stesso tempo quando il giocatore è sotto carica.
Addebitato	Soggiorno blu	Soggiorno rosso	Il LED rimane rosso e blu allo stesso tempo quando il lettore è caricato.

Trasferimento di file

Collegarlo al computer con il cavo Micro USB incluso, il lettore mp3 verrà visualizzate come un disco rimovibile, non appena il computer riconosce e poi basta trascinare i file sul lettore mp3.

Se il computer non riconosce il lettore, il cavo Micro USB incluso può ha problema si prega di utilizzare un altro cavo Micro USB per collegarlo al tuo PC.

Caricamento del lettore

1. Inserire l'estremità della cuffia del cavo USB nella presa degli auricolari del giocatore
2. Carica tramite il cavo Micro USB incluso tramite PC o la spina.
3. Caricare per circa 1,5 ore, o fino a quando sia la luce rossa e blu rimane accesa.

Risoluzione dei problemi

- Lettore non si accende
1. Assicurarsi che batteria è carica.
 2. Collegare al computer e controllare per la risposta. (Sia le

luci rosse e blue accendere, poi rimangono quindi rosso e blu e luci blu stare se il computer riconosce il lettore).

● Nessun suono proviene da auricolare

1. Alzare il volume (tenere premuto il pulsante traccia successiva).

2. Pulire fuori jack per auricolare.

3. Assicurarasi che sia supportato il formato di file audio.

4. Verificare se i file riprodotti correttamente sul computer.

● Files non si trasferiscono

1. Assicurarasi che il lettore sia collegato correttamente al computer (Luce rossa e blu lampeggiante rapidamente simultaneamente).

2. Assicurarasi che vi sia memoria sufficiente memorizzare i file sul lettore.

● Spia è accesa, ma i pulsanti non rispondono

1. Spegner il lettore (premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto Play/Pausa).

2. Premere e tenere premuto il tasto Play/Pausa per 10 secondi per reimpostare i controlli (LED lampeggia rosso e blu allo stesso tempo e poi si spegne).

Musica formato supportato

Musica Formato	Bit rate	Sampling Rate
MP3	8Kbps—320Kbps	8KHz—48KHz
WMA	5Kbps—384Kbps	8KHz—48KHz
WAV	32Kbps—384Kbps	8KHz—48KHz