


S12 Impermeable reproductor MP3

Manual de usuario

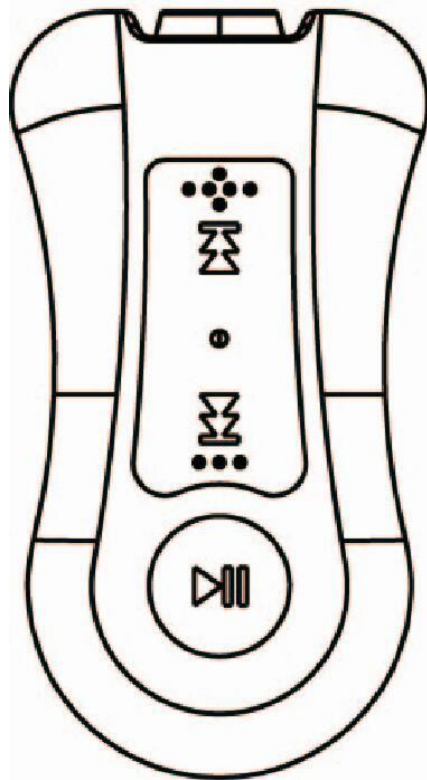


Gracias por su compra de REPRODUCTOR de MÚSICA S12!
Nuestra postventa es siempre a su servicio. Cualquier
problema, sin duda de entrarnos vía email:
support@agptek.com.

Nota:

1. No se remoja continuamente en el agua más de 1 hora a la vez.
2. Para evitar la corrosión y el moho, por favor simplemente lo lave con agua limpia después de nadar.
3. Asegure que el reproductor está totalmente seco para conectar PC o cargar.

Botones del Reproductor

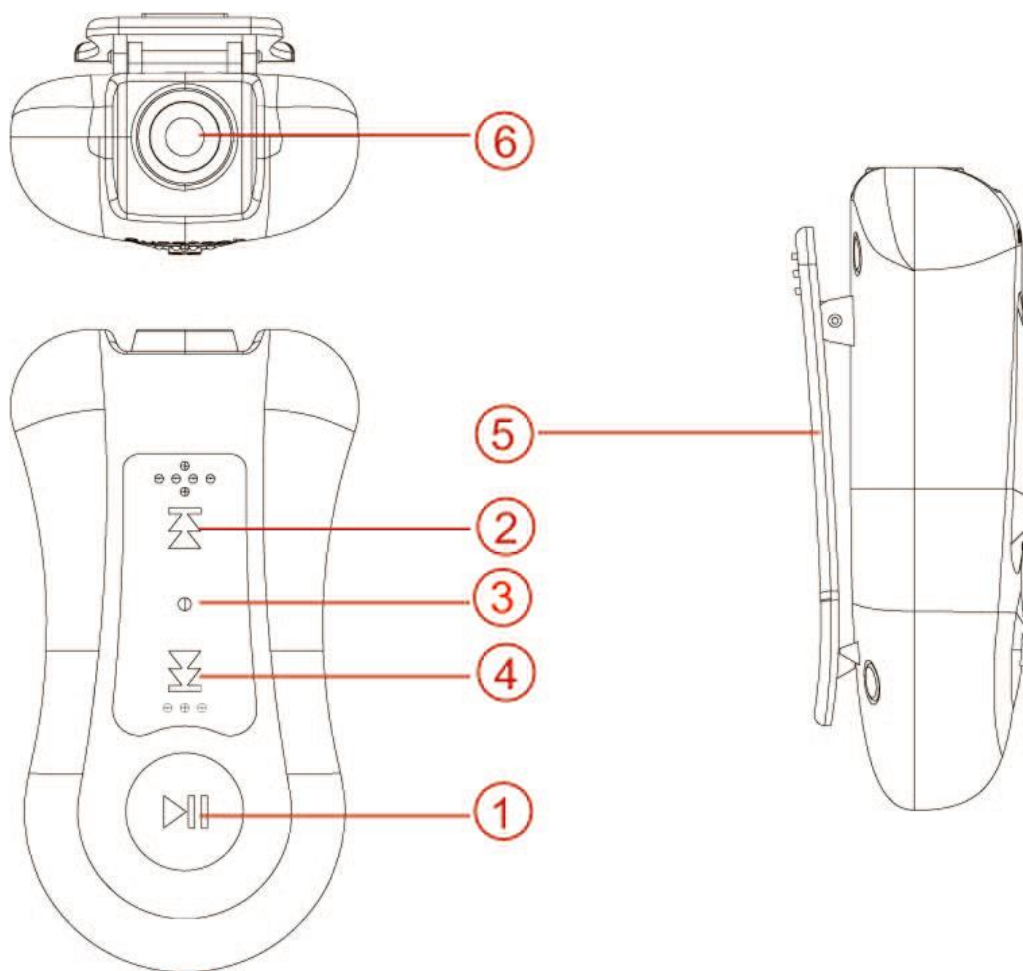

<p>1.Reproducir/Pause/ Encender/Apagar/Re set</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reproducir/Pausar: Haga clic para reproducir o pausar ; - Encender: Mantenga pulsado el botón de reproducir hasta que simultáneamente enciende la luz roja y azul, y la música se reproduzca automáticamente ; - Apagar: Mantenga pulsado el botón de reproducir hasta que la luz roja parpadeante se apague ; - Reset: Mantenga pulsado 10 segundos.
<p>2. Pista próxima /Aumentar volumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pista próxima : presa; - Volumen+: Mantenga pulsado
<p>3. Luz que indica</p>	<p>Muestra el estado de luz LED</p>
<p>4. Pista anterior /Disminuir volumen</p>	<p>Pista anterior : presa ; Volumen-: Mantenga pulsado .</p>
<p>2&4. Modo aleatorio</p>	<p>Presione y mantenga presionado los botones anteriore y siguiente pista durante 3 segundos al mismo tiempo para activar o desactivar el modo aleatorio.</p>
<p>5. El clip de deportes</p>	<p>llevarse en su ropa, lista para los deportes.</p>
<p>6. Jack de auriculares/USB (2 en 1)</p>	<p>Conectar el USB para cargar, meter el auriculares para escuchar música.</p>

Los estados de LED en diferentes situaciones:

Nota: el indicador que parece color de rosa cuando la luz del LED azul y rojo parpadean simultáneamente.

Estados	Indicador azul	Indicador Rojo	Definición
No hay archivos	Apagado	Parpadea lentamente	Luz roja parpadea lentamente 5 veces y se apagará automáticamente.
Modo normal	Parpadea lentamente	Apagado	Cuando la música está bajo modo normal (reproducir de secuencia), que el LED parpadea lentamente en azul.
Modo aleatorio	Parpadeando rápidamente	Apagado	Cuando el reproductor está en shuffle mode y luego el LED intermitente azul
Hay un pausa	apagado	Se queda rojo	El LED se queda rojo y se apagará automáticamente después de 5 minutos.
Batería baja	Se queda azul	Parpadea rápidamente	El LED se queda azul y la luz roja parpadea rápidamente.

Cargando	parpadeando	parpadeando	El LED parpadea rojo y azul al mismo tiempo cuando el reproductor está bajo carga.
Cargado	Se queda azul	Se queda Rojo	El LED se queda azul y rojo al mismo tiempo cuando se ha cargado el reproductor.

Transferencia de archivos

Conecte al ordenador con el cable de Micro USB incluido, el reproductor de mp3 se aparece como un disco extraíble en cuanto el ordenador lo reconoce y luego sólo tiene que arrastrar los archivos en el reproductor de mp3.

Si su ordenador no puede reconocer el reproductor, el cable de Micro USB incluido tendría problemas utilice otro cable de Micro USB para conectarlo a su PC.

Cargar el reproductor

1. Enchufe el extremo del auricular del cable USB en la toma de auriculares del reproductor
2. Cargue por el cable Micro USB incluido a través de PC o el enchufe.
3. Cargue durante 1,5 horas, o hasta que la luz roja y azul permanecer brillante.

Soluciones de problemas

- El reproductor no se enciende
 1. Asegure que su batería está cargada.
 2. Conecte al ordenador y busque respuesta. (la luz roja y

azul enciendan en mismo tiempo, luego permanece azul y luego rojo y azul luces permanecen encendidas si la computadora reconoce el reproductor.)

- No hay sonido proviene de auriculares

1. Suba volumen (mantenga presionado el botón de pista siguiente).
2. Limpie el conector de auriculares.
3. Asegure de que el formato de archivo de audio es compatible.
4. Compruebe si los archivos se reproducen correctamente en el ordenador.

- Archivos no transfieren

1. Asegure que el reproductor está conectado correctamente al ordenador (luz roja y azul parpadeando rápidamente al mismo tiempo).
2. Asegure que hay suficiente memoria disponible para almacenar los archivos en el reproductor.

- La luz está encendida, pero botones no responden

1. Apague el reproductor (Presione y mantenga presionado durante 3 segundos el botón Reproducción/Pausa).
2. Presione y mantenga el botón Reproducir/Pausa durante 10 segundos para restablecer los controles (LED parpadeará rojo y azul al mismo tiempo y luego se apague).

Formato de música soportado:

Musica Formato	Bit rate	Sampling Rate
MP3	8Kbps—320Kbps	8KHz—48KHz
WMA	5Kbps—384Kbps	8KHz—48KHz
WAV	32Kbps—384Kbps	8KHz—48KHz