

*AGPTEK*



MP4 Music Player

Model: T02S

# Contents

<b>Use This Manual</b> .....	1
Notice.....	1
<b>Open The Package</b> .....	2
Appearance & Buttons Introduction.....	2
Basic Operation.....	2
Charge The Device.....	2
<b>Configuration Of New Device</b> .....	3
Connect To Wi-Fi Network.....	3
Connect To Bluetooth.....	3
<b>Screen And Display</b> .....	3
Home Screen.....	4
Basic Operation Of Screen.....	4
Lock And Unlock Screen.....	5
<b>Notification And Status</b> .....	5
<b>System Functions And Settings</b> .....	6
Settings.....	6
Wireless & network.....	6
Device.....	6
Personal.....	7
System.....	7
System Functions.....	8
Video.....	8
FM Radio.....	8
Music.....	8
Sound Recorder.....	9
Gallery.....	9
Calendar.....	10
Clock.....	10
Voice Search.....	11
<b>FAQ</b> .....	11
<b>Specifications</b> .....	12

# Verzeichnis

<b>Dieses Handbuch verwenden</b> .....	14
Achtungen.....	14
<b>Das Paket öffnen</b> .....	14
Aussehen & Knopfeinführung.....	14
Grundbetrieb.....	15
Aufladen.....	16
<b>Konfiguration eines neuen Geräts</b> .....	17
Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden.....	17
Mit Bluetooth verbinden.....	17
<b>Bildschirm und Display</b> .....	17
Startbildschirm.....	17
Grundlegende Bedienung des Bildschirms.....	18
Bildschirm sperren und entsperren.....	19
<b>Benachrichtigung und Status</b> .....	19
<b>Systemfunktionen und Einstellungen</b> .....	20
Einstellung.....	20
WLAN & Netzwerk.....	20
Gerät.....	20
Persönlich.....	21
System.....	22
Systemfunktionen.....	22
Video.....	22
FM Radio.....	23
Musik.....	23
Tonaufnahmegerät.....	24
Galerie.....	25
Kalender.....	25
Uhr.....	26
Sprachsuche.....	26
<b>FAQ</b> .....	26
<b>Spezifikationen</b> .....	28

# Sommaire

<b>Utiliser Ce Manuel</b> .....	31
Notice.....	31
<b>Ouvrir Le Paquet</b> .....	31
Introduction de l'Apparence et des Boutons .....	31
Opération Basique.....	32
Charger l'Appareil.....	33
<b>Configuration du Nouveau Dispositif</b> .....	34
Se Connecter au Réseau Wi-Fi.....	34
Se Connecter à Bluetooth.....	34
<b>Écran et Affichage</b> .....	34
Écran d'Accueil.....	34
Opération Basique d'Écran.....	35
Verrouiller et Déverrouiller l'Écran.....	36
<b>Notification et Statut</b> .....	36
<b>Fonctions du Système et Paramètre</b> .....	37
Paramètre.....	37
Sans fil et réseau.....	37
Appareil.....	37
Personnel.....	38
Système.....	39
Fonctions du Système.....	39
Vidéo.....	39
Radio FM.....	40
Musique.....	40
Magnétophone.....	41
Galerie.....	41
Agenda.....	42
Horloge.....	42
Recherche Vocale.....	43
<b>FAQ</b> .....	43
<b>Spécifications</b> .....	44

# 目次

ご使用前に.....	47
注意.....	47
各部の名称と働き.....	47
各部名前.....	47
基本操作.....	48
充電について.....	48
プレーヤーとの接続.....	49
Wi-Fi 接続.....	49
Bluetooth 接続.....	49
スクリーンとディスプレイ.....	49
ホーム画面.....	49
基本操作.....	50
画面をロックとロック解除.....	51
通知とステータスバー.....	51
機能と設定.....	52
設定.....	52
無線とネットワーク.....	52
端末.....	52
ユーザー設定.....	53
システム.....	53
機能.....	54
Videos/動画.....	54
FM ラジオ.....	54
音楽.....	54
音声レコーダー.....	55
ギャラリー.....	55
カレンダー.....	56
時計.....	56
音声検索.....	57
故障排除.....	57
よくある質問.....	58
仕様.....	60

## Use This Manual


Please read this manual carefully before using this product. All illustrations in this manual are for reference only, please refer to the actual product.

### Notice

- It is recommended to back up the personal data stored in this product in time.
- Over-voltage, power cable strain, bending or squeezing by heavy objects is not allowed to avoid overheating or fire disaster.
- Do not expose the product to moisture or rain. It may cause equipment failure or even hard to repair because of water and moisture penetration.
- If the actual setting and using method of this product are inconsistent with this manual due to firmware upgrade, please contact us.

## Open The Package

### Appearance & Buttons Introduction

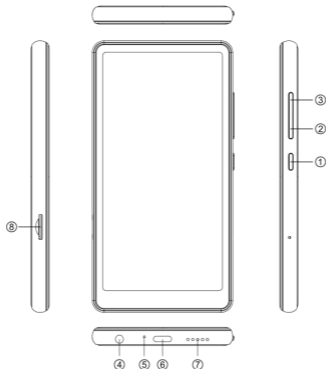

1. Power On/Off;  
Screen On/Off
2. Volume-
3. Volume+
4. Earphones Jack
5. Mic
6. Type-C Port
7. Speaker Holes
8. TF Card Slot

## Basic Operation

1. Power (Screen) On/Off: Hold the power button ① to turn on/off the player. Short press the button ① to turn on/off the screen.
2. Main Interface Introduction:
  - a. Status Bar: When enter the specific function menu, the top column of the interface is status bar which displays these information: time, battery level, Bluetooth, WiFi.
  - b. Function Icons: In the main interface, the system comes with 20 icons. Directly click the icon to enter various functions or related settings for this device.
3. Volume Adjustment: Press button ③ to increase the volume. Press the button ② to decrease the volume.
4. Virtual Function Keys Operation:  
At the bottom of the screen, display the navigation bar.



- ▼ Hide these virtual function keys icons (The hidden navigation bar will appear when you set it).
- ▣ Display background hidden file interfaces.
- Return to the main interface
- ◀ Return to previous menu.

## Charge The Device

When the battery level is too low, the system will pop up a low power prompt. Please charge the device in time, otherwise the device will automatically shut down. Enable to charge the device via a charger (5V/1A) or via USB interface of computer.

## Notes

1. After the device is operated for a long time, especially in a high temperature environment, it is a normal phenomenon that the surface might be hot. When you feel it is hot, please stop charging, turn off some functions as well as moving the device to a cool place. Avoid prolonged contact with hot surface.
2. If you do not use the device for a long time, please charge and discharge it at least once a month to prevent damage caused by excessive battery consumption.

**[Recommendation]:** In order to ensure the smooth and long-term use of this product, it is recommended that you buy a special charger for digital products.

## Configuration Of New Device

### Connect To Wi-Fi Network

1. Swipe down from the status bar to open the notifications bar or find "Wi-Fi" in Settings.
2. Turn on the "Wi-Fi" switch and the system will list all detected WiFi network.
3. Tap the Wi-Fi network you want to connect to. If you select an encrypted network, you will need to enter password for access connection.

### Connect To Bluetooth

1. Swipe down from the status bar to open the notifications panel or find "Bluetooth" in Settings.
2. Turn on the "Bluetooth" switch. Enter the Bluetooth settings interface and search for Bluetooth address.
3. Tap the name of the Bluetooth address you want to connect to and perform a pairing connection.

## Screen And Display



## Home Screen

Recognize the home screen

Display Area: Place APP icons, desktop files and window widgets

Screen Switch Indicator Bar: Display the current screen position

Status Bar: Display notifications and status icons

Shortcut Bar: Place frequently used Apps

AllAPP: View all Apps

Navigation Bar

## Basic Operation Of Screen



Tap: touch the target once. Eg: tap to confirm selection or open the APP.



Long Press: touch the target for more than 2 seconds. Eg: long press the blank area on home screen to enter the editing state of home screen.



Swipe: swipe your finger on screen. Eg: swiping up and down or left and right on the screen, allows you to scroll through files, navigate to other home pages, or perform other actions.



Drag: Long press the target and move it to another location on the screen. Eg: on the home screen, drag a window widget or icon to any location.

## **Lock And Unlock Screen**

Set screen lock style and password

You can set the screen lock password for your device to protect your private information.

Set the screen lock password

If you forget your password, you need to reset your device and clean up the data before use it again. Please keep your screen lock password safe.

1. Open the Settings.
2. Click Security > Screen Lock.
3. You can choose to swipe, set pattern, PIN code or password to unlock screen.

## **Notification And Status**

### **Recognize the status bar**

According to the status bar, you can know the notification information and running status of the device in real time. When there are notifications, light up the device screen and swipe down from the status bar to view various messages.

### **Open notification bar**

Notification bar icon


When the notification bar is turned on, you can quickly set the screen brightness, WiFi, Bluetooth, airplane mode, do not disturb mode, auto rotation, location information and screenshot.

Screenshot

1. Swipe down from the top of main interface to open the notification bar and click the screenshot icon to take a screenshot.
2. Simultaneously press and hold the volume- button and power button with fingers and tap the screen to take a full-screen screenshot.

## System Functions And Settings

### Settings

Find the Setting icon  on the main screen and click it to enter the setting function:

#### ❖ **Wireless & network**

1. **Wireless network:** After the Wi-Fi is turned on, the device will automatically search for connectable wireless network.
2. **Bluetooth:** After turning on the Bluetooth, the device will automatically search for connectable Bluetooth devices. Connect Bluetooth speakers and Bluetooth headphones only.
3. **Airplane mode:** The network will be automatically turned off after the airplane mode is turned on.
4. **More:** Data usage and VPN.

#### ❖ **Device**

1. **Display:** You can set the brightness, wallpaper, sleep time, font size and rotation.
2. **Navigation bar:** You can choose the display mode of the navigation bar.
3. **Sound & notification:** You can select the mode and sound effect of the prompt tone as needed.
4. **Apps:** You can see all the software added in the device. Click the corresponding software to see the related information, or you can choose to unload the software. The software that comes with the device cannot be unloaded.
5. **Storage & USB:** You can view the used storage and the storage space occupied by Apps.
6. **Battery:** You can set the intelligent power saving mode and check the electricity usage.
7. **Memory:** You can check the running memory of the device and the average memory usage of each application.

## ❖ Personal

1. Language & input: Language and input methods can be set.
2. Location: The location can be opened or not as required by the software.
3. Security: You can set the screen lock mode and device administration to set application permissions.
4. Accounts: You can manage account information of related software.
5. Google: Enter to set the relevant content of Google Chrome.
6. Backup & reset: You can choose to back up the data in the device, reset the network settings, reset DRM and restore to the factory settings.

**Note:** All data in your device will be cleared when you restore to the factory settings. Please make a backup before doing that.

## ❖ System


1. Date & time: The date and time can be automatically determined via connecting to network, or the time and date can be set manually.  
PS: You need to connect to Wi-Fi first to automatically synchronize date & time. Otherwise, you need to set it manually: click "automatic date & time" and select "off" to continue setting the date and time.
2. Schedule power on & off: You can set the schedule power on & off time according to your need. After the setting is completed, click "Done" at the top right of the screen.
3. Accessibility: You can set captions, magnification gestures, large text, high contrast text, auto-rotate screen, speak passwords, text-to-voice output, color

inversion, color correction.









4. About MP4: You can view related information of the player.

## System Functions

### ❖ Video









1. Find the video icon on the main interface and click it to select the video you want to play.
2. Fast forward and rewind can be achieved by pulling the progress bar during playback.
3. Click on the top right corner  to select "Stop" and "Loop" .
4. Tap the screen to pause and play.


### ❖ FM Radio

1. Plug in the wired earphones, find the FM radio icon on the interface, click it to enter the FM radio function.
2. The player will automatically search for radio stations.
3. Click "/  on the interface to adjust to the next or previous channel. Click "/  on the interface to adjust the channel by selecting up and down.
4. Click " " on the interface to collect the channel being played.
5. Click " " in the upper right corner of the interface to select to start FM recording and FM recordings library.
6. Click " " in the upper right corner to select to play via headphones or speaker.
7. Click on " " in the upper right corner to select a radio station.





### ❖ Music

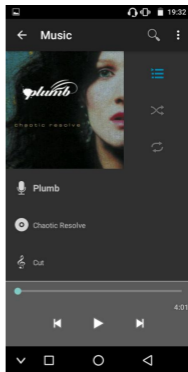Find the music icon in the main interface.


1. You will see "  ". Enable to choose the desired classification. There are artists, albums, songs, playlists.
2. In the music playback interface: click "  " to play or pause.
3. Click "  " to play the next or previous song.
4. Click "  " to view the music being played and enter the playlist.
5. Click "  " to set the music loop.
6. Click "  " to set the repeat mode.
7. Click "  " to select party shuffle, add to playlist, use as ringtone, delete, sound effects (can set equalizer), library.
8. Click "  " to quickly find music.



### ❖ Sound Recorder

1. Find the sound recorder icon on the interface and click it to enter the recording function.
2. Click "  " to start recording.
3. Click "  " to pause the recording.
4. Click "  " to end the recording.
5. Click "  " to view the recording file.

### ❖ Gallery

1. Find the gallery icon on the main interface and click it to view the imported or downloaded images.
2. When the current picture is being displayed, click "  " in the upper right corner to select to delete,

slideshow, edit, rotate, crop, set picture as, details, print (must connect to computer with data cable when printing).

3. Edit: Select the picture to be edited. There is a pencil icon in the lower left corner of the screen. After clicking, you can select the filter, picture border, crop, graffiti, color, etc. After editing the picture, click "Save" in the upper left corner of the screen to save it. If you need to go back, you can click the return icon at the top of the screen.

### ❖ Calendar

1. Find the calendar icon on the main interface, click it to view the current date.
2. Click "⋮" at the top right corner of the screen to add new events in the selected date, search the date when the event was created, clear events, go to the specified date, settings.
3. Settings: Click to enter, you will see the general settings option, which can be set as needed.
4. Click on "📅" at the top right corner of the screen to go to the current date.

### ❖ Clock

1. Alarm clock: Set the alarm time according to your need. Click "⊕" to add alarm. Click "ⓘ" in the lower right corner to set the alarm time, alarm volume, etc.
2. Time: Click "🌐" to select the time zone that needs to be added. Click "ⓘ" to set the clock style and automatic home clock.
3. Countdown: You can set the countdown time according to your need. After setting the time, click "▶" to start the countdown.
4. Stopwatch: Click "▶" or the circular area on the

screen to start or pause the timing. Click “⏸” to restart the timing. Click “🔗” to share the timing results.

### ❖ Voice Search


When connect to network, open the voice search. Using voice to input what you want to search for, so that you can automatically search for the relevant content in Google Chrome.

## FAQ

1. The computer does not display the USB symbol when transferring files.

A: Since the device is 32-bit Android system, the computer cannot display the USB symbol. However, you can open “Computer” or “My Computer” in your computer to view the disk name “AGP-T02S” and continue the transmission.

2. The computer reminded that the format is not supported during the transmission of files.

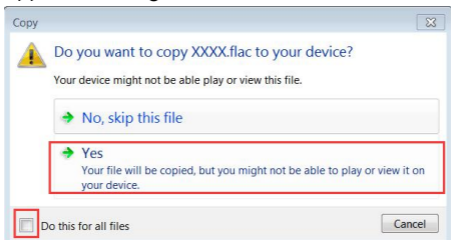

A: Due to system reason, some formats may cause the computer to pop up "format not supported" window when transferring files. In fact, they can be supported. When this window pops up, please select "Yes" and "Execute the operation on all files".



The transmission will continue without appearing this window.

3. The navigation bar will disappear after open some applications.

A: When the navigation bar disappears, you can check whether the navigation bar is hidden. Steps: Settings > Navigation bar > Hide navigation switch, and select Close. If there is no problem in the navigation bar setting, you can pull down from status bar to open the notification bar, and the navigation bar will be appeared. You can choose to exit and return.

4. Some video formats cannot be opened in the built-in video software?

A: The built-in video software of this device has limited decoding capability. It can download third-party video software for playback. In addition, files in rmvb format are copyright protected, so this device cannot support this format.

## Specifications

Size	151.3×78×8.5mm
Screen	6" screen, resolution: 960×480
Internal Storage	2G/16G (Detailed information is in accordance with the final product)
Music Format	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA/WAV/APE (Some formats require third-party APP support)
Video Format	RM/AVI/3GP/FLV/MP4/DAT/MKV/MPG/MOV/TS (Some formats require third-party APP support)

Picture Format	JPG、BMP、GIF、PNG		
Lyric Format	LRC		
Ebook	PDF、TXT、EPUB、FB2		
USB connectivity	TYPE-C		
Card Expansion	TF card, up to 128GB expansion		
Playtime	Music	Headset	70 hours
		Speaker	13 hours
	Video	Headset	7 hours
		Speaker	5.5 hours
	Record	20 hours	
FM Radio	20 hours		
Compatible System	Android 6.0 or above		
Charging time	2.5 hours		
Battery	Built-in 2000mAh polymer battery		
Recommended Charger	5.0VDC-----1000mA		
Using Temperature	0 ~ 45°C		

If you have any problems, please feel free contact us.

**E-mails:** support@agptek.com.

**Manufacturer:** Shenzhen Wobolin Technology Co., Ltd.

**Address:** Factory A, No. 4, Baolong 3rd Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen.

## Dieses Handbuch verwenden

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


### Achtungen

- Es wird empfohlen, die in diesem Produkt gespeicherten persönlichen Daten rechtzeitig zu sichern.
- Überspannung, Überbeanspruchung des Netzkabels, Verbiegen oder Zusammendrücken durch schwere Gegenstände dürfen nicht zur Vermeidung von Überhitzung oder Brandgefahr führen.
- Setzen Sie das Produkt weder Feuchtigkeit noch Regen aus. Aufgrund des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit kann es zu Geräteausfällen oder sogar zu einer schwierigen Reparatur kommen.
- Wenn die tatsächlichen Einstellungen und Verwendungsmethoden dieses Produkts aufgrund eines Firmware-Upgrades nicht mit diesem Handbuch übereinstimmen, wenden Sie sich an uns.

## Das Paket Öffnen

### Aussehen & Knopfeinführung


1. Ein-/Ausschalten;  
Bildschirm ein/aus
2. Lautstärke-
3. Lautstärke +
4. Kopfhöreranschluss
5. Mic
6. Typ C-Anschluss
7. Lautsprecherlöcher
8. TF-Kartensteckplatz

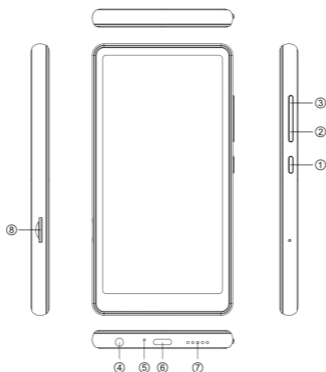

## Grundbetrieb

1. Strom (Bildschirm) Ein/Aus. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ① gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz die Taste ①, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
2. Hauptschnittstelle Einführung:
  - a. Statusleiste: Beim Aufrufen des spezifischen Funktionsmenüs befindet sich in der oberen Spalte der Benutzeroberfläche die Statusleiste, in der die folgenden Informationen angezeigt werden: Uhrzeit, Akkuladestand, Bluetooth, WLAN.
  - b. Funktionssymbole: Auf der Hauptoberfläche werden 20 Symbole angezeigt. Klicken Sie direkt auf das Symbol, um verschiedene Funktionen oder zugehörige Einstellungen für dieses Gerät einzugeben.
3. Lautstärkeeinstellung: Drücken Sie die Taste ③, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste ②, um die Lautstärke zu verringern.

#### 4. Virtuelle Funktionstastenbedienung:

Zeigen Sie am unteren Bildschirmrand die Navigationsleiste an. 

- Diese Symbole der virtuellen Funktionstasten ausblenden (Die ausgeblendete Navigationsleiste wird angezeigt, wenn Sie sie festlegen).
- Anzeigen von Hintergrundschnittstellen für versteckte Dateien.
- Kehren Sie zur Hauptschnittstelle zurück.
- Rückkehr zum vorherigen Menü.

#### Aufladen

Wenn der Akkuladestand zu niedrig ist, zeigt das System eine Meldung mit niedrigem Stromverbrauch an. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, sonst schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Ermöglicht das Laden des Geräts über ein Ladegerät (5 V/1A) oder über die USB-Schnittstelle des Computers.

#### Achtungen

1. Wenn das Gerät längere Zeit betrieben wird, insbesondere in Umgebungen mit hohen Temperaturen, ist es ein normales Phänomen, dass die Oberfläche heiß sein kann. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn Sie das Gefühl haben, dass es heiß ist, schalten Sie einige Funktionen aus und bringen Sie das Gerät an einen kühlen Ort. Längeren Kontakt mit heißer Oberfläche vermeiden.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden und entladen Sie es mindestens einmal im Monat, um Schäden durch übermäßigen Batterieverbrauch zu vermeiden.

**[Empfehlung]:** Um den reibungslosen und langfristigen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, wird empfohlen, ein spezielles Ladegerät für digitale Produkte zu kaufen.

## **Konfiguration eines neuen Geräts**

### **Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden**

1. Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, oder suchen Sie in den Einstellungen nach "Wi-Fi".
2. Schalten Sie den "Wi-Fi" -Schalter ein und das System listet alle erkannten WiFi-Netzwerke auf.
3. Tippen Sie auf das Wi-Fi-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie ein Kennwort für die Zugriffsverbindung eingeben.

### **Mit Bluetooth verbinden**

1. Wischen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, oder suchen Sie in den Einstellungen nach "Bluetooth" .
2. Schalten Sie den "Bluetooth" -Schalter ein. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsoberfläche auf und suchen Sie nach der Bluetooth-Adresse.
3. Tippen Sie auf den Namen der Bluetooth-Adresse, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und stellen Sie eine Pairing-Verbindung her.


## **Bildschirm und Display**

### **Startbildschirm**

Erkennen Sie den Startbildschirm

Anzeigebereich:  
Platzieren Sie  
APP-Symbole,  
Desktop-Dateien  
und Fenster-  
Widgets

Bildschirmwechsel  
-Anzeigeleiste:  
Zeigt die aktuelle  
Bildschirmposition

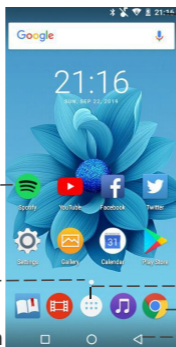

Statusleiste:  
Benachrichtigun-  
gen und  
Statussymbole  
anzeigen

Shortcut-Leiste:  
Platzieren Sie  
häufig  
verwendete Apps

Alle Apps: Alle  
Apps anzeigen

Navigationleiste

## Grundlegende Bedienung des Bildschirms



Tippen: Tippen Sie einmal auf das Ziel. Beispiel: Tippen Sie auf, um die Auswahl zu bestätigen oder öffnen Sie die APP.



Langes Drücken: Berühren Sie das Ziel länger als 2 Sekunden. Beispiel: Drücken Sie lange auf den leeren Bereich auf dem Startbildschirm, um die Bearbeitungsstufe des Startbildschirms aufzurufen.



Streichen: Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm. ZB: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten oder links und rechts, um durch Dateien zu scrollen, zu anderen Startseiten zu navigieren oder andere Aktionen auszuführen.



Ziehen: Drücken Sie lange auf das Ziel und verschieben Sie es an eine andere Stelle auf dem Bildschirm. ZB: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Fenster-Widget oder -Symbol an eine beliebige Stelle.

## **Bildschirm sperren und entsperren**

Legen Sie den Bildschirmsperrestil und das Kennwort fest.

Sie können das Kennwort für die Bildschirmsperre für Ihr Gerät festlegen, um Ihre privaten Daten zu schützen.

Legen Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre fest.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen und die Daten bereinigen, bevor Sie es erneut verwenden können. Bitte bewahren Sie Ihr Passwort für die Bildschirmsperre gut auf.

1. Öffnen Sie die Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Sicherheit > Bildschirmsperre.
3. Sie können zum Entsperren des Bildschirms zwischen Streichen, Festlegen des Musters, PIN-Codes und Kennwort wählen.

## **Benachrichtigung und Status**

### **Erkennen Sie die Statusleiste**

Anhand der Statusleiste können Sie die Benachrichtigungsinformationen und den Betriebsstatus des Geräts in Echtzeit abrufen. Wenn Benachrichtigungen angezeigt werden, schalten Sie den Gerätebildschirm ein und streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um verschiedene Nachrichten anzuzeigen.

### **Benachrichtigungsleiste öffnen**

Benachrichtigungssymbol

Wenn die Benachrichtigungsleiste geöffnet ist, können




Sie schnell die Bildschirmhelligkeit, WLAN, Bluetooth, den Flugmodus, den Ruhezustand, die automatische Drehung, Standortinformationen und Screenshots einstellen.

Screenshot

1. Wischen Sie vom oberen Rand der Hauptoberfläche nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, und klicken Sie auf das Screenshot-Symbol, um einen Screenshot zu erstellen.
2. Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste und die Ein-/Aus-Taste mit den Fingern gedrückt und tippen Sie auf den Bildschirm, um einen Vollbild-Screenshot zu erstellen.

## Systemfunktionen und Einstellungen

### Einstellungen

Suchen Sie das Einstellungssymbol  auf dem Hauptbildschirm und klicken Sie darauf, um die Einstellungsfunktion aufzurufen:

#### ❖ WLAN & Netzwerk

1. Drahtloses Netzwerk: Nach dem Einschalten von Wi-Fi sucht das Gerät automatisch nach einem verbindbaren drahtlosen Netzwerk.
2. Bluetooth: Nach dem Einschalten von Bluetooth sucht das Gerät automatisch nach verbindbaren Bluetooth-Geräten. Schließen Sie nur Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Kopfhörer an.
3. Flugzeugmodus: Das Netzwerk wird nach dem Einschalten des Flugzeugmodus automatisch ausgeschaltet.
4. Mehr: Datennutzung und VPN.

#### ❖ Gerät

1. Anzeige: Sie können die Helligkeit, das

Hintergrundbild, die Ruhezeit, die Schriftgröße und die Drehung einstellen.

2. Navigationsleiste: Sie können den Anzeigemodus der Navigationsleiste auswählen.
3. Sound & Benachrichtigung: Sie können den Modus und den Soundeffekt des Aufforderungstons nach Bedarf auswählen.
4. Apps: Sie können alle im Gerät hinzugefügte Software sehen. Klicken Sie auf die entsprechende Software, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen, oder wählen Sie das Entladen der Software aus. Die mit dem Gerät gelieferte Software kann nicht entladen werden.
5. Speicher & USB: Sie können den verwendeten Speicher und den von Apps belegten Speicherplatz anzeigen.
6. Batterie: Sie können den intelligenten Energiesparmodus einstellen und den Stromverbrauch überprüfen.
7. Arbeitsspeicher: Sie können den Arbeitsspeicher des Geräts und den durchschnittlichen Arbeitsspeicherbedarf jeder Anwendung überprüfen.

#### ❖ **Persönlich**

1. Sprache & Eingabe: Sprache und Eingabemethoden können eingestellt werden.
2. Standort: Der Standort kann gemäß den Anforderungen der Software geöffnet werden oder nicht.
3. Sicherheit: Sie können den Bildschirmspermodus und die Geräteverwaltung so einstellen, dass Anwendungsberechtigungen festgelegt werden.
4. Konten: Sie können Kontoinformationen verwandter Software verwalten.

5. Google: Geben Sie ein, um den relevanten Inhalt von Google Chrome festzulegen.
6. Sichern & Zurücksetzen: Sie können die Daten im Gerät sichern, die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, DRM zurücksetzen und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


**Hinweis:** Alle Daten in Ihrem Gerät werden gelöscht, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Bitte machen Sie vorher ein Backup.

### ❖ System








1. Datum & Uhrzeit: Datum und Uhrzeit können automatisch über die Verbindung zum Netzwerk ermittelt werden, oder Uhrzeit und Datum können manuell eingestellt werden.  
PS: Sie müssen zuerst eine Wi-Fi-Verbindung herstellen, um Datum und Uhrzeit automatisch zu synchronisieren. Andernfalls müssen Sie es manuell einstellen: Klicken Sie auf "Automatisches Datum und Uhrzeit" und wählen Sie "Aus", um mit dem Einstellen von Datum und Uhrzeit fortzufahren.
2. Ein- & Ausschalten nach Zeitplan: Sie können die Ein- und Ausschaltzeit nach Bedarf festlegen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf "Fertig".
3. Eingabehilfen: Sie können Untertitel, Zoom-Gesten, großen Text, kontrastreichen Text, Bildschirm automatisch drehen, Kennwort sprechen, Text zur Sprachausgabe, Farbumkehrung und Farbkorrektur einstellen.
4. Über MP4: Sie können verwandte Informationen des Players anzeigen.

## Systemfunktionen

### ❖ Video

1. Suchen Sie das Videosymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um das Video auszuwählen, das Sie abspielen möchten.
2. Sie können schnell vor- und zurückspulen, indem Sie während der Wiedergabe am Fortschrittsbalken ziehen.
3. Klicken Sie auf die obere rechte Ecke , um "Stop" und "Loop" auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um anzuhalten und zu spielen.

### ❖ FM Radio








1. Schließen Sie die kabelgebundenen Kopfhörer an, suchen Sie das FM-Radio-Symbol auf der Benutzeroberfläche und klicken Sie darauf, um die FM-Radio-Funktion aufzurufen.
2. Der Player sucht automatisch nach Radiosendern.
3. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "/ / - 4. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "- 5. Klicken Sie auf "- 6. Klicken Sie oben rechts auf "- 7. Klicken Sie oben rechts auf "


### ❖ Musik

Suchen Sie das Musiksymbol in der Hauptoberfläche.





1. Sie werden sehen . Aktivieren Sie diese

Option, um die gewünschte Klassifizierung auszuwählen. Es gibt Künstler, Alben, Lieder, Wiedergabelisten.

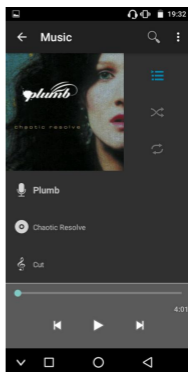
2. In der Musik-Player-Oberfläche: Klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
3. Klicken Sie auf , um das nächste oder vorherige Lied abzuspielen.
4. Klicken Sie auf , um die abgespielte Musik anzuzeigen und die Wiedergabeliste aufzurufen.
5. Klicken Sie auf , um die Musikschleife einzustellen.
6. Klicken Sie auf , um den Wiederholungsmodus einzustellen.
7. Klicken Sie auf , um eine Party zu mischen, zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, als Klingelton zu verwenden, zu löschen, Soundeffekte (Equalizer einstellbar) und eine Bibliothek.
8. Klicken Sie auf , um schnell Musik zu finden.




### ❖ Tonaufnahmegerät

1. Suchen Sie das Audiorecorder-Symbol auf der Benutzeroberfläche und klicken Sie darauf, um die Aufnahmefunktion aufzurufen.
2. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Klicken Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten.
4. Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
5. Klicken Sie auf , um die Aufnahmedatei anzuzeigen.


## ❖ Galerie

1. Suchen Sie das Galeriesymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um die importierten oder heruntergeladenen Bilder anzuzeigen.
2. Wenn das aktuelle Bild angezeigt wird, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf , um zu löschen, eine Diashow zu erstellen, zu bearbeiten, zu drehen, zuzuschneiden, das Bild als Details festzulegen und zu drucken (beim Drucken muss eine Verbindung zum Computer über ein Datenkabel hergestellt werden).
3. Bearbeiten: Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten. In der unteren linken Ecke des Bildschirms befindet sich ein Stiftsymbol. Nach dem Klicken können Sie Filter, Bildränder, Zuschnitte, Graffiti, Farben und mehr auswählen. Klicken Sie nach dem Bearbeiten des Bildes auf "Speichern" in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um es zu speichern. Wenn Sie zurückgehen müssen, können Sie oben auf dem Bildschirm auf das Zurück-Symbol klicken.









## ❖ Kalender

1. Suchen Sie das Kalendersymbol auf der Hauptoberfläche und klicken Sie darauf, um das aktuelle Datum anzuzeigen.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf , um neue Ereignisse für das ausgewählte Datum hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Erstellungsdatum des Ereignisses, löschen Sie Ereignisse, wechseln Sie zum angegebenen Datum, Einstellungen.
3. Einstellungen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die allgemeinen Einstellungen zu öffnen, die nach

Bedarf festgelegt werden können.

4. Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zum aktuellen Datum zu gelangen.

### ❖ Uhr

1. Wecker: Stellen Sie die Weckzeit nach Ihren Wünschen ein. Klicken Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf , um die Weckzeit, die Wecklautstärke usw. einzustellen.
2. Zeit: Klicken Sie auf , um die Zeitzone auszuwählen, die hinzugefügt werden soll. Klicken Sie auf , um den Uhrstil und die automatische Heimatuhr einzustellen.
3. Countdown: Sie können die Countdown-Zeit nach Bedarf einstellen. Klicken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit auf , um den Countdown zu starten.
4. Stoppuhr: Klicken Sie auf  oder den kreisförmigen Bereich auf dem Bildschirm, um die Zeitmessung zu starten oder anzuhalten. Klicken Sie auf , um das Timing neu zu starten. Klicken Sie auf , um die Timing-Ergebnisse zu teilen.

### ❖ Sprachsuche


Öffnen Sie die Sprachsuche, wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen. Verwenden Sie die Sprache, um einzugeben, wonach Sie suchen möchten, damit Sie automatisch nach den relevanten Inhalten in Google Chrome suchen können.

## FAQ

1. Der Computer zeigt beim Übertragen von Dateien kein USB-Symbol an.  
A: Da das Gerät ein 32-Bit-Android-System ist, kann der Computer das USB-Symbol nicht anzeigen. Sie

können jedoch "Computer" oder "Arbeitsplatz" in Ihrem Computer öffnen, um den Laufwerksnamen "AGP-T02S" anzuzeigen und die Übertragung fortzusetzen.

2. Der Computer erinnerte daran, dass das Format während der Übertragung von Dateien nicht unterstützt wird.

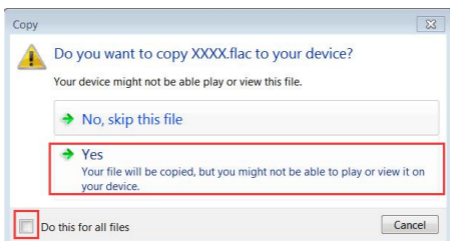

A: Aus Systemgründen kann es bei einigen Formaten vorkommen, dass der Computer beim Übertragen von Dateien das Fenster "Format nicht unterstützt" öffnet. Tatsächlich können sie unterstützt werden. Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie bitte "Ja" und "Vorgang für alle Dateien ausführen". Die Übertragung wird fortgesetzt, ohne dass dieses Fenster angezeigt wird.

3. Die Navigationsleiste verschwindet nach dem Öffnen einiger Anwendungen.

A: Wenn die Navigationsleiste ausgeblendet wird, können Sie überprüfen, ob die Navigationsleiste ausgeblendet ist. Schritte: Einstellungen > Navigationsleiste > Navigationsschalter ausblenden und Schließen auswählen. Wenn die Einstellung der Navigationsleiste kein Problem darstellt, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen. Daraufhin wird



die Navigationsleiste angezeigt. Sie können wählen, um zu beenden und zurückzukehren.

4. Videoformate können in der integrierten Videosoftware nicht geöffnet werden?

A: Die integrierte Videosoftware dieses Geräts verfügt nur über eingeschränkte Dekodierungsfunktionen. Es kann Videosoftware von Drittanbietern zur Wiedergabe herunterladen. Außerdem sind Dateien im RMVB-Format urheberrechtlich geschützt, sodass dieses Gerät dieses Format nicht unterstützt.

## Spezifikationen

Abmessung	151.3×78×8.5mm
Bildschirm	6" Bildschirm, Auflösung: 960×480
Interne Speicher	2G/16G (Detaillierte Informationen sind in Übereinstimmung mit dem Endprodukt)
Musikformat	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA/ WAV/APE (Einige Formate erfordern APP-Unterstützung von Drittanbietern)
Videoformat	RM/AVI/3GP/FLV/MP4/DAT/ MKV/MPG/MOV/TS (Einige Formate erfordern APP-Unterstützung von Drittanbietern)
Bildformat	JPG、BMP、GIF、PNG
Textformat	LRC
E-Buch	PDF、TXT、EPUB、FB2

USB-Verbindung	TYPE-C		
Kartenerweiterung	TF Karte, bis zu 128GB erweitert		
Spielzeit	Musik	Headset	70H
		Lautsprecher	13H
	Video	Headset	7H
		Lautsprecher	5.5H
	Aufzeichnung	20H	
FM Radio	20H		
Kompatibles System	Android 6.0 oder höher		
Ladezeit	2.5H		
Batterie	Eingebaute Polymerbatterie	2000mAh	
Empfohlenes Ladegerät	5.0VDC-----1000mA		
Temperatur beim verwenden	0 ~ 45°C		

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns.

**E-mails:** support@agptek.com.

**Hersteller:** Shenzhen Wobolin Technology Co., Ltd.

**Adresse:** Factory A, No. 4, Baolong 3rd Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen.

## Utiliser Ce Manuel

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Toutes les illustrations de ce manuel sont pour référence seulement, veuillez vous référer au produit réel.


### Notices

- Il est recommandé de sauvegarder les données personnelles stockées dans ce produit à temps.
- La surtension, la tension du câble d'alimentation, la flexion ou le pincement par des objets lourds ne sont pas autorisés afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à la pluie. Cela pourrait provoquer une panne de l'équipement ou même des réparations difficiles en raison de la pénétration d'eau et d'humidité.
- Si le réglage actuel et la méthode d'utilisation de ce produit ne concordent pas avec ce manuel en raison de la mise à niveau du firmware, veuillez nous contacter.

## Ouvrir Le Paquet

### Introduction de l'Apparence et des Boutons

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. On/Off;<br>Écran Allumé/Eteint | 5. Microphone     |
| 2. Volume-                        | 6. Port de Type-C |
| 3. Volume+                        | 7. Haut-parleur   |
| 4. Jack d'Ecouteurs               | 8. Slot Carte TF  |

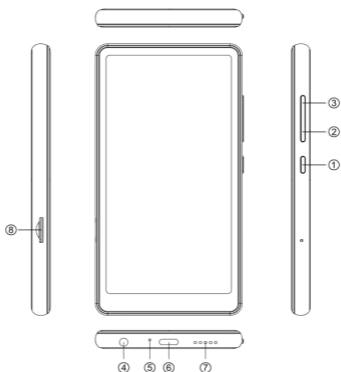

## Opération Basique

1. On/Off; Écran Allumé/Eteint. Maintenez le bouton d'alimentation ① pour allumer/éteindre le lecteur. Appuyez brièvement sur le bouton ① pour allumer /éteindre l'écran.
2. Introduction d'Interface Principale:
  - a. Barre d'État: Lorsque vous entrez dans le menu de fonction spécifique, la colonne supérieure de l'interface est la barre d'état qui affiche ces informations: Heure, Niveau de La Batterie, Bluetooth, WiFi.
  - b. Icônes de Fonctions: Dans l'interface principale, le système est livré avec 20 icônes. Cliquez directement sur l'icône pour entrer diverses fonctions ou paramètres associés pour ce dispositif.
3. Réglage du Volume: Appuyez sur le bouton ③ pour augmenter le volume, et le bouton ② pour diminuer le volume.
4. Opération des Touches de Fonction Virtuelles:

Au bas de l'écran, affiche la barre de navigation.



☑ Cachez ces icônes de touches de fonction virtuelles (la barre de navigation cachée apparaîtra lorsque vous la définissez).

☑ Affiche les interfaces de fichiers cachées en arrière-plan.

○ Retournez à l'interface principale

◀ Retournez au menu précédent.

## Charger l'Appareil

Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, le système affichera une invite de faible puissance. Veuillez charger l'appareil à temps, sinon l'appareil s'éteindra automatiquement.

Chargez l'appareil via un chargeur (5V/1A) ou via le port USB de l'ordinateur.

## Remarques

1. Après une longue période d'utilisation de l'appareil, en particulier dans un environnement à haute température, il est normal que la surface soit chaude. Lorsque vous sentez qu'il fait chaud, arrêtez de charger, désactivez certaines fonctions et déplacez l'appareil dans un endroit frais. Évitez le contact prolongé avec la surface chaude.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le charger et le décharger au moins une fois par mois pour éviter les dommages causés par une consommation excessive de la batterie.

**[Recommandation]:** Afin d'assurer une utilisation souple et durable de ce produit, il est recommandé d'acheter un chargeur spécial pour les produits numériques.

## Configuration du Nouveau Dispositif

### Se Connecter au Réseau Wi-Fi

1. Faites glisser la barre d'état pour ouvrir la barre de notifications ou recherchez "Wi-Fi" dans Paramètres.
2. Activez le commutateur "Wi-Fi" et le système répertoriera tous les réseaux WiFi détectés.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau crypté, vous devrez entrer un mot de passe pour la connexion d'accès.

### Se Connecter à Bluetooth

1. Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau des notifications ou recherchez "Bluetooth" dans Paramètres.
2. Activez le commutateur "Bluetooth". Entrez l'interface de paramètres Bluetooth et recherchez l'adresse Bluetooth.
3. Appuyez sur le nom de l'adresse Bluetooth à laquelle vous souhaitez vous connecter et établissez une connexion.


## Écran et Affichage

### Écran d'accueil

Reconnaître l'écran d'accueil

Zone d'Affichage:  
Placer les icônes  
de l'application,  
les fichiers du  
bureau et les  
widgets de  
fenêtre

Barre d'Indicateur  
de Commutation  
d'Écran: Afficher  
la position  
actuelle de l'écran

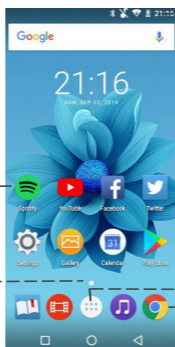

Barre d'État:  
Afficher les  
notifications et  
les icônes d'état

Barre de  
Raccourcis:  
Placer les Apps  
fréquemment  
utilisées

Toute APP: Voir  
Toutes Les Apps

Barre de  
Navigation

## Opération Basique de l'Écran



Taper: Touchez la cible une seule fois. P.ex., tapez sur pour confirmer la sélection ou ouvrir le APP.



Appui long: Touchez la cible pendant plus de 2 secondes. P.ex., appuyez longuement sur la zone vide de l'écran d'accueil pour entrer dans l'état d'édition de l'écran d'accueil.



Glisser: Faites glisser votre doigt sur l'écran. P.ex., glisser vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite sur l'écran, vous permet de faire défiler les fichiers, de naviguer vers d'autres pages d'accueil, ou d'effectuer d'autres actions.



**Traîner:** Appuyez longuement sur la cible et déplacez-la à un autre endroit de l'écran. P.ex., sur l'écran d'accueil, faites glisser un widget de fenêtre ou une icône vers un emplacement

## **Verrouiller et Déverrouiller l'Écran**

Définir le style de verrouillage de l'écran et le mot de passe

Vous pouvez définir le mot de passe de verrouillage de l'écran pour votre appareil afin de protéger vos informations personnelles.

Définir le mot de passe de verrouillage de l'écran

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre appareil et nettoyer les données avant de les utiliser à nouveau. Veuillez garder votre mot de passe de verrouillage d'écran en sécurité.

1. Ouvrez Paramètres.
2. Cliquez sur Sécurité > Verrouillage de l'écran.
3. Vous pouvez choisir Balayer l'écran, Schéma, Code PIN ou Mot de passe pour déverrouiller l'écran.

## **Notification et Statut**

### **Reconnaître la barre d'état**

Selon la barre d'état, vous pouvez connaître les informations de notification et l'état de fonctionnement du périphérique en temps réel. Lorsqu'il y a des notifications, allumez l'écran du périphérique et balayez la barre d'état vers le bas pour afficher divers messages.

### **Ouvrir la barre de notification**

Icône de la barre de notification

Lorsque la barre de notification est activée, vous pouvez régler rapidement Luminosité, WiFi, Bluetooth, Mode Avion, Ne pas déranger, Rotation automatique,




Localisation et Screenshot.

Capture d'Écran

1. Glissez vers le bas à partir du haut de l'interface principale pour ouvrir la barre de notification et cliquez sur l'icône Screenshot pour faire une Capture d'Écran.
2. Appuyez simultanément sur les boutons de volume et d'alimentation avec les doigts et maintenez-les enfoncés, puis appuyez sur l'écran pour prendre une Capture d'Écran en plein écran.

## Fonctions du Système et Paramètre

Paramètre

Recherchez l'icône Paramètre  sur l'écran principal et cliquez dessus pour accéder à la fonction du paramètre:

❖ **San fil et réseau**

1. Réseau sans fil: Une fois le Wi-Fi activé, l'appareil recherchera automatiquement le réseau sans fil pouvant être connecté.
2. Bluetooth: Après avoir activé le Bluetooth, l'appareil recherchera automatiquement les dispositifs Bluetooth pouvant être connectés. Connectez uniquement les haut-parleurs Bluetooth et les écouteurs Bluetooth.
3. Mode Avion: Le réseau sera automatiquement désactivé une fois le mode avion activé.
4. Plus: Utilisation des données et VPN.

❖ **Appareil**

1. Affichage: Vous pouvez définir la luminosité, le wallpaper, la veille, la taille de la police et la rotation.
2. Navigation Bar: Vous pouvez choisir le mode d'affichage de la barre de navigation.
3. Sons et notification: Vous pouvez sélectionner le mode et l'effet sonore de la tonalité d'invite selon

vos besoins..

4. Applications: Vous pouvez voir tous les logiciels ajoutés à l'appareil. Cliquez sur le logiciel correspondant pour voir les informations connexes ou vous pouvez choisir de télécharger le logiciel. Le logiciel fourni avec le dispositif ne peut pas être téléchargé.
5. Stockage et USB: Vous pouvez afficher le stockage utilisé et l'espace de stockage occupé par les applications.
6. Batterie: Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie intelligent et vérifier la consommation d'électricité.
7. Mémoire: Vous pouvez vérifier la mémoire courante de l'appareil et l'utilisation moyenne de la mémoire de chaque application.

#### ❖ Personnel

1. Langue et saisie: La langue et les méthodes d'importation peuvent être définies.
2. Localisation: La localisation peut être ouverte ou non selon les exigences du logiciel.
3. Sécurité: Vous pouvez définir le mode de verrouillage de l'écran et l'administration du dispositif pour définir les autorisations des applications.
4. Comptes: Vous pouvez gérer les informations de compte du logiciel associé.
5. Google: Entrez pour définir le contenu pertinent de Google Chrome.
6. Sauvegarde et réinitialisation: Vous pouvez choisir de sauvegarder les données, de réinitialiser les paramètres réseau, de réinitialiser DRM et de rétablir les paramètres d'usine.

**Remarque:** Toutes les données de votre appareil seront

effacées lorsque vous restaurerez les paramètres d'usine. Veuillez sauvegarde avant de le faire.

### ❖ **Système**

1. Date et heure: La date et l'heure peuvent être automatiquement déterminées en se connectant au réseau ou bien ils peuvent être réglées manuellement.

PS: Vous devez d'abord vous connecter au Wi-Fi pour synchroniser automatiquement la date et l'heure. Sinon, vous devez le définir manuellement: cliquez sur "Date et heure automatiques" et sélectionnez "Désactivé" pour continuer à régler la date et l'heure.

2. Programmation mise en marche/arrêt: Vous pouvez régler l'heure de mise sous tension et hors tension selon vos besoins. Une fois le réglage terminé, cliquez sur " OK " en haut à droite de l'écran.
3. Accessibilité: Vous pouvez définir le sous-titre, des gestes d'agrandissement, des grands caractères, du texte avec contraste élevé, la rotation automatique de l'écran, des mots de passe parlés, le délai de pression, la inversion de couleur, la correction des couleurs.
4. À propos de MP4: Vous pouvez afficher les informations connexes du lecteur.









### **Fonctions du Système**

#### ❖ **Vidéo**





1. Recherchez l'icône Vidéo sur l'interface principale et cliquez dessus pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire.
2. Vous pouvez obtenir une avance rapide et un retour rapide en tirant sur la barre de progression pendant la lecture.

3. Cliquez sur dans le coin supérieur droit pour sélectionner "Arrêt" et "Cycle" .
4. Appuyez sur l'écran pour mettre en pause et lire.


### ❖ Radio FM

1. Branchez les écouteurs filaires, recherchez l'icône Radio FM sur l'interface, cliquez dessus pour accéder à la fonction de radio FM.
2. Le lecteur recherchera automatiquement les stations de radio.
3. Cliquez sur "/ 
" sur l'interface pour régler le canal suivant ou précédent. Cliquez "/ " sur l'interface pour régler le canal en sélectionnant haut et bas.4. Cliquez sur "
" sur l'interface pour collecter le canal en cours de lecture.5. Cliquez sur "
" dans le coin supérieur droit de l'interface pour choisir de démarrer l'enregistrement FM et la bibliothèque d'enregistrements FM.6. Cliquez sur "
" dans le coin supérieur droit pour choisir de jouer avec un casque ou un haut-parleur.7. Cliquez sur "
" dans le coin supérieur droit pour sélectionner une station de radio.

### ❖ Musique

1. Recherchez l'icône Musique dans l'interface principale.
2. Vous verrez "
". Activer pour choisir la classification souhaitée. Il y a des artistes, des albums, des chansons, des playlists.3. Dans l'interface de lecture de musique: cliquez sur "
" pour lire ou mettre en pause. Cliquez sur "/ " pour jouer la chanson suivante ou précédente.

4. Cliquez sur "☰" pour afficher la musique en cours de lecture et accéder à la liste de lecture.
5. Cliquez sur "⌂" pour définir le cycle de la musique.
6. Cliquez sur "🔄" pour définir le mode de répétition.
7. Cliquez sur "⋮" pour sélectionner la lecture aléatoire, ajouter à la liste de lecture, utiliser comme sonnerie, supprimer, effets sonores (possibilité de régler l'égaliseur), bibliothèque.
8. Cliquez sur "🔍" pour trouver rapidement de la musique.

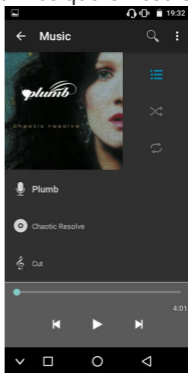

### ❖ Magnétophone

1. Recherchez l'icône Magnétophone sur l'interface et cliquez dessus pour accéder à la fonction d'enregistrement.
2. Cliquez sur "●" pour commencer l'enregistrement.
3. Cliquez sur "⏸" pour mettre en pause l'enregistrement.
4. Cliquez sur "■" pour terminer l'enregistrement.
5. Cliquez sur "☰" pour voir les fichiers d'enregistrement.

### ❖ Galerie

1. Trouvez l'icône Galerie sur l'interface principale et cliquez dessus pour afficher les images importées ou téléchargées.
2. Lorsque la photo actuelle est affichée, cliquez sur "⋮" dans le coin supérieur droit pour sélectionner pour supprimer, diaporama, éditer, faire pivoter,

rogner, définir la photo comme, détails, imprimer (vous devez vous connecter à l'ordinateur avec un câble de données lors de l'impression).





3. Editer: Sélectionnez l'image à éditer. Il y a une icône en forme de crayon dans le coin inférieur gauche de l'écran. Après avoir cliqué, vous pouvez sélectionner le filtre, la bordure de l'image, le recadrage, les graffitis, la couleur, etc. Après avoir édité l'image, cliquez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur gauche de l'écran pour l'enregistrer. Si vous devez revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur l'icône de retour en haut de l'écran.

### ❖ Agenda

1. Trouvez l'icône Agenda sur l'interface principale, cliquez dessus pour afficher la date du jour.
2. Cliquez sur "⋮" dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter de nouveaux événements à la date sélectionnée, recherchez la date de création de l'événement, effacez les événements, accédez à la date spécifiée, puis paramétrez.
3. Paramètres: Cliquez pour entrer, vous verrez l'option des paramètres généraux, qui peut être définie selon les besoins.
4. Cliquez sur "10" en haut à droite de l'écran pour aller à la date du jour..

### ❖ Horloge

1. Réveil: Réglez le réveil en fonction de votre besoin. Cliquez sur "⊕" pour ajouter le réveil. Cliquez sur "⋮" dans le coin inférieur droit pour régler le réveil, le volume de l'alarme, etc.
2. Heure: Cliquez sur "⊕" pour sélectionner le fuseau horaire à ajouter. Cliquez sur "⋮" pour définir le style et l'horloge automatique.

3. Compte à rebours: Vous pouvez régler le compte à rebours en fonction de vos besoins. Après avoir réglé l'heure, cliquez sur "  " pour lancer le compte à rebours.
4. Chronomètre: Cliquez sur "  " ou la zone circulaire à l'écran pour démarrer ou mettre en pause le chronométrage. Cliquez sur "  " pour redémarrer le chronométrage. Cliquez sur "  " pour partager les résultats de chronométrage.


### ❖ Recherche Vocale

Lorsque vous vous connectez au réseau, ouvrez la recherche vocale. Utilisez la voix pour entrer ce que vous souhaitez rechercher afin de pouvoir rechercher automatiquement le contenu pertinent dans Google Chrome.

## FAQ

1. L'ordinateur n'affiche pas le symbole USB lors du transfert de fichiers.  
A: Étant donné que l'appareil est un système Android 32 bits, l'ordinateur ne peut pas afficher le symbole USB. Cependant, vous pouvez ouvrir "Ordinateur" ou "Mon ordinateur" sur votre ordinateur pour afficher le nom du disque "AGP-T02S" et poursuivre la transmission.
2. L'ordinateur a rappelé que le format n'est pas pris en charge lors de la transmission de fichiers.  
A: Pour des raisons liées au système, certains formats peuvent amener l'ordinateur à afficher la fenêtre "Format non pris en charge" lors du transfert de fichiers. En fait, ils peuvent être pris en charge. Lorsque cette fenêtre apparaît, sélectionnez "Oui" et "Exécuter l'opération sur tous les fichiers" . La transmission continuera sans afficher

cette fenêtre.

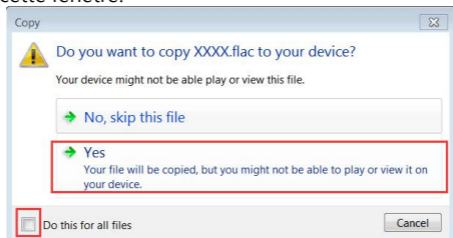

3. La barre de navigation disparaît après l'ouverture de certaines applications.

A: Lorsque la barre de navigation disparaît, vous pouvez vérifier si la barre de navigation est masquée.

Étapes: Paramètres > Barre de navigation > Navigation cachée et sélectionnez Désactivé. S'il n'y a pas de problème dans les paramètres de la barre de navigation, vous pouvez descendre de la barre d'état pour ouvrir la barre de notification. La barre de navigation s'affichera. Vous pouvez choisir de sortir et de revenir.

4. Certains formats de vidéo ne peuvent pas être ouverts dans le logiciel vidéo intégré ?

A: Le logiciel vidéo intégré à cet appareil a une capacité de décodage limitée. Il peut télécharger un logiciel vidéo tiers pour la lecture. De plus, les fichiers au format rmvb sont protégés par des droits d'auteur. Cet appareil ne peut donc pas prendre en charge ce format.

## Spécifications

Taille	151.3×78×8.5mm
Écran	Écran 6", résolution: 960×480



Mémoire Interne	2G/16G (Informations détaillées conformes au produit final)		
Format de Musique	MP3/OGG/FLAC/AAC/WMA/WAV/APE (Certains formats nécessitent une prise en charge d'applications tierces)		
Format Vidéo	RM/AVI/3GP/FLV/MP4/DAT/MKV/MPG/MOV/TS (Certains formats nécessitent une prise en charge d'applications tierces)		
Format d'Image	JPG 、 BMP 、 GIF 、 PNG		
Format de Lyric	LRC		
Ebook	PDF 、 TXT 、 EPUB 、 FB2		
Connectivité USB	TYPE-C		
Expansion de la Carte	Carte TF, extension jusqu'à 128G		
Durée	Musique	Casque	70 heures
		Haut-parleur	13 heures
	Vidéo	Casque	7 heures
		Haut-parleur	5.5 heures
	Enregistrement	20 heures	
	Radio FM	20 heures	
Système Compatible	Android 6.0 ou supérieur		
Temps de Charge	2.5 heures		

Batterie	2000 mAh Batterie polymère intégrée
Chargeur Recommandé	5.0VDC-----1000mA
Température d'Utilisation	0 ~ 45°C

Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.

**E-mails:** support@agptek.com.

**Fabricant:** Shenzhen Wobolin Technology Co., Ltd.

**Adresse:** Usine A, N ° 4, 3ème Rue Baolong, Zone Industrielle Baolong, Communauté Baolong, Avenue Longgang, District Longgang, Shenzhen.

## ご使用前に


弊社の製品を御購入頂きありがとうございます。正しく安全にお使い頂くために、ご使用前には必ず取り扱い説明書を良くお読み下さい。この取扱説明書のすべての図は参照用であり、実際の製品に準じてください。

### 注意

- 本機に保管されている個人情報を速やかにバックアップすることをお勧めします。
- 火災等の原因となりますので、本機に過負荷電源を使用したり、強く曲げたり、重い物で電源コードを絞ったりしないでください。
- 機器の故障等の原因となりますので、湿気、ほこりの多いところに置かないでください。
- ファームウェアのアップグレードの原因で、この製品の実際の設定と使用方法がこの取扱説明書と一致しない場合は、お問い合わせください。

## 各部の名称と働き

### 各部名前

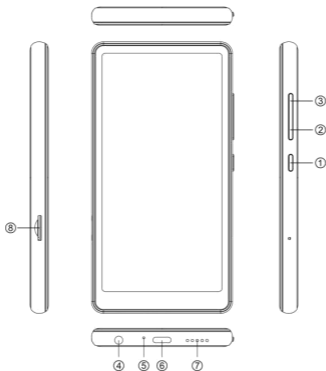

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1. 電源ボタン    | 5. マイク穴       |
| 2. 音量下げ     | 6. TYPE-C 端子  |
| 3. 音量上げ     | 7. スピーカー      |
| 4. イヤホンジャック | 8. TF カードスロット |

## 基本操作

- 電源(画面)オン/オフ: 電源ボタン①を長押しして、プレーヤーのオン/オフを切り替えます。ボタンを短く押しして、画面のオン/オフを切り替えます。
- ホーム界面:
  - ステータスバー: 特定の機能メニューに入ると、界面のトップバーはステータスバーであり、情報、時間、バッテリー情報、Bluetooth、Wi-Fi 等が表示されます。
  - 機能アイコン: ホーム界面には、デフォルトで 20 個のアイコンがあります。アイコンをクリックして、その機能にアクセスします。
- 音量調整: ボタン③を押して音量を上げます。ボタン②を押して、音量を下げます。

### 4. 非表示の機能ボタン

非表示のナビゲーションバーが画面の下部に表示されます。



▼非表示の機能ボタンを隠します。(設定すると、非表示のナビゲーションバーが表示されます)

◻バックグラウンドの隠しファイル界面を表示します。

◯メインメニュー界面に戻ります。

◀前の画面に戻ります。

## 充電について

電量不足した時に、プレーヤーは低電力の提示を表示します。その時、すぐに充電してください。

充電器(5V / 1A)またはコンピューターの USB インターフェイスを介して本機を充電できます。

## ご注意

1. 長時間稼働後、特に高温環境下で表面が発熱する可能性があるのは正常であります。その時、充電を停止し、一部の機能をオフにして、本機を涼しい場所に移動してください。
2. 長期間使用しない場合は、バッテリーの過剰消耗による損傷を防ぐために、少なくとも月に1回は充電および放電してください。

**『推奨事項』**本製品を無事に長期間ご使用いただくために、デジタル製品用の充電器を購入されることをお勧めします。

## プレーヤーとの接続

### Wi-Fi 接続

1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開くか、「設定」で「Wi-Fi」を見つけます。
2. 「Wi-Fi」機能を開く。検索された「Wi-Fi」ネットワークがリストとして表示されます。
3. 接続したい「Wi-Fi」ネットワークを選択してください。暗号化されたネットワークを選択した場合は、アクセスパスワードを入力する必要があります。

### Bluetooth 接続


1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開くか、「設定」で「Bluetooth」を見つけます。
2. 「Bluetooth」機能を開く。Bluetoothの設定画面に入り、使用可能なデバイスを検索します。
3. 接続したい Bluetooth デバイスを選択し、ペアリングしてください。

## スクリーンとディスプレイ

### ホーム画面

ディスプレイ:APP  
アイコン、デスク  
トップファイル等を  
表示

画面切り替えイン  
ジケータ:現在の  
画面位置を表示

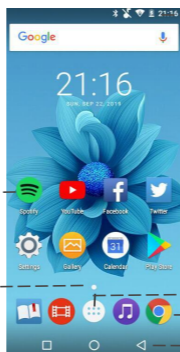

ステータスバー:  
通知とステータ  
スアイコンを表  
示

ショートカットバ  
ー:頻繁に使用す  
るアプリを配置

全てのアプリ:  
本機に全ての  
アプリを表示

ナビゲーショ  
ンバー

## 基本操作



クリック:ターゲットを1回クリックします。例えば:クリ  
ックして選択を確認するか、アプリを開きます。



長押し:ターゲットに2秒以上触れます。例えば:ホ  
ーム画面の空白領域を長押しして、ホーム画面の  
編集状態に入ります。



スワイプ:画面上で指をスライドさせます。例えば:画  
面上で指を上下または左右にスワイプすると、ドキュ  
メントをスクロールしたり、他のホームページに移動  
したり、他の操作を実行したりできます。



ドラッグ:ターゲットを長押しして、画面上の別の場  
所に移動します。例えば:ホーム画面で、ウィジェッ  
トまたはアイコンを任意の場所にドラッグします。

## 画面をロックとロック解除

画面ロックの方式とを設定

本機に画面ロックパスワードを設定して、個人情報を保護できます。

画面ロックパスワードを設定

パスワードを忘れた場合、再度使用する前に本機をリセットしてデータをクリーンアップする必要があります。画面ロックのパスワードはよく覚えてください。

1. 「設定」を開く。
2. 「セキュリティ」をクリック > 「画面ロック」。
3. スワイプ、パターン、PIN の方法でロックを設定します。

## 通知とステータスバー

ステータスバーについて

ステータスバーを使用すると、本機の通知と動作ステータスをリアルタイムで確認できます。通知リマインダーがある場合は、画面を照らし、ステータスバーから下にスライドしてさまざまなメッセージを表示します。

## 通知とステータスバーを開く

ステータスアイコン

ステータスアイコンを通じて、ネットワーク接続、信号強度、バッテリーレベル、時間などの情報をすばやく知ります。

通知パネルのアイコン


通知パネルをオンを通じて、画面の明るさ、ワイヤレスネットワーク、Bluetooth、機内モード、縦向き、現在地、Screenshot(スクリーンショット)等を設定できます。

スクリーンショット

1. メイン界面の上部が下にスライドし、通知パネルを開いて、「Screenshot」をクリックしてスクリーンショットを撮ります。
2. 指でボリューム下げのボタンと電源ボタンを同時に押し、画面をクリックしてフルスクリーンショットを撮ります。

## 機能と設定

### 設定

ホーム画面で「設定」 を見つけて、その機能にアクセスします。

#### ❖ 無線とネットワーク

1. WI-FI: WI-FI を ON にするとデバイスは自動的に接続可能なワイヤレスネットワークを検索します。暗号化されるネットワークの場合、接続するには正確なパスワードが必要です。
2. Bluetooth: Bluetooth を ON にすると、お使いの端末は近くにある他の Bluetooth デバイスと通信できます。Bluetooth スピーカーと Bluetooth ヘッドセットのみ接続できます。
3. 機内モード: 機内モードを ON にすると、ネットワークを自動的に切ります。
4. もっと見る: VPN とデータ使用量を表示します。

#### ❖ 端末

1. ディスプレイ: 明るさのレベル、壁紙、スリープ時間、フォントサイズ、端末が回転等を設定できます。
2. Navigation bar (ナビゲーションバー): ナビゲーションバーの表示方法を選択できます。
3. 音と通知: 必要に応じて、着信音のタイプと音声強化を選択します。
4. アプリ: 本機内で全てのアプリを表示されています。その一つのアプリをクリックして、アプリの情報を表示されています。一部のアプリはアンインストールを実行できます。でも、このプレーヤーに付属のアプリはアンインストールできません。
5. ストレージと USB: 内部ストレージと各アプリが使用したストレージを表示されます。
6. 電池: 電量使用情報を表示されます。省電力モードを設定できます。
7. メモリ: プレーヤーのメモリ使用状況と各アプリのメモリ使用



状況を表示されます。

## ❖ ユーザー設定

1. 言語と入力: 言語、キーボードと入力方法等を設定できます。
2. 位置情報: アプリの要求に従って、位置を ON にするかどうかことが設定します。
3. セキュリティ: 画面ロックの方式、端末管理、認証情報ストレージを設定できます。
4. アカウント: 関連アプリのアカウント情報を管理できます。
5. Google: Google Chrome 関連の機能を設定できます。
6. バックアップとリセット: データのバックアップ、ネットワーク設定のリセット、DRM リセット、データの初期化を設定できます。

**注意:** データの初期化にすると、本機ですべてのデータが消去されます。その前にデータをバックアップしてください。

## ❖ システム

1. 日付と時刻: ネットワークから提供された日付と時刻を使用して自動設定できます。時刻と日付を手動で調整することもできます。


**注意:** 現地時間はデフォルトで日本の東京時間に設定されています。必要な時間を設定したい場合は、対応するタイムゾーンを手動で選択し、wifi に接続した後に自動的に時間を更新されます。

2. 電源 ON/OFF のスケジュール設定: 必要に応じて、電源 ON/OFF 時間を設定できます。
3. ユーザー補助: 字幕、拡大操作、大きい文字サイズ、高コントラストテキスト、画面の自動回転、パスワードの音声出力、テキスト読み上げの出力、色反転、色補正等を設定できます。
4. 端末情報: 本機でシステムアップデート、端末の状態、モデ









ル番号等の詳しい情報を表示されます。

## 機能

### ❖ Video/動画









1. ホーム界面で「Videos」を見つけて、再生したい動画を選択します。
2. 再生中にプログレスバーを引くことにより、早送りと巻き戻しを実現できます。
3. 右上隅  をクリックして、「停止」と「ループ」を表示されます。「停止」を選択すると、ビデオを最初から再生することができます。「ループ」を選択すると、ビデオを編集できます。
4. 画面をクリックすると、一時停止或いは再生にします。


### ❖ FM ラジオ

1. まずは有線ヘッドフォンを本機に挿入してください。ホーム界面で「FM ラジオ」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 本機は自動的に放送局を検索できます。
3. 画面で  /  をクリックして、次または前のチャンネルに調整します。画面で  /  をクリックして、そのチャンネルの上下の周波数を調整できます。
4. 画面で  をクリックして、お気に入りのチャンネルを保存できます。
5. 画面の右上隅で  をクリックして、「録音開始」または「保存済みの録音」を表示されます。
6. 画面の右上隅で  をクリックして、イヤホン或いはスピーカーで再生することを選択します。
7. 画面の右上隅で  をクリックして、ラジオステーションを選択できます。





### ❖ 音楽

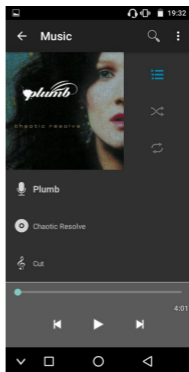ホーム界面で「音楽」を見つけます。


1. 画面で  アーティスト、アルバム、曲、プレイリストを表示されます。
2. 音楽再生中画面で、 をクリックして一時停止/再生にします。
3. 画面で  をクリックして、次の曲/前の曲を再生します。
4. 画面で  をクリックして、現在再生中の曲やプレイリストを表示されます。
5. 画面で  をクリックして、現在再生中の曲やプレイリストを表示されます。
6. 画面で  をクリックして、音楽をリピート再生に設定します。
7. 画面で  をクリックして、「パーティシヤッフル、プレイリストに追加、着信音に設定、削除、サウンド効果(イコライザーを設定でき)、ライブラリ」等の選択しを表示されます。
8. 画面で  をクリックして、音楽を検索します。



### ❖ 音声レコーダー

1. ホーム画面で「音声レコーダー」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 画面で  をクリックして、録音を開始します。
3. 画面で  をクリックして、録音を一時停止します。
4. 画面で  をクリックして、録音完了します。
5. 画面で  をクリックして、録音ファイルを表示されます。



### ❖ ギャラリー

1. ホーム画面で「ギャラリー」を見つけて、ダウンロードした画像を表示されます。
2. 画像を閲覧されている時に、右上隅で  をクリックして、






「削除、スライドショー、編集、左に回転、右に回転、トリミング、登録、詳細情報、印刷」等の選択しを表示されます。印刷したい場合は、充電ケーブルを使用してパソコンに接続する必要があります。

3. 編集: まずは編集したい画像を選択してください。画面の左下隅に鉛筆のアイコンがあります。クリックした後、フィルター、画像の境界線、切り抜き、落書き、色などを選択できます。画像を編集完了した後、画面の左上隅にある「保存」をクリックして保存します。前の手順に戻る必要がある場合は、画面上部の戻るアイコンをクリックしてください。



## ❖ カレンダー

1. ホーム界面で「カレンダー」を見つけて、現在の日付を表示されます。
2. 画面の右上隅の  をクリックして、指定した日付に予定を作成したり、作成された日付を更新したり、イベントを消去したりできます。
3. 設定: 全般設定の内容、カレンダーについて情報を表示されます。
4. 画面の右上隅の  をクリックして、現在の日付に移動できます。

## ❖ 時計

1. 目覚まし時計: 必要に応じてアラームの時間を設定します。画面で  をクリックすると、目覚まし時計を追加できます。右下隅の  をクリックすると、アラームの時間と音量等を設定できます。
2. 時刻: 画面で  をクリックして、追加するタイムゾーンを選択します。画面で  をクリックすると、時刻のスタイルを設定したり、自宅の時刻を自動的に表示したりを設定します。
3. カウントダウン: 必要に応じて、カウントダウンの時間を設定します。時間を設定したら、 をクリックして、カウントダウ


ンを開始します。

4. ストップウォッチ:画面上の円形の領域をクリックして、タイミングを開始/一時停止します。画面で  をクリックして、再び計時を開始できます。画面で  をクリックして、計時結果を共有できます。

## ❖ 音声検索

ネットワークに接続したら、音声検索を開き、検索したい内容を音声入力すると、Google Chrome で関連内容を自動的に検索できます。

## 故障排除

1. ファイルを転送するときに、コンピューターにUSBアイコンが表示されていない？  
本機は 32 ビットの Android システムであるため、コンピューターは USB アイコン  を表示できません。PC で「コンピューター」を開いてディスク「AGP-T02S」を表示されます。転送を続行することができます。
2. ファイル転送中、コンピューターで「当該フォーマットはサポートされていません」という表記があります？



システム上の理由により、一部のフォーマットでは、ファイル転送中時にコンピューターが「当該フォーマットはサポートされていません」ウィンドウを表示される場合があります。実

際、サポート可能です。このウィンドウがポップアップしたら、「はい」を選択して「すべてのファイルを実行」をチェックしてください。その時に、データ転送が引き続くことができます。

3. 一部のアプリが開いたらナビゲーションバーが消えてしまった？

ナビゲーションバーが消えたら、ナビゲーションバーが非表示になっているかどうかを確認できます。手順：設定 - Navigation bar - Hide Navigation、オフを選択します。ナビゲーションバーの設定に問題がない場合は、ステータスバーをドロップして通知パネルを開き、ナビゲーションバーを表示できます。

4. 一部のビデオフォーマットは、本機に内蔵したビデオアプリで開くことができません？

本機の内蔵ビデオアプリは、デコード機能に制限があり、サードパーティ製のビデオアプリをダウンロードしてください。また、rmvb 形式のファイルは著作権のため、本機はこの形式をサポートできません。

## よくある質問

1. **質問：電源が突如 OFF になる充電があるものの電源が入らない。**

解決方法：(1). バッテリーが十分であるかどうか、および省電力スイッチ/時限シャットダウンが設定されているかどうかを確認します。

(2). 省電力シャットダウン、タイミングシャットダウンが正常である場合でも問題は発生します。リセットして工場出荷時の設定に戻し、それとも、アップデートを試してください。

(3). 充電方法と充電時間をご確認お願い。(お客様が充電に時間がかかりすぎたり、高速充電を使用したり、パワーバンクが過負荷になったりすると、充電器や機械のバッテリーが簡単に損傷します。)

## 2. 質問:商品から音が出ない。

解決方法:(1).まず、設定でスピーカースイッチがオンになっているか確認します。オンになって使用できない場合は、リセットしてみてください。

(2).有線イヤホンまたは Bluetooth デバイスを使用して最初に音楽を聴きます。音は聞こえるがスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。音が出ない場合は、アップデートしてみてください。

## 3. 質問:充電されず、電源が入らない。

解決方法:(1).電源を入れる前に、正常に電源が入るように 10～30 分充電する必要があります。充電できないの場合は、USB ケーブルを変更するか、充電ポートを変更してコンピューターを変更し、再試行する必要があります。

(2).充電方法と充電時間をご確認お願い。(お客様が充電に時間がかかりすぎたり、高速充電を使用したり、パワーバンクが過負荷になったりすると、充電器や機械のバッテリーが簡単に損傷します。)

(3).ケーブルとコンピューターポートを確認します。ケーブルとコンピューターポートを変更してみてください。

## 4. 質問:一度も電源が入らない。

解決方法:1.電源ボタンを 10 秒間長押しして、リセットまたはアップデートします。

2.(1).起動する前に本機に正常に電力を供給できるように、10～30 分間充電する必要があります。

(2).リセット:シャットダウン状態で電源ボタンと音量ダウンボタンを約 10 秒間押し続け(起動画面が表示されていても押し続けます)、携帯電話の再起動(“重啓手机”)を選択して、本機をリセットできます。

(3).アップデートします。

## 5. 質問:イヤホンの穴の接触不良の場合。

解決方法:(1).イヤホンの穴に埃があるかどうかご確認してください。有線イヤホンを音楽プレイヤーから抜いてイヤホンの接続部品の埃を拭く取り、また、音楽プレイヤーの奥まで差し込みます。奥まで差し込んだら、ぐるぐるとイヤホンコードの先端プラグを回してください。

<ご注意:アップデート方式を採用し、公式サイトから専用アップデート資料をダウンロードすることができます。お客様が操作できるように詳細な手順があります。何か不明点がございましたら、当店にご連絡ください。(公式サイト:[https://www.agptek.com/?tdsourcetag=s\\_pctim\\_aiomsg](https://www.agptek.com/?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg))>

## 仕様

寸法	151.3mm×78mm×8.5mm
スクリーン	6 インチのディスプレイ 解像度:960×480
内蔵容量	2G/16G (詳細情報は最終製品と一致)
音楽フォーマット	MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、WAV、APE (一部のフォーマットではサードパーティのAPPサポートが必要です)
動画フォーマット	RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS (一部のフォーマットではサードパーティのAPPサポートが必要です)
画像フォーマット	JPG、BMP、GIF、PNG



歌詞フォーマット	LRC		
電子ブック	PDF、TXT、EPUB、FB2		
端子タイプ	TYPE-C		
メモリ拡張	TF カード、128GB まで拡張でき		
再生時間	音楽	イヤホン	70 時間
		スピーカー	13 時間
	動画	イヤホン	7 時間
		スピーカー	5.5 時間
	録音	20 時間	
FM ラジオ	20 時間		
システム	Android システム 6.0 以降		
充電時間	2.5 時間		
電池	ポリマー 2000mAh 電池内蔵		
充電器規格	5.0VDC-----1000mA		
使用環境	0 から 45℃まで		

若し何か問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

**メールボックス:** support@agptek.com.

**メーカー:** Shenzhen Wobolin Technology Co., Ltd.

**アドレス:** Factory A, No. 4, Baolong 3rd Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen.