

AGPTEK



デジタルオーディオプレーヤー
モデル:T02S

目次

| | |
|---------------------------|----|
| ご使用前に | 1 |
| 注意 | 1 |
| 各部の名称と働き | 2 |
| 各部名前..... | 2 |
| 基本操作..... | 3 |
| 充電について..... | 3 |
| 充電上のご注意..... | 4 |
| プレーヤーの接続 | 4 |
| Wi-Fi 接続..... | 4 |
| Bluetooth 接続..... | 5 |
| スクリーンとディスプレイ | 5 |
| 通知とステータスバー | 8 |
| 機能と設定 | 9 |
| 設定 | 9 |
| 機能 | 11 |
| Videos/動画..... | 11 |
| FM ラジオ..... | 11 |
| 音楽..... | 11 |
| 音声レコーダー..... | 12 |
| ギャラリー..... | 12 |
| カレンダー..... | 13 |
| 時計..... | 13 |
| 電卓..... | 14 |
| PLAY ストア..... | 14 |
| ダウンロード..... | 14 |
| ファイルマネージメント..... | 14 |
| 音声検索..... | 14 |
| メール..... | 14 |
| 故障排除 | 14 |
| 仕様 | 16 |

ご使用前に

弊社の製品を御購入頂きありがとうございます。正しく安全にお使い頂くために、ご使用前には必ず取り扱い説明書を良くお読み下さい。この取扱説明書のすべての図は参照用であり、実際の製品に準じてください。

注意


- 本機の表面の摩耗、ハードドライブの損傷、データの損失等の原因となりますので、落としたり、硬い物をこすったりしないでください。
- 大音量でヘッドフォンを連続して使用することはお勧めしません。ヘッドフォンを使用する場合、音量が大きすぎると聴覚に永久的な損傷を与える可能性があるため、適切な音量で、時間を制御して音楽を再生してください。
- 感電等の原因となりますので、本機を分解したり改造したりしないでください。
- 表面が変質したり塗装がはがれることがある原因となりますので、揮発性の薬品や、溶剤などで本機を洗わないでください。
- 自動車の運転時や自転車に乗る時は、ヘッドフォンを使用しないことをお勧めします。
- モバイルハードディスクとして使用する場合は、正しいファイル管理操作方法に従ってファイルを転送してください。誤ったご使用や通常の範囲を超える取扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機に保管されている個人情報を速やかにバックアップすることをお勧めします。
- 火災等の原因となりますので、本機に過負荷電源を使用したり、強く曲げたり、重い物で電源コードを絞ったりしないでください。
- 機器の故障等の原因となりますので、湿気、ほこりの多いところ

に置かないでください。

- 感電を防ぐために、濡れた手で電源を抜き差ししないでください。
- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ファームウェアのアップグレードの原因で、この製品の実際の設定と使用方法がこの取扱説明書と一致しない場合は、お問い合わせください。

各部の名称と働き

各部名前

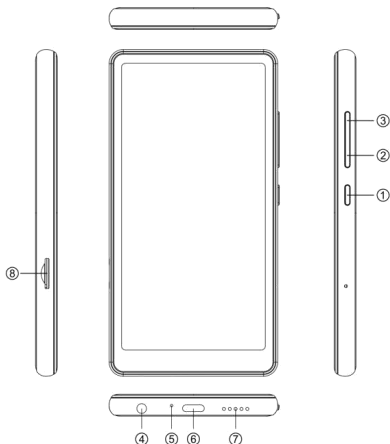

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 電源ボタン | 5. マイク穴 |
| 2. 音量下げ | 6. TYPE-C 端子 |
| 3. 音量上げ | 7. スピーカー |
| 4. イヤホンジャック | 8. TF カードスロット |

基本操作

1. 電源を入れる：電源ボタンを長押ししてください。
2. 電源を切る：電源ボタンを長押ししてください。
3. ホーム界面：
 - a. ステータスバー：特定の機能メニューに入ると、界面のトップバーはステータスバーであり、情報、時間、バッテリー情報、Bluetooth、Wi-Fi 等が表示されます。
 - b. 機能アイコン：ホーム界面には、デフォルトで 20 個のアイコンがあります。アイコンをクリックして、その機能にアクセスします。
4. 音量調整：対応した音量調整ボタンを押してください。音量ボタンを押し続けると最大/最小音量になります。
5. 非表示の機能ボタン
非表示のナビゲーションバーが画面の下部に表示されます。



▼工場出荷時にはデフォルトで直接表示されます。(非表示のナビゲーションバーを設定すると表示されます。)

■バックグラウンドの隠しファイル界面を表示します。

●メインメニュー界面に戻ります。

◀前の画面に戻ります。

充電について

電量不足した時に、プレーヤーは低電力の提示を表示します。その時、すぐに充電してください。

若し充電器で充電したい場合は、電池への損害を避ける為に、5V/1A の充電器で充電してください。

USB 端子を介して本機を充電する：

充電器なしで USB ケーブルを介して本機をコンピューターに接続することにより、充電できます。

1. USB ケーブルを介して本機をコンピューターまたは他のデバイスに接続すると、通知パネルに「USB をファイル転送に使用」と表示されます。
2. 「充電」を選択してください。

充電上のご注意

1. バッテリーは繰り返し充電できますが、待機時間が大幅に短縮された場合は、バッテリーを交換する必要があります。
2. 分解できないバッテリーについては、ご自身で交換しないでください。弊社のカスタマーサービスにご相談ください。
3. 長時間稼働後、特に高温環境下で表面が発熱する可能性があるのは正常であります。その時、充電を停止し、一部の機能をオフにして、本機を涼しい場所に移動してください。
4. バッテリーの充電時間は、温度条件とバッテリーの使用状況によって異なります。
5. 充電中は本機を操作しないでください。本機と充電器を覆わないことをお勧めします。

[注意] :

- 1) 最適なパフォーマンスを実現するには、新しいバッテリーの充電と放電のサイクルが数回必要です。
- 2) 長期間使用しない場合は、バッテリーの過剰消耗による損傷を防ぐために、少なくとも月に 1 回は充電および放電してください。
- 3) ポリマーバッテリーの過剰な消耗によるバッテリーの損傷は、保証の対象外です。お勧めしない充電器で充電されている原因で生じた問題は保証の対象外です。
- 4) お勧めした充電器を使用したい場合は、正規販売店で購入してください。

『推奨事項』本製品を無事に長期間ご使用いただくために、デジタル製品用の充電器を購入されることをお勧めします。

プレーヤーの接続

Wi-Fi 接続

1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開くか、「設定」で「Wi-Fi」を見つけます。
2. 「Wi-Fi」機能を開く。検索された「Wi-Fi」ネットワークがリストとして表示されます。
3. 接続したい「Wi-Fi」ネットワークを選択してください。暗号化され

たネットワークを選択した場合は、アクセスパスワードを入力する必要があります。

Bluetooth 接続


1. ステータスバーから下にスワイプして通知表示を開くか、「設定」で「Bluetooth」を見つけます。
2. 「Bluetooth」機能を開く。Bluetooth の設定界面に入り、使用可能なデバイスを検索します。
3. 接続したい Bluetooth デバイスを選択し、ペアリングしてください。

スクリーンとディスプレイ

ホーム画面

ディスプレイ：APP
アイコン、デスクトップ
プファイル等を表示

画面切り替えイン
ジケータ：現在の
画面位置を表示

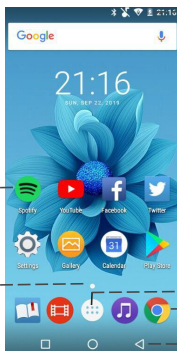

ステータスバー：
通知とステータス
アイコンを表示

ショートカットバ
ー：頻繁に使用
するアプリを配置

全てのアプリ：
本機に全ての
アプリを表示さ
れます

ナビゲーションバー

基本操作



クリック：ターゲットを1回クリックします。例えば：クリックして選択を確認するか、アプリを開きます。



長押し：ターゲットに2秒以上触れます。例えば：ホーム画面の空白領域を長押しして、ホーム画面の編集状態に入ります。




スワイプ：画面上で指をスライドさせます。例えば：画面上で指を上下または左右にスワイプすると、ドキュメントをスクロールしたり、他のホームページに移動したり、他の操作を実行したりできます。



ドラッグ：ターゲットを長押しして、画面上の別の場所に移動します。例えば：ホーム画面で、ウィジェットまたはアイコンを任意の場所にドラッグします。

画面壁紙を設定

方法一：(1)「設定」を開く。(2)「ディスプレイ」をクリック > 壁紙 > 壁紙を選択

方法二：(1) ホーム画面での空白部分を押しただまにすると、非表示の界面が表示されます。(2) 壁紙  をクリックして、壁紙の設定画面に入ります。

デスクトップのアイコンを管理



必要に応じて、フォルダを作成したり、デスクトップのアイコンを移動および削除したりできます。

デスクトップのアイコンを設定

1. ホーム画面で、プレーヤーが振動を感じられるまでアイコンを押し続け、画面上の任意の場所にドラッグすることができます。
2. フォルダを作成：フォルダを使用して、APP アイコンを分類します。たとえば、「ゲーム」フォルダを作成して、すべてのゲーム APP を配置できます。ホーム画面で、アイコンを別のアイコンにドラッグすると、2つのアイコンが新しいフォルダに結合されます。
3. フォルダを削除：フォルダを長押しすると、画面の上部に

「Dismiss」が表示され、フォルダを「Dismiss」アイコンにドラッグします。「All application will go back to desktop after dismissed」という表記が画面に表示されます。「OK」を選択します。

ホーム画面での APP をアンインストールする

ホーム画面で、アンインストールしたい APP アイコンを長押しすると、画面の上部に  というアイコンがあります。アンインストールしたい APP アイコンを  にドラッグして、画面の指示に従って操作を実行してください。

注意：一部のシステムプリセットアプリはアンインストールできません。

ウィジェットを管理

必要に応じて、ウィジェットを追加、移動、または削除することができます。

ウィジェットを追加

1. ホーム画面で、空白部分を押しただまにすると、ホーム画面の編集状態に入ります。
2. ウィジェットをクリックして、必要なウィジェットを選択し、ホーム画面の空白の領域にドラッグします。

ホーム画面には、ウィジェットを配置するための余裕があるのスペースが必要です。スペースが足りない場合は、ホーム画面を追加するか、最初にホーム画面のスペースを解放してください。

ウィジェットを削除

ウィジェットを長押しすると、画面の上部に「削除」アイコンがあります。「削除」アイコンにドラッグしてください。

画面をロックとロック解除

画面ロックの方式とを設定

本機に画面ロックパスワードを設定して、個人情報を守ることができます。

画面ロックパスワードを設定

パスワードを忘れた場合、再度使用する前に本機をリセットしてデータをクリーンアップする必要があります。画面ロックのパスワードはよく覚えてください。

1. 「設定」を開く。
2. 「セキュリティ」にクリック > 「画面ロック」。
3. スワイプ、パターン、PIN も選択できます。

スワイプを選択する場合は、画面を点灯した後、画面を直接上にスライドしてホーム画面に入ります。

パターンを選択し、少なくとも 4 つのポイントを接続することを選択して 2 回描画したら設定完了しました。

PIN を選択し、画面での指示に従って、少なくとも 4 桁のパスワードを設定します。

パスワードを選択し、画面での指示に従って、少なくとも 4 桁文字（数字+文字）のパスワードを設定します。

通知とステータスバー

ステータスバーについて

ステータスバーを使用すると、本機の通知と動作ステータスをリアルタイムで確認できます。通知リマインダーがある場合は、画面を照らし、ステータスバーから下にスライドしてさまざまなメッセージを表示します。

通知とステータスバーを開く

ステータスアイコン

ステータスアイコンを通じて、ネットワーク接続、信号強度、バッテリーレベル、時間などの情報をすばやく知ります。

通知パネルのアイコン

通知パネルをオンを通じて、画面の明るさ、ワイヤレスネットワーク、Bluetooth、機内モード、縦向き、現在地、Screenshot(スクリーンショット)等を設定できます。

スクリーンショット

1. メイン界面の上部が下にスライドし、通知パネルを開いて、「Screenshot」をクリックしてスクリーンショットを撮ります。
2. 指でボリューム下げのボタンと電源ボタンを同時に押し、画面をクリックしてフルスクリーンショットを撮ります。

機能と設定

設定

ホーム界面で「設定」 を見つけて、その機能にアクセスします。

❖ 無線とネットワーク

1. WI-FI：WI-FI を ON にするとデバイスは自動的に接続可能なワイヤレスネットワークを検索します。暗号化されるネットワークの場合、接続するには正確なパスワードが必要です。
2. Bluetooth：Bluetooth を ON にすると、お使いの端末は近くにある他の Bluetooth デバイスと通信できます。Bluetooth スピーカーと Bluetooth ヘッドセットのみ接続できます。
3. 機内モード：機内モードを ON にすると、ネットワークを自動的に切ります。
4. もっと見る：VPN とデータ使用量を表示します。

❖ 端末

1. ディスプレイ：明るさのレベル、壁紙、スリープ時間、フォントサイズ、端末が回転等を設定できます。
2. Navigation bar（ナビゲーションバー）：ナビゲーションバーの表示方法を選択できます。
3. 音と通知：必要に応じて、着信音のタイプと音声強化を選択します。
4. アプリ：本機内で全てのアプリを表示されています。その一つのアプリをクリックして、アプリの情報を表示されています。一部のアプリはアンインストールを実行できます。でも、このプレーヤーに付属のアプリはアンインストールできません。
5. ストレージと USB：内部ストレージと各アプリが使用したストレージを表示されます。

6. 電池：電量使用情報を表示されます。省電力モードを設定できます。
7. メモリ：プレーヤーのメモリ使用状況と各アプリのメモリ使用状況を表示されます。

❖ ユーザー設定

1. 言語と入力：言語、キーボードと入力方法等を設定できます。
2. 位置情報：アプリの要求に従って、位置を ON にするかどうかことが設定します。
3. セキュリティ：画面ロックの方式、端末管理、認証情報ストレージを設定できます。
4. アカウント：関連アプリのアカウント情報を管理できます。
5. Google：Google Chrome 関連の機能を設定できます。
6. バックアップとリセット：データのバックアップ、ネットワーク設定のリセット、DRM リセット、データの初期化を設定できます。

注意：データの初期化にすると、本機ですべてのデータが消去されます。その前にデータをバックアップしてください。

❖ システム

1. 日付と時刻：ネットワークから提供された日付と時刻を使用して自動設定できます。時刻と日付を手動で調整することもできます。


注意：現地時間はデフォルトで日本の東京時間に設定されています。必要な時間を設定したい場合は、対応するタイムゾーンを手動で選択し、wifi に接続した後に自動的に時間を更新されます。

2. 電源 ON/OFF のスケジュール設定：必要に応じて、電源 ON/OFF 時間を設定できます。
3. ユーザー補助：字幕、拡大操作、大きい文字サイズ、高コントラストテキスト、画面の自動回転、パスワードの音声出力、テキスト読み上げの出力、色反転、色補正等を設定できます。
4. 端末情報：本機でシステムアップデート、端末の状態、モデル









番号等の詳しい情報を表示されます。

機能


❖ Videos/動画

1. ホーム界面で「Videos」を見つけて、再生したい動画を選択します。
2. 再生中にプログレスバーを引くことにより、早送りと巻き戻しを実現できます。
3. 右上隅  をクリックして、「停止」と「ループ」を表示されます。「停止」を選択すると、ビデオを最初から再生することができます。「ループ」を選択すると、ビデオを編集できます。
4. 画面をクリックすると、一時停止或いは再生にします。

❖ FM ラジオ


1. まずは有線ヘッドフォンを本機に挿入してください。ホーム界面で「FM ラジオ」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 本機は自動的に放送局を検索できます。
3. 画面で  /  をクリックして、次または前のチャンネルに調整します。画面で  /  をクリックして、そのチャンネルの上下の周波数を調整できます。
4. 画面で  をクリックして、お気に入りのチャンネルを保存できます。
5. 画面の右上隅で  をクリックして、「録音開始」または「保存済みの録音」を表示されます。
6. 画面の右上隅で  をクリックして、イヤホン或いはスピーカーで再生することを選択します。
7. 画面の右上隅で  をクリックして、ラジオステーションを選択できます。

❖ 音楽

1. ホーム界面で「音楽」を見つけます。
2. 画面で  アーティスト、アルバム、曲、プレイリス

トを表示されます。

3. 音楽再生中画面で、**⏸** をクリックして一時停止/再生にします。
4. 画面で **⏮**/**⏭** をクリックして、次の曲/前の曲を再生します。
上下一曲
5. 画面で **☰** をクリックして、現在再生中の曲やプレイリストを表示されます。
6. 画面で **🔄** をクリックして、音楽をループ再生に設定します。
7. 画面で **🔄** をクリックして、音楽をリピート再生に設定します。
8. 画面で **⋮** をクリックして、「パーティシヤッフル、プレイリストに追加、着信音に設定、削除、サウンド効果（イコライザーを設定でき）、ライブラリ」等の選択しを表示されます。
9. 画面で **🔍** をクリックして、音楽を検索します。

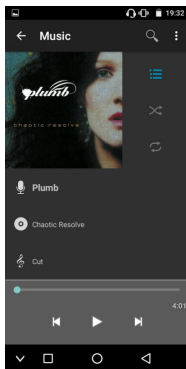

❖ 音声レコーダー

1. ホーム画面で「音声レコーダー」を見つけて、その機能にアクセスします。
2. 画面で **●** をクリックして、録音を開始します。
3. 画面で **⏸** をクリックして、録音を一時停止します。
4. 画面で **■** をクリックして、録音完了します。
5. 画面で **☰** をクリックして、録音ファイルを表示されます。



❖ ギャラリー

1. ホーム画面で「ギャラリー」を見つけて、ダウンロードした画像を表示されます。
2. 画像を閲覧されている時に、右上隅で **⋮** をクリックして、「削






除、スライドショー、編集、左に回転、右に回転、トリミング、登録、詳細情報、印刷」等の選択しを表示されます。印刷したい場合は、充電ケーブルを使用してパソコンに接続する必要があります。

3. 編集：まずは編集したい画像を選択してください。画面の左下隅に鉛筆のアイコンがあります。クリックした後、フィルター、画像の境界線、切り抜き、落書き、色などを選択できます。画像を編集完了した後、画面の左上隅にある「保存」をクリックして保存します。前の手順に戻る必要がある場合は、画面上部の戻るアイコンをクリックしてください。



❖ カレンダー

1. ホーム界面で「カレンダー」を見つけて、現在の日付を表示されます。
2. 画面の右上隅の  をクリックして、指定した日付に予定を作成したり、作成された日付を更新したり、イベントを消去したりできます。
3. 設定：全般設定の内容、カレンダーについて情報を表示されます。
4. 画面の右上隅の  をクリックして、現在の日付に移動できます。

❖ 時計

1. 目覚まし時計：必要に応じてアラームの時間を設定します。画面で  をクリックすると、目覚まし時計を追加できます。右下隅の  をクリックすると、アラームの時間と音量等を設定できます。
2. 時刻：画面で  をクリックして、追加するタイムゾーンを選択します。画面で  をクリックすると、時刻のスタイルを設定したり、自宅の時刻を自動的に表示したりを設定します。
3. カウントダウン：必要に応じて、カウントダウンの時間を設定します。時間を設定したら、 をクリックして、カウントダウンを開

始します。

4. ストップウォッチ：画面上の円形の領域をクリックして、タイミングを開始/一時停止します。画面で  をクリックして、再び計時を開始できます。画面で  をクリックして、計時結果を共有できます。

❖ 電卓

ホーム界面で「電卓」を見つけて、その機能にアクセスします。画面をクリックして計算できます。

❖ PLAY ストア

ホーム界面で「Play ストア」にアクセスします。必要があるアプリをダウンロードできます。

❖ ダウンロード

ダウンロードしたアプリを表示されます。

❖ ファイルマネージメント

パソコンからダウンロードまたは転送したすべてのファイルが表示されます。

❖ 音声検索


ネットワークに接続したら、音声検索を開き、検索したい内容を音声入力すると、Google Chrome で関連内容を自動的に検索できます。

❖ メール


メールアカウントをログインした後、メールを送受信できます。

故障排除

1. ファイルを転送するときに、コンピューターに USB アイコンが表示されていない？

本機は 32 ビットの Android システムであるため、コンピューターは USB アイコン  を表示できません。PC で「コンピューター」を開いてディスク「AGP-T03」を表示されます。転送を続行することができます。

2. ファイル転送中、コンピューターで「当該フォーマットはサポートされていません」という表記があります？

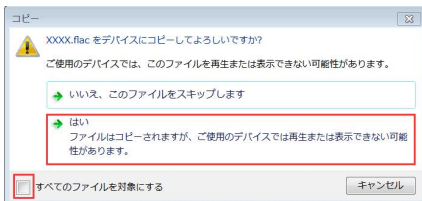

システム上の理由により、一部のフォーマットでは、ファイル転送中時にコンピューターが「当該フォーマットはサポートされていません」ウィンドウを表示される場合があります。実際、サポート可能です。このウィンドウがポップアップしたら、「はい」を選択して「すべてのファイルを実行」をチェックしてください。その時に、データ転送が引き続くことができます。

3. 一部のアプリが開いたらナビゲーションバーが消えてしまった？
ナビゲーションバーが消えたら、ナビゲーションバーが非表示になっているかどうかを確認できます。手順：設定 - Navigation bar - Hide Navigation、オフを選択します。ナビゲーションバーの設定に問題がない場合は、ステータスバーをドロップして通知パネルを開き、ナビゲーションバーを表示できます。
4. 一部のビデオフォーマットは、本機に内蔵したビデオアプリで開くことができません？

本機の内蔵ビデオアプリは、デコード機能に制限があり、サードパーティ製のビデオアプリをダウンロードしてください。また、rmvb 形式のファイルは著作権のため、本機はこの形式をサポートできません。

仕様

| | |
|----------|--|
| サイズ | 151.3mm×78mm×8.5mm |
| スクリーン | 6 インチのディスプレイ 解像度：960×480 |
| 内蔵容量 | 2G/16G |
| 音楽フォーマット | MP3、OGG、FLAC、AAC、WMA、 WAV、APE (一部のフォーマットではサードパーティの APP サポートが必要です) |
| 動画フォーマット | RM、AVI、RMVB、3GP、FLV、MP4、 DAT、MKV、MPG、MOV、TS (一部のフォーマットではサードパーティの APP サポートが必要です) |
| 画像フォーマット | JPG、BMP、GIF、PNG |
| 歌詞フォーマット | LRC |
| 電子ブック | PDF、TXT、EPUB、FB2 |
| 録音 | サポートしています |
| FM | サポートしています |
| 端子タイプ | TYPE-C |
| メモリ拡張 | TF カード、128GB まで拡張でき |
| 言語 | 中国語、英語、日本語、ドイツ語、フラン ス語等 |
| システム | Android システム 6.1 以降 |
| 電池 | ポリマー電池内蔵 |
| 充電器規格 | 5.0VDC-----1000mA |
| 使用環境 | 0 から 45℃まで |