

AGPTEK


Digital Music Player MU1B



User manual

- 1-9 AGPTEK U1 Music Player*
- 10-18 AGPTEK U1 MP3 Player*
- 19-28 AGPTEK U1 Reproductor de mp3*
- 29-38 AGPTEK U1 Lettore Mp3*
- 39-47 AGPTEK U1 Lecteur Mp3*
- 48-56 AGPTEK U1 MP3 プレーヤー*

Buttons and controls

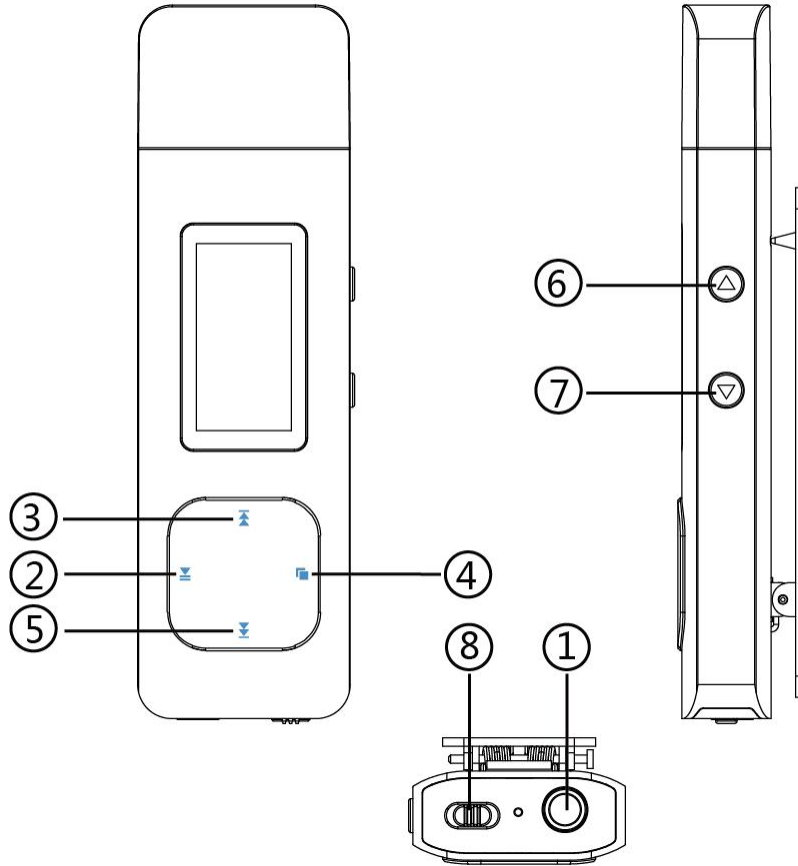

1. Earphone jack
2. Power button/
Enter/Play/Pause
3. Previous/Fast
backward
button/Move up
4. Menu button/Return
5. Next/Fast forward
button/Move down
6. Volume -
7. Volume +
8. Main Power

Charge the Player

Use 5V/500mA charger for charging.

Plug one end of the micro USB cable into the USB port of a computer, the other end to the port on your device. While it is fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

Power On/Off

1. Power On: Slide the power switch to "On" position. If the switch already at "On" position, just press the button ▶|| for 3 seconds.

2. Power Off:

1) Slide the power switch to "Off" position.

2) Press play button ▶|| for 3 seconds when the switch at "On" position.

Note:

1) Please put the power button to "Off" position if you won't use it for a long time.

2) If you cannot switch on the player, please make sure the slider switch is "on" .

Lock Screen

Hold button ◀ to lock the screen. Repeat to unlock.

Volume Adjustment

Click volume button ◀ / ▶ to decrease/increase the volume.

Return

Always click button ◀ to go back.

Main interface



Each time you press the button ◀◀ / ▶▶, it will bring you to one of its 6 different functions, including **Music, Recordings, FM radio, Folder View, Set, Now playing(Last played)**.

Music


When there is a 📁 icon in the main interface, click the middle button to access to its function. The related list will show, including: **All songs, Now playing(Last played), Artists, Albums, Genres, Playlists**. Choose from the menu, and click the button ▶▶ to play the music. Click button ◀ to return.

Rewind/Forward

While it' s on music playing interface, hold the button ▶▶ to fast forward, short press


to next music file; hold the button  to rewind, short press to the previous song files. Click button  to play/pause.

Submenu




While it's on music playing interface, hold button  to access to the submenu.

The related list will show, including "Home" , "Shuffle" , "Repeat" "Equalizer" , "Variable Speed Playback" , "Repeat settings" , "Bookmarks" ,, "Delete" , "Add to playlist" , "Remove from playlist" and "Play music from..." .

1. Equalizer

Hold button  > "Equalizer" > " Off" , "Rock" , "Funk" , " Hip hop" , "Jazz" , "Classical" , "Techno" .

2. Variable Speed Playback

Hold button  > "Variable Speed Playback" to adjust speed from -8(Slowest) to +8(Fastest) with button  / . Set the playing speed as you need.

3. Repeat settings(only available when the music is playing)

Repeat mode(A-B):choose the option Replay mode, click button > to confirm the



starting time A when A is flashing.




Then click the > button to set the ending time B when B is flashing. The audio from time A to B will be repeated automatically. The icon for A-B indication will appear on the screen.


Replay times: Set the replay times from 1 to 10.

Replay intervals: Set the replay interval for 1 to 10 (seconds).

Recordings

When there is a  icon in the main interface, click button  to access to its function. The related list will show, including: Start voice recording, Recordings library, Record format, set rec bitrate.

- Choose Start voice recording and click button  to start voice recording, click again to pause/resume.
- Click the  button and choose yes to save the recording with button .
- Find the saved recordings in Recordings > Recordings library.



Click the button  to select from all the recording files you have saved.

Then click button  to play the recording files you saved.

Record format: MP3/WAV/ACT Rec



set rec bitrate: Select to store recordings bitrate in 512/768/1024/1536kbps.

FM radio

Find  on main screen with the button  to access to its function.

Insert the earphone, then select FM frequency from 87.5 to 108.0MHz.

While in the FM radio interface, hold button  to enter its submenu: Home, Start FM radio recording, Presets, Save to preset, Clear preset, Manual tune, Auto tune, Tuner region, FM recording.




Tune to the radio station you want. Choose **Start FM radio recording** to start recording the radio. Click button  to pause/resume. Click  and choose yes to save the recording and it will back to the FM radio interface automatically.

Find the radio recordings in FM radio > FM recording.

Note: The radio recordings will also be saved in Recording > Recordings library.



Folder View

Find  on main screen with button  to access to its function.




Click button  to choose from the different folders/files. Hold button  to access to the submenu. Click button  to play/view.

Note: Always put the lyric file and the music file in the same folder.

Set

When there is a  icon in the main interface, click button  to access to its function. The related list will show, including: Language, Brightness, Backlight timer, Date and time, Power off, Sleep timer, Screensaver, Format device, Factory settings, Information.

Note:

1. when you set "date and time" , choose to set date, use button  to switch to next one, increase or decrease with button , press button  to save. Set time under "Time setting " and adjust the time in the same way.

2. Choose the time to power off the device automatically under "Power Off" .


Help and Troubleshooting

- Can't turn on the player
 - Please check whether the player is run out of battery, connect the player to a adapter and try again after charging.
- Can't hear any sound from the player
 - Please check if the volume is set to 0;
 - Please check if the earphone is in poor contact with the player.
- Heavy noise when playing music
 - Please make sure the plug is clean or this may cause noises;
 - Please check if the music file is damaged. Try to play other musics to confirm. Damaged files may lead to heavy noise or skipping.
- Can't download file from computer
 - Please confirm whether it's connected properly;
 - Please check whether the storage space of the internal memory is full;
 - Please check whether the USB cable is damaged.

Specifications

Music formats	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Recording formats	MP3/WAV/ACT
Screen	0.91 inch 128*32 OLED display
Size	84*25*14mm net weight : 31g
Capacity	8 GB
Playing time	22-24 hours by earphone(volume set at 15) after fully-charged
Charging time	2 hours
Battery capacity	Li-polymer rechargeable 220mAh
Recording distance	10meters
Lyric format	LRC
Music formats	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Micro-USB transfer	High speed USB 2.0

If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

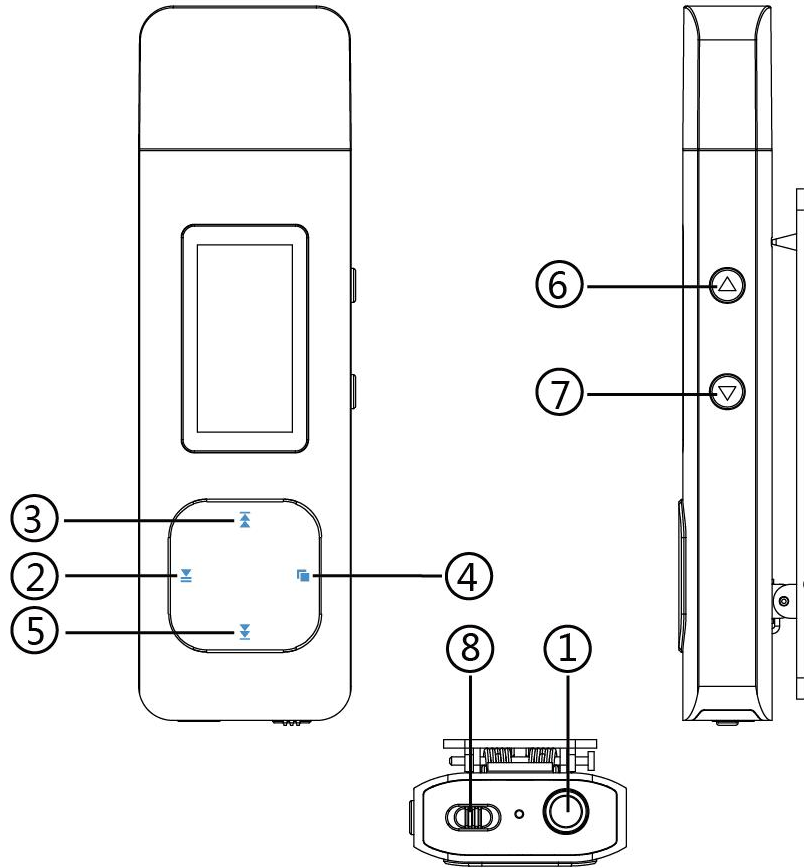

1. Kopfhörer Buchse
2. Ein/Ausschalter /
Abspielen/Pause
3. Vorherig/ Schneller
Rücklauf Taste/Nach
oben
4. Menü Taste/Zurück
5. Nächst/ Schneller
Vorlauf Taste/Nach
unten
6. Volume -
7. Volume +
8. Power Schalter

Aufladen

Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Benutzen Sie bitte 5V/500mA Adapter das Gerät aufzuladen.

Ein/Aus schalten

1, Schieben Sie bitte den Power Schalter auf „On/Off“ Seite.

2, Wenn den Power Schalter auf „On“ Seite ist, halten die Taste ▶|| für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein/aus zu schalten.

Hinweis:

1) Setzen Sie bitte den Power Schalter auf "Off" Seite, wenn Sie ihn für eine lange Zeit nicht verwenden.

2) Wenn Sie den Player nicht einschalten können, stellen Sie sicher, dass der Power Schalter auf "On" Seite ist.

Bildschirm sperren

Halten die Taste ◀ gedrückt, um Bildschirm zu sperren. Noch mal um zu entsperren.



Lautstärkeregelung

Klicken Sie auf die Lautstärketaste , um die Lautstärke zu erhöhen / verringern.





Zurück

Drücken Sie die Taste  um zurückzukehren.

Hauptmenü



In Hauptmenü, wenn Sie die Taste  /  drücken, es gibt 6 verschiedenen Funktionen auszuwählen: Musik, Aufzeichnungen, UKW-Radio, Ordneransicht, Einstellen, Aktueller Titel (Letzte Wiedergabe).

Musik

Wählen Sie  aus, drücken Sie die Taste  um auf Musik Funktion zuzugreifen. Die zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich: Alle Titel, Aktueller Titel (Zuletzt gespielt), Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten. Wählen Sie aus dem Menü, und klicken Sie auf die Taste , um die Musik abzuspielen. Klicken Sie auf die Taste , um zurückzukehren.

Rücklauf / Vorlauf.

Während es auf Musik-Wiedergabe-Schnittstelle, halten Sie die Taste  zum

schnellen Vorlauf, kurz drücken, um zu nächste Musik wechseln; Halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell rücklaufen, kurz drücken, um die vorherige Musik wechseln. Klicken Sie auf die Taste  zum Abspielen / Pausieren.

Untermenü

Während es auf Musik-Wiedergabe-Schnittstelle, halten Sie die Taste  gedrückt, um das Untermenü zuzugreifen.

Die zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich "Home", "Shuffle", "Wiederholen" "Equalizer", "Variable Schnelligkeit", "Wiederholungseinstellung", "Lesezeichen", "Löschen", "Zur Wiedergabelist hinzufügen", "Aus Wiedergabeliste löschen"und "Musikwiedergabe von ...".

Equalizer

Es gibt „ Aus,Rock, Funk, Hip hop, Jazz, klassik, Techno, “ auszuwählen.

2. Variable Schnelligkeit

Man kann die Schnelligkeit der Wiedergabe von -8 bis +8 mit Taste  /  stellen.

3. Wiederholen einstellen (Nur verfügbar, wenn die Musik abespielt wird)

Wiederholungsmodus (A-B): Wählen Sie die Option Replay-Modus, drücken Sie die

Taste ▶||, um die Startzeit A zu bestätigen, A wird blinkt.

Drücken Sie die Taste ▶||, um die Endzeit B einzustellen, B wird blinkt. Der Ton von Zeit A bis B wird automatisch wiederholt. Das Symbol für die A-B-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.

Wiederholungszeiten: Stellen Sie die Wiederholzeiten von 1 bis 10 ein.

Wiederholintervalle: Stellen Sie das Wiederholintervall für 1 bis 10 (Sekunden) ein.

Aufzeichnungen

Wählen Sie  aus, drücken Sie die Taste ▶|| um auf seine Funktion zuzugreifen.

Es gibt „ Sprachaufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Aufnahme Format, Bitrate der Tonaufnahme “ zu wählen

- Drücken Sie die Taste ▶||, um die Aufnahme zu starten, noch mal drücken um Pause / Fortsetzen zu machen.

- Drücken Sie die Taste  um Aufnahme zu speichern.

- Die gespeicherte Aufnahmen können Sie in Aufnahmebibliothek finden.

Drücken Sie die Taste , um alle gespeicherten Aufnahme dateien auszuwählen.

Klicken Sie dann auf die Taste ▶|| , um die gespeicherten Aufnahme dateien


abzuspielen.



Aufnahmeformat: MP3/WAV/ACT Rec

UKW-Radio

Wählen Sie  aus, drücken Sie die Mittlere Taste um auf seine Funktion zuzugreifen.

Schließen Sie zuerst Kopfhörer mit dem Gerät an, wählen Sie dann die UKW-Frequenz von 87,5 bis 108,0 MHz.

Auf UKW-Radio Menü drücken Sie die Taste , um das Untermenü zu zugreifen: Home, Aufnahme vom UKW Radio starten, Voreinstellung, Als Voreinstellung speichern, Voreinstellung löschen, Manuelle Einstellung, Automatisch Einstellung, Bandabstimmung, UKW-Aufnahme.





Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein. Wählen Sie Aufnahme vom K UW Radio starten aus, um die Aufnahme des Radios zu starten. Klicken Sie auf die Taste  zum Anhalten / Fortsetzen. Klicken Sie auf  und wählen Sie Ja, um die Aufnahme zu speichern, und es wird automatisch auf die FM-Radio-Schnittstelle zurück.

Sie können die Radioaufnahmen im UKW-Radio > UKW-Aufnahme.

Hinweis: Die Radioaufnahmen werden auch in der Aufzeichnungen > Aufnahmenbibliothek gespeichert.

Ordneransicht

Wählen Sie  aus, drücken Sie die Taste  um auf seine Funktion zuzugreifen.





Drücken Sie die Taste  / , um aus den verschiedenen Ordnern / Dateien auszuwählen. Die Taste  drücken zum Abspielen / Ansehen. Die Taste  drücken, um zu löschen.

Hinweis: Legen Sie immer den Text und die Lieder in denselben Ordner.

Einstellen

Wählen Sie  aus, drücken Sie die Taste  um auf seine Funktion zuzugreifen.

Es gibt „ Sprache, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung, Datum und Uhrzeit, Power saving, Sleep mode, Bildschirmschoner, Gerät formatieren, Werkseinstellungen, Informationen “ zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie „ Datum und Uhrzeit “ einstellen, die Taste  drücken um nächste Zahl zu stellen. Erhöhen oder verringern Sie mit der Taste  / , drücken Sie die Taste , um zu speichern.

Fehler Behebung

- Der Player lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob Batterie leer ist, schließen Sie den Player an einen Computer an und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.

- Es gibt kein Ton mehr.

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt wird.
- Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer einen schlechten Kontakt zum Player hat.

- Starkes Geräusch bei Musikwiedergabe

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker sauber ist.
- Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, andere Musiktitel zu bestätigen. Beschädigte Dateien können zu starkem Rauschen oder Überspringen führen.

- Die Datei kann nicht vom Computer heruntergeladen werden


- Bestätigen Sie, ob es Problem mit Kontakt gibt.
- Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

Technische Daten

Musik formate	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Aufnahme formate	MP3/WAV/ACT
Bildschirm	0.91 inch 128*32 OLED
Größe	84*25*14mm Nttogewicht : 31g
Kapazität	8 GB
Spielzeit	22-24 Stunden bei mittlerer Lautstärke über Kopfhörer, wenn das Gerät voll geladet wird.
Ladenzeit	2 Stunden
Batterir kapazität	Li-polymer wiederaufladbare 220mAh
Aufnahmeabstand	10 Meter
Lyrishes Format	LRC
Mikro-USB-Übertragung	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung.
support@agptek.com.

Botones y controles

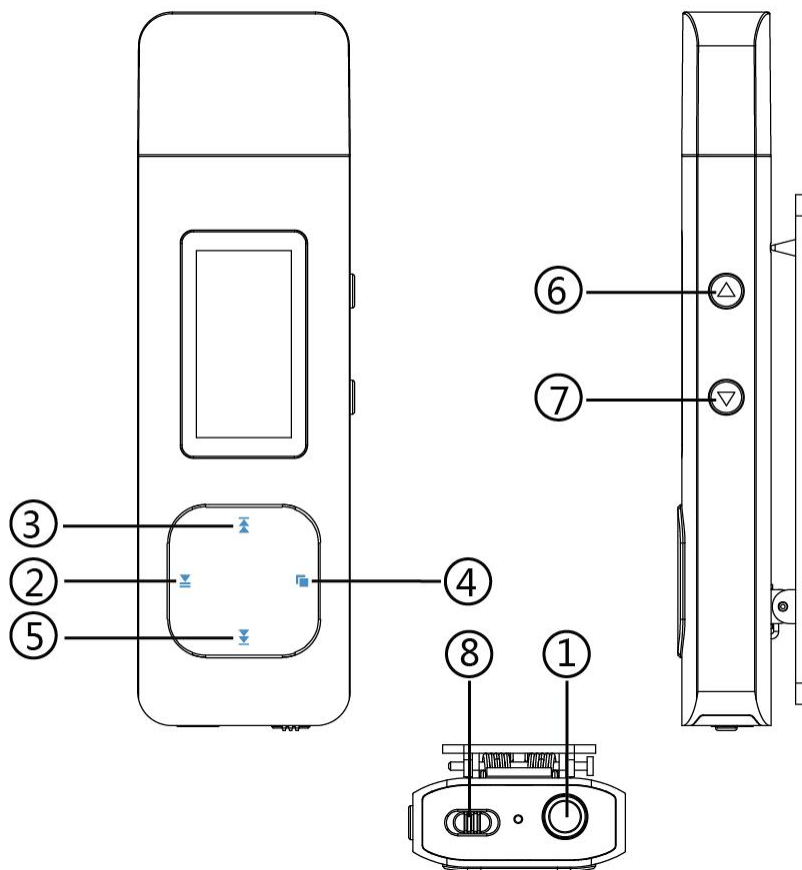

1. Ranura para Auriculares
2. Botón de encendido /apagado / Entrar/Reproducir/Pausar
3. Botón anterior/retroceso rápido /subir
4. Botón de menú/ volver
5. Botón siguiente/avance rápido/Bajar
6. Volumen -
7. Volumen +
8. Interruptor

Carga el reproductor

Use el cargador de 5V/500mA para cargar.

Enchufe un extremo del cable micro USB al puerto USB de un ordenador, el otro extremo al puerto del dispositivo. Mientras que está completamente cargada, desconecte el cable del dispositivo tirando directamente hacia afuera.

Encendido/Apagado

1. Encendido: Deslice el interruptor a la posición "On". Si el interruptor ya en posición "On", simplemente pulse el botón ▶|| durante 3 segundos

2. Apagado:

1) Deslice el interruptor a la posición "Off"

2) Pulse el botón ▶|| durante 3 segundos cuando el interruptor en posición "On"

Nota:

1) Por favor poner el botón de encendido en posición "Off" si no lo utilizas durante mucho tiempo.

2) Si no se enciende el reproductor, por favor asegúrese de que el interruptor deslizante está en "on".

Pantalla de bloqueo

Pulse de forma prolongada el Volumen - botón para bloquear la pantalla, Repita el procedimiento para desbloquear.



Ajuste del volumen

Haga clic en el botón de volumen ◀ / ▶ para aumentar o reducir el volumen.



Volver


Siempre haga clic en el botón  para volver atrás

Interfaz principal




Cada vez que pulse el botón  / , que le permita a uno de sus 6 funciones diferentes, incluyendo **música, grabaciones, FM radio, vista de carpetas, Ajuste, ahora reproduciendo((ultima reproducido)**

Música


Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón Reproducir para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Todas las canciones, ahora reproduciendo (ultima reproducido), artistas, álbumes, géneros, listas de reproducción. Choose from the menu, and click the button  Seleccione en

el menú y haga clic en el botón para reproducir la música. haga clic en el botón  para volver

Rebobinado/avance

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón  para avanzar rápido, Pulse brevemente para el siguiente archivo de música; Mantenga pulsado el botón  para rebobinar, Pulse brevemente para los archivos anteriores de la canción. Haga clic el botón  para reproducir/pausa

Submenú




cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón  para acceder al submenú

Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: "Inicio" , "Shuffle" , "Repetir" "Ecuilizador", "Variable velocidad de reproducción", "ajustes Repición" , "Marcadores", "Borrar", "Añadir a playlist", "Eliminar de lista de reproducción" y "Música Reproducir desde...".

1. Ecuilizador

Mantenga pulsado el botón  > "Ecuilizador" > " Off" , "Rock" , "Funk" , " Hip hop" , "Jazz" , "Classical" , "Techno" .

2. Variable velocidad de reproducción

Mantenga pulsado el botón  > "Variable velocidad de reproducción" para ajustar la velocidad de -8 (más lento) + 8 (más rápido) con botón  / . Establecer la velocidad de reproducción según su necesidad.

3. Ajustes Repición (sólo está disponibles cuando la música se reproduce)



Repetición mode(A-B): elegir el modo de reproducción, haga clic en el botón > para confirmar el tiempo de empieza A Cuando parpadea A




Haga clic en el botón > para ajustar la terminada hora B cuando B parpadea. El audio del tiempo A a B se repetirá automáticamente. El icono de indicación A- B aparecerán en la pantalla.

Repetir veces: establecer los tiempos de repetir de 1 a 10.

Repetir a intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos).

Grabaciones

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón  para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Iniciar la grabación de voz, grabaciones biblioteca, formato de registro, Ajuste rec bitrate, sensibilidad de registro

- Elije iniciar la grabación de voz y haga clic en el botón  para iniciar la grabación de voz, haga clic de nuevo para pausar/reanudar
- Haga clic en el botón  y elija sí para guardar la grabación con el botón .
- Encontrar las grabaciones guardadas en grabaciones > Biblioteca de grabaciones

Haga clic en el botón  para seleccionar de todos los archivos de grabación ha guardado

Haga clic en el botón  para reproducir los archivos de registro que guardó.

Formato de grabación: MP3/WAV/ACT Rec

Ajuste rec bitrate: Seleccione para almacenar grabaciones bitrate 512/768/1024/1536 kbps.

Radio FM

Encontrar  en la pantalla principal con el botón  para acceder a su función.

Inserte el auricular, luego seleccione frecuencia de 87.5 a 108.0 MHz.

Cuando en la interfaz de radio FM, Mantenga pulsado el botón  para entrar al submenú: Inicio, Empieza grabación de radio FM, Ajustes preestablecidos, Guardar en

preset, Claro preestablecido, Manual tune, tune Auto, región de sintonizador, grabación de FM

Sintonice la emisora que desee. Seleccione Iniciar la grabación de radio FM para iniciar la grabación de la radio. Haga clic en el botón ▶|| para pausar/reanudar. Click ◻ y elija sí para guardar la grabación y automáticamente será volver a la interfaz de radio FM

Encontrar las grabaciones de radio en radio FM > Grabación de FM.

Nota: También se guardarán las grabaciones de radio en grabación > Biblioteca de grabaciones



Vista de carpeta

Encontrar ✉ en la pantalla principal con el botón ▶|| para acceder a su función





Haga clic en el botón ◀◀ / ▶▶ para elegir entre las diferentes carpetas y archivos. Mantenga pulsado el botón ◻ para acceder al submenú. Click button ▶|| Haga clic en el botón para Reproducir/Ver

Nota: Siempre poner el archivo lírico y la música en la misma carpeta.

Ajuste

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón  para acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Idioma, brillo, temporizador de luz de fondo, fecha y hora, ahorro de energía, dispositivo de sueño modo, protector de pantalla, formatear el dispositivo, configuración de fábrica, información

Nota:

1. Cuando Ajustes "fecha y hora", Seleccione ajustar la fecha, use button  Use botón para cambiar a otro, aumentar o disminuir con el botón  / , Pulsa el botón  para guardar. Ajuste el tiempo en "Ajuste de la hora" y ajuste el tiempo de la misma manera

2. Elegir el tiempo para apagar el aparato automáticamente en "Power Off"

Ayuda y solución de problemas

● No encienda el reproductor

- Compruebe si el reproductor se quede sin batería, conecte el reproductor a un

adaptador y prueba otra vez después de la carga

- No puede oír ningún sonido desde el reproductor

- Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0;

- Por favor, compruebe si el auricular está bien contactado con el reproductor.

- Fuerte ruido al reproducir música

- Por favor, asegúrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos

- Por favor, compruebe si está dañado el archivo de música. Pruebe a reproducir otra música para confirmar. Archivos dañados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar.

- No puede descargar el archivo de ordenador

- Por favor confirmar si está conectada correctamente;

- Por favor, compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno


- Por favor, compruebe si está dañado el cable USB

Especificaciones

Formatos de música	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formatos de grabación	MP3/WAV/ACT
Pantalla	0.91 pulgadas 128*32 OLED pantalla
Tamaño	84*25*14mm peso neto : 31g
Capacidad	8 GB;
Tiempo de Reproducción	22-24 horas por auricular (volúmen en 15) cuando cargada completa
Tiempo de carga	2 horas
Capacidad de la batería	Polímero de litio de 220mAh recargable
Distancia de grabación	10 metros
Lyric formato	LRC
Transferencia de micro-USB	Alta velocidad USB 2.0

Si tienes cualquier problema sobre este producto, por favor sin duda de conectarnos por email: support@agptek.com.

Tasti E Controlli

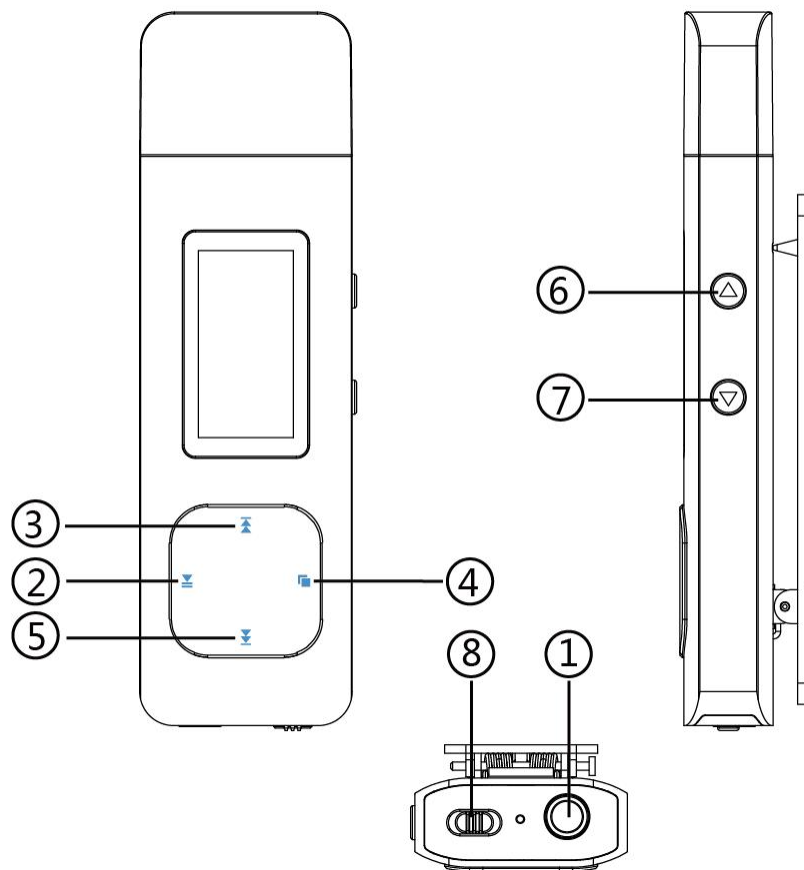

1. Jack per cuffie
2. Pulsante di accensione /
Selezionare / riprodurre /
pausa
3. traccia precedente
/riascoltare tasto /Spostarsi
verso l'alto
4. Menu/Ritorno
5. traccia successiva /
avanzare velocemente /
Spostare verso il basso
6. Volume -
7. Volume +
8. Interruttore

Caricare il lettore

Utilizzare 5V/500mA caricabatterie per la ricarica.

Collegare un'estremità del cavo micro USB alla porta USB di un computer, l'altra estremità alla porta sul tuo dispositivo. Quando è completamente carica, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno

Accendere/Spegnere

1. **Accendere:** Far scorrere l'interruttore nella "posizione On". Se l'interruttore già a "On" posizione, basta premere il pulsante ▶|| per 3 secondi

2. **Spegnere:**

1) Far scorrere l'interruttore in posizione "Off".

2) Premere il pulsante ▶|| per 3 secondi quando l'interruttore in "posizione On"

Nota:

1) Si prega di mettere il pulsante di accensione in posizione "Off" se non la userete per lungo tempo. 2) Se non si accende il lettore, assicurarsi che l'opzione di scorrimento è "on".

Blocco dello schermo

Premere a lungo il tasto volume - per bloccare lo schermo, ripetere la procedura per sbloccare.

Regolazione del volume

Fare clic sul pulsante ◀ / ▶ per aumentare/diminuire il volume.


Tasto Ritorno

Sempre fare clic sul pulsante  per tornare indietro

Interfaccia principale

Ogni volta che si preme il pulsante ◀◀ / ▶▶, apparirà una lista tipo: **Musica, registrazioni, FM radio, visualizzazione della cartella, impostare, riproducendo ora (ultimo riprodotta).**

Musica

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante ▶▶ per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: **Tutte le canzoni, riproducendo ora (ultimo riprodotta), artisti, album, generi, playlist.** Scegliere dal menu, e fare clic

sul pulsante ▶|| per riprodurre la musica. Fare clic sul pulsante ◻ per tornare

Riascoltare/avanzare

Quando è sulla musica interfaccia di riproduzione,, tenere premuto il pulsante ▶▶ per avanzare rapidamente, Premere brevemente per il successivo file di musica; Mantenere premuto ◀◀ per riascoltare, Premere brevemente per i precedente file di canzone. Fare clic sul pulsante ▶|| per play/ pausa.

Sottomenu




Quando è sull'interfaccia di riproduzione di musica, Tenere premuto il pulsante ◻ per accedere al sottomenu.

apparirà una lista tipo: "Home" "casuale", "Ripetere", "Equalizzatore", "velocità di riproduzione variabile", "Impostazioni di ripetizione", "Segnalibri", "Elimina", "Aggiungi alla playlist", "Elimina playlist" e "Musica riproduzione da..."

1. Equalizzatore

Tenere premuto il pulsante ◻ > "Equalizzatore" > " Off" , "Rock" , "Funk" , " Hip hop" , "Jazz" , "Classical" , "Techno" .

2. Riproduzione a velocità variabile

Tenere premuto il pulsante  > "Riproduzione a velocità variabile" per regolare la velocità da -8 (lentissima) a + 8 (più veloce) con pulsante  / . Impostare la velocità di riproduzione come avete bisogno.

3. Impostazioni di ripetizione (disponibile solo quando è la musica)



Modalità di ripetizione (A-B): scegliere l'opzione modalità di riproduzione, fare clic sul pulsante > per confermare il tempo di partenza A quando lampeggia A

Fare clic sul pulsante > per impostare l'ora finale B Quando lampeggia B. L'audio dal tempo A-B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione di A-B apparirà sullo schermo.

Ripetere volte: impostare i tempi di risposta da 1 a 10.

Intervalli di riproduzione: impostare l'intervallo di riproduzione per 1 a 10 (secondi).

Registrazioni

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante  per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Avviare la registrazione vocale,

libreria di registrazioni, formato di registrazione, impostazione rec bitrate, sensibilità di registrazione

- Scegliere di iniziare la registrazione vocale e fare clic sul pulsante ▶|| per avviare la registrazione vocale, clicca di nuovo per mettere in pausa/riprendere.
- Fare clic sul pulsante ◻ e scegliere Sì per salvare la registrazione con il tasto ▶||.
- Trovare le registrazioni salvate nelle registrazioni > Libreria registrazioni.

Fare clic sul pulsante ◀◀ /▶▶ per selezionare tutti i file di registrazione che avete salvato.

Quindi fare clic su pulsante ▶|| per riprodurre i file di registrazione salvato.


Formato di registrazione: MP3/WAV/ACT Rec



impostare bitrate rec: selezionare questa opzione per archiviare le registrazioni bitrate in 512/1024/768/1536 kbps.

Radio FM

Trovare  sulla schermata principale con il tasto ▶|| per accedere alla sua funzione.

Inserire l'auricolare, quindi selezionare la frequenza FM da 87.5 a 108,0 MHz.

Quando nell'interfaccia radio FM, tenere premuto il tasto  per entrare nel sottomenu: Casa, Avvia la registrazione della radio FM, preset, Salva preset, Deselezionare preimpostati, Sintonizzazione manuale, auto tune, regione del sintonizzatore, registrazione FM.

Sintonizzare la stazione radio desiderata. Scegliere Start FM radio registrazione per avviare la registrazione radio. Fare clic sul pulsante  per sospendere/riprendere. Click  e scegliere Sì per salvare la registrazione e sarà nuovamente all'interfaccia radio FM automaticamente.

Trovare le registrazioni radio FM Radio > registrazione FM.

Nota: Le registrazioni radio verranno salvate anche nella registrazione > Libreria di registrazioni.

Visualizzazione della cartella



Trovare  sulla schermata principale con il tasto  per accedere alla sua funzione.

Fare clic sul pulsante  /  per scegliere tra le cartelle e i file diversi. Tenere premuto il pulsante  per accedere al sottomenu. Fare clic sul pulsante  per





riprodurre /Visualizzare.

Nota: Mettere sempre il file lyric e il file musicale nella stessa cartella.

Impostare

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante  per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Lingua, luminosità, timer, retroilluminazione, data e ora, Risparmio di potere, modalità Sleep, Screensaver, Dispositivo formato, impostazioni di fabbrica, informazioni.

Nota:

1. Quando si imposta "data e ora", scegliere impostare data, usare il pulsante  per passare a quello seguente, aumentare o diminuire con pulsante  / , Premere il tasto  per salvare. Impostare ora sotto "Impostazione dell'ora" e regolare il tempo nello stesso modo.

2. Scegliere il momento per spegnere il dispositivo automaticamente sotto il "Power Off".

Aiuto e risoluzione dei problemi

- Non è possibile accendere il lettore

- Si prega di controllare se il Lettore è a corto di batteria, Collegare il lettore a una scheda e riprovare dopo ricarica.

- Non riesci a sentire alcun suono dal lettore

- Si prega di controllare se il volume è impostato su 0;

- Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il lettore.

- Forte rumore durante la riproduzione di musica

- Assicurati che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori;

- Si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche per confermare. File danneggiati possono causare rumore pesante o saltando.

- Non è possibile scaricare il file dal computer

- Si prega di confermare se sia collegato correttamente;

- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;


- Si prega di controllare se il cavo USB è danneggiato

Specifiche

Formati di musica	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formati di registrazione	MP3/WAV/ACT
Schermo	0,91 pollici schermo OLED 128 * 32
Dimensioni	84*25*14mm Peso netto: : 31g
Capacità	8 GB;
Tempo di riproduzione	22-24 ore di auricolari (insieme di volumi alle 15) dopo completamente carica
Tempo di ricarica	2 ore
Capacità della batteria	Li-polimero ricaricabile 220mAh
Distanza di registrazione	10 metri
Formato Lyric	LRC
Trasferimento di micro-USB	USB 2.0 ad alta velocità

Se avete qualche problema su questo prodotto, sicuramente collegare noi via e-mail: support@agptek.com.

Boutons and controles

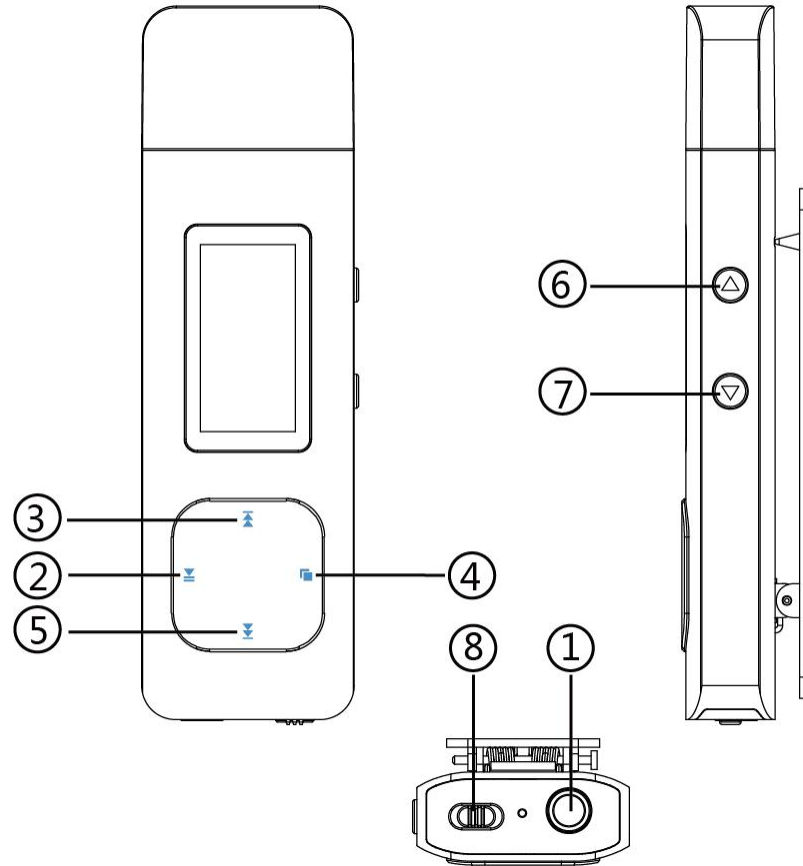

1. Port casque audio
2. Bouton de lecture/pause/sélection ;
3. Précédent/Retour rapide/Haut
4. MENU /Rentrer
5. Suivant/Avance rapide/Bas
6. Volume -
7. Volume +
8. Bouton d' allumage

Charger le lecteur

1. Branchez le câble USB fourni au port USB de votre ordinateur pour charger le lecteur.
2. N'utilisez que le chargeur 5V/500mA pour charger le lecteur, pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, déconnectez le câble de votre ordinateur en tirant délicatement.

Allumage/extinction de l'appareil

1. Maintenez le bouton de lecture 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Glissez le bouton d' allumage ON/OFF pour allumer ou éteindre l' appareil.

Note:

- 1) *Glissez le bouton d' allumage à OFF si vous n' utilisez pas le mp3 pour longtemps, svp.*
- 2) *Si vous ne pouvez pas allumer le mp3, assurez vous le bouton d' allumage est de "ON" .*

Verrouiller votre mp3

maintenez le bouton ◀ pour verrouiller/déverrouiller l'écran

Regler le Volume

Cliquez le bouton volume ◀ / ▶ pour baisser /augmenter le volume.

Retrer

Toujours cliquez le bouton ◻ pour rentrer.

Interface Principale



Chaque fois on presse le bouton < / > , il y a 6 fonctions différentes: **Musique, Enregistrements, Radio FM, Affich.dossiers, Définir, Lecture en cours.**

Musique


Trouvez l' icône 🎵 à l' interface principale, cliquez le bouton ▶|| pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: Tous les titres, Lecture en cours, Artistes, Albums, Genres, Playlists. Choisissez ce que vous voulez. Cliquez le bouton ▶|| pour jouer la musique. Cliquez le bouton ◻ pour rentrer à l' interface précédente.

Retour rapide / Avance rapide

Lorsqu' on est à l' interface de lecture, maintenez le bouton ▶▶ pour l' Avance


rapid, un appui court pour la chanson suivante; maintenez le bouton  pour le Retour rapide, un appui court pour la chanson precedente. Cliquez le bouton  pour jouer/pauser la chanson.

Sous-menu


Lorsqu' on est à l' interface de lecture, maintenez le bouton  pour accéder au sous-menu.

Il y aura une liste: "Home", "aléatoire", "repete" "Egaliseur", "vitesse variable", "parameters de repetition", "signets", "supprimer", "ajouter à playlist", "supprimer de la playlist" et "Lire la musique de ...".

1.Égalisateur

Maintenez le bouton  > "Equalizer" > "désactivé", "Rock", "Funk", "Hip hop", "Jazz", "Classique", "Techno".

2. Varier la vitesse de lecture

Maintenez le bouton  > Varier la vitesse de lecture pour ajuster la vitesse de lecture de -8 (le plus lent) à +8 (le plus rapide). Réglez la vitesse de lecture voulue.

3. parameters de repetition (il marche seulement :lecture en cours)

Mode repeater (A-B): Choisissez "Param ètre de ré pétition" > "Mode de r épé tition " pour accéder à sa fonction , l' icône de A-B sera r évé lée sur l' interface de la lecture de musique.(A est le point de dé marrer, B est le point de terminer, la repetition est de A à B). L' heure du commencement sera confirmée en appuyant sur le bouton ►► (B scintille), appuyez de nouveau sur le bouton puis l' appareil rejouera (ajustez le paragraphe ré pét é selon votre besoin).

Et puis il va repeater automatiquement.



Appuyez une autre fois sur le bouton pour retourner au mode normale.

Choisissez "Param ètre de ré pétition " > "Nombre de fois de repetition " de 1 à 10 ;

Choisissez "Param ètre de ré pétition" > "Intervalle Re-lecture" de 1 à 10 secondes.



Enregistrements

Trouvez l' icône 🎤 à l' interface principale, cliquez le bouton ►► pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: démarrer l' enregistrement, bibliothèque d' enreg., enreg format, debit binaire d' enregistrement.



- Cliquez le bouton  pour commencer l' enregistrement. cliquez encore une fois pour pauser.
- Cliquez le bouton  et choisissez oui /non pour sauvegarder ou annuler.

Format d'enregistrement : MP3/WAV/ACT Rec

-Trouvez les enregistrements dans enregistre > bibliothèque d' enreg.

Cliquez le bouton  pour voir les enregistrements vous avez sauvegardé.
Cliquez le bouton  pour l' écouter.

Radio FM

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton  pour accéder à sa fonction.

Inserez votre ecouteurs, et puis selectionnez les frequences .


Lorsqu' on est à l' interface de radio FM, appuyer le bouton  pour entrer le sous-menu: Home, Demarrer L' Enreg radio FM, Presel, Enreg. Effacer preselection , Reglage Manuel , Reglage Auto, Plage Frequences. Enregistrement Fm.

Choisissez **Demarrer L' Enreg radio FM** pour commencer.

Cliquez le bouton ▶|| pour pauser/reprendre. Cliquez  et choisissez oui /non pour sauvegarder. Il va rentrer à l' interface radio FM automatiquement.

Note: l' enregistrement va aussi être sauvegardé dans bibliothèque d' enreg.


Affich.Dossiers

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton ▶|| pour accéder à sa fonction.





Cliquez le bouton << / >> pour choisir les document differents. Cliquez le bouton > pour effacer. Cliquez le bouton ▶|| pour jouer.

Note: Mettez les document lyric et les document musique dans le meme dossier, svp.

Définir

Trouvez l' icône  à l' interface principale, cliquez le bouton ▶|| pour accéder à sa fonction. Il y aura une liste: Langue, Luminosite, Prog. de retroelairage, Date et Heure, Power saving(s' eteindre automatiquement sans lecture), Sleep mode(s' eteindre automatiquement avec lecture/radio jouant), Ecran de veille, Formater périphérique, Reglage d' usine, Informations.

Note:

1. quand vous reglez "date et heure ", appuyez le bouton  pour alterner l' autre (date--heure). Appuyez  / , pour +/- . Presser le bouton  pour sauvegarder.

Aide et dépannage

- Le lecteur ne s' allume pas

Vérifier que la batterie ne soit pas déchargée, essayer de connecter le lecteur à un ordinateur puis retenter une fois la batterie rechargée.

- Aucun son n' est émis

-Vérifier que le volume ne soit pas à zéro.

-Vérifier que le casque audio soit correctement branché

- Aucun fichier ne peut être ajouté depuis l' ordinateur

-Vérifier que le lecteur soit correctement branché

-Vérifier que l' espace de stockage de la mémoire interne ne soit pas plein

-Vérifier que le câble USB ne soit pas endommagé.


Spécifications

Format Musique	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
----------------	---------------------------------------

Format d' enregistrement	MP3/WAV/ACT
Ecran	0.91 pouce 128*32 OLED
Taille	84*25*14mm poids : 31g
Capacité de memoire	8 Go;
Autonomie	22-24 heures via écouteur (volume 15) avec batterie pleine.
Temps de charger	2 heures (5V 500mA)
Batterie	batterie rechargeable 220mAh
Distance d' enreg	10 mètres
Format de Lyric	LRC
Port USB	USB 2.0

Si vous avez des problèmes ou des suggestions, merci de nous contacter via support@agptek.com.

ボタンと操作

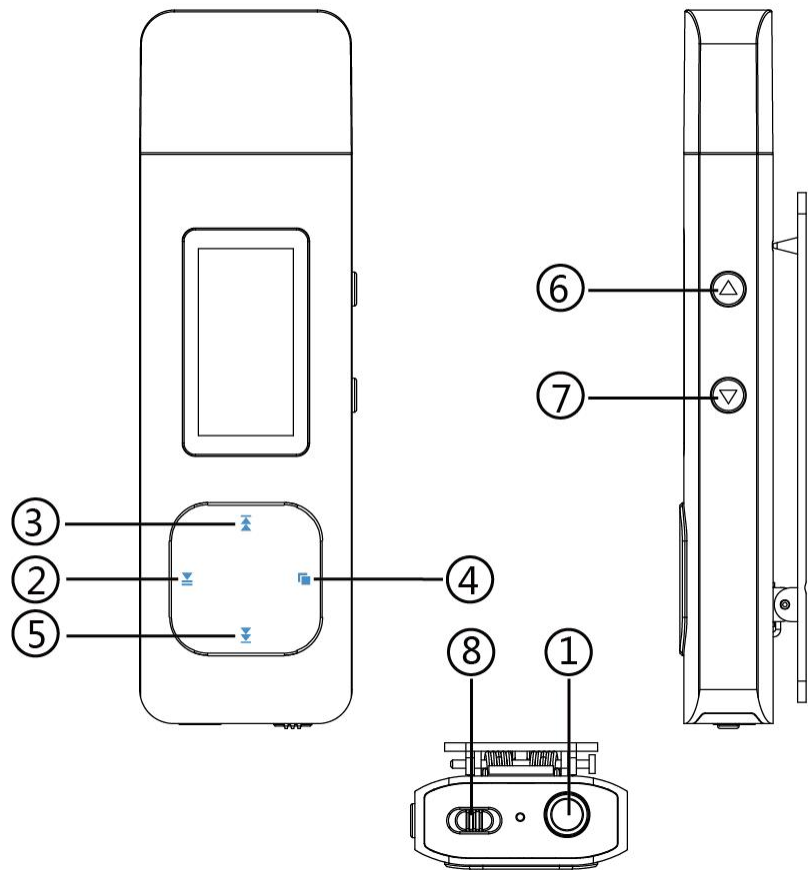

1. イヤホンジャック
2. 電源ボタン/確認/再生/一時停止
3. 前へ/早く戻し/上に移動
4. メニュー/戻るボタン
5. 次へ/早く送り/下に移動
6. 音量下げ -
7. 音量上げ +
8. 電源スイッチ

充電

充電には 5V/500mA の充電器を使用してください。

マイクロ USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに接続し、もう一方をプレーヤーのポートに接続します。充電完了後、ケーブルをデバイスから引き出してください。

電源オン/オフ

1. **電源オン:** 電源スイッチを「オン」の位置にスライドしてください。スイッチがすでに「オン」の位置にある場合は、▶||ボタンを3秒程押してください。

2. 電源オフ:

1) 電源スイッチを「オフ」の位置にスライドしてください。

2) スイッチが「オン」の位置にあるとき、▶||ボタンを3秒間押してください。

ご注意:

1) 長時間使用しない場合は、電源ボタンを「オフ」の位置へスライドにしてください。

2) プレーヤーを起動できない場合は、右側の電源スイッチを確認してください。

スクリーンロック

◀ ボタンを長押しして、画面をロックします。もう一度長押しして、ロックを解除します。

音量調節

音量を増減するには、本機器上側の◀ / ▶ボタンをクリックします。

戻る

■ボタンを押して、前の界面に戻ります。

メイン界面

◀◀ / ▶▶ボタンを押すたびに、「音楽」、「録音」、「FM ラジオ」、「フォルダビュー」、「設定」、「再生中」等 6 つの機能間に移動します。

音楽

メイン界面で "🎵"アイコン、▶||ボタンをクリックして音楽に入ります。関連するリストは下記：

「すべての曲」、「直前に再生した曲」、「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」、「プレイリスト」、「再生リストを作ります」等があります。メニューから選択し、▶||ボタンをクリックして、音楽を再生します。戻るには、■ボタンをクリックしてください。

早く戻し/早く送り

音楽を再生中の場合：

◀◀/▶▶ボタンを長押しすると、早く戻し/早送りにします。

◀◀/▶▶ ボタンをクリックすると、前/次の曲に移動します。

▶▶ ボタンをクリックすると再生または一時停止します。

サブメニュー

音楽再生中は、■ ボタンを長押しして、サブメニューに入ります。「HOME (ホーム)」、「シャッフル」、「リピート」、「イコライザー」、「シフト配信」、「リピート設定」、「ブックマーク」、「削除」、「プレイリストに追加」、「プレイリストから削除」、「次から音楽を再生」などの関連リストが表示されます。

1. 「イコライザー」

"イコライザー" > "オフ"、"ロック"、"ジャズ"など色々音楽スタイルが選択できます。

2. シフト配信

「シフト配信」 をクリックして、◀◀ / ▶▶ をクリックより、速度を-8 (最も遅い) から +8 (最も速い) まで調整できます。

3. リピート設定 (音楽が再生中ときのみ使用可能)

リピートモード (A-B) : リプレイモードを選択し、A が点滅しています。▶▶ ボタン > をクリックして、開始時間 A を設定します。

B が点滅しているときに、▶▶ ボタンをクリックして終了時間 B を設定します。時間 A か

ら B までの音声は自動的に繰り返されます。 A-B のアイコンが画面に表示されます。

最読回数: 1 から 10 まで設定します。

再生間隔: 再生間隔を 1~10 (秒) に設定します。

録音

メイン界面で "🎤"アイコン、▶️||ボタンをクリックして録音に入ります。 関連するリストは下記: 「音声録音を開始」、「録音ライブラリ」、「録音フォーマット」、「録音ピット」。

- 音声録音を開始: 「音声録音を開始」を▶️||ボタンで押すと、「しばらくお待ちください」という提示が出ます。それから、録音が始まります。▶️||ボタンを押し、録音を停止にします。

- 🟩ボタンを押し、「録音を保存しますか?」という提示が出ます。「はい」または「いいえ」を選択し、▶️||より確認します。

- 「録音ライブラリ」の中で録音を見つけ、再生にします。


⏪ / ⏩ ボタン/をクリックして、保存したすべての録音ファイルから選択します。

後、▶️||ボタンをクリックして、保存した録音ファイルを再生します。

「録音フォーマット」: MP3/WAV/ACT Rec


「録音ビット」：録音ビットレートを 512/768/1024/1536kbps に選択します。

FM ラジオ

メイン界面で  アイコン、▶|| ボタンをクリックして FM ラジオに入ります。アンテナとして、先ずイヤホンを挿入してください。

FM 界面で、 ボタンを長押しして、サブメニューに入ります。


「HOME ホーム」、「FM ラジオ録音を開始」、「プリセット」、「プリセットに保存」、「プリセットをクリア」、「手動チューニング」、「自動チューニング」、「周波数範囲」、「FM 録音」等関連リストが表示されます。

使用前に、放送局にチューニングしてください。[FM ラジオ録音を開始]を選択して、ラジオの録音を開始します。▶|| ボタンをクリックすると、一時停止/再開にします。 ボタンをクリックし、録音を保存するに「はい」を選択します。その後、自動的に FM ラジオメイン界面に戻ります。

FM ラジオ> 「FM 録音」中でラジオ録音ファイルを見つけます。

ご注意：ラジオ録音は、録音>「録音ライブラリ」にも保存されます。

フォルダビュー

メイン界面で  アイコンは、▶|| ボタンをクリックして、フォルダビュー機能に入ります。

◀◀ / ▶▶ ボタンをクリックして、フォルダ/ファイルを選択します。■ ボタンを長押しして、サブメニューに入ります。再生/表示するには、▶▶ ボタンをクリックします。

ご注意：歌詞ファイルと音楽ファイルは、同じフォルダに入れる必要があります。

設定

メイン界面で "⚙️" アイコン、▶▶ ボタンをクリックして設定に入ります。関連するリストは下記：

「Language/言語」、「ブライトネス」、「バックライトタイマー」、「日時」、「power off (電源オフ)」、「スリープタイマー」、「スクリーンセーバー」、「デバイスをフォーマット」、「工場出荷設定」、「情報」

Note:

1. “日付の設定” を設定する時、■ ボタンを押して年月日間に切り替えます。◀◀ / ▶▶ ボタンで数値を増減する、▶▶ ボタンを押して保存する。「時間設定」で時刻を設定し、同様に操作し設定してください。
2. 「電源オフ」でプレーヤーの電源を自動的に切る時間を設定します。

故障かな?と思ったら

起動できない	パワーがあるかどうかチェックする
--------	------------------

音が鳴らない	<ol style="list-style-type: none"> 1.音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。 2.イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。 3.音楽ファイル対応できるか確認してください。 4.パソコンでファイルが破損していないか確認してください。
ファイルを転送できない	<ol style="list-style-type: none"> 1.SD カードを変換し試してください。 2.本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。 3.内蔵メモリ容量がなくなります。 4.別の USB ケーブルを変換し試してください。
雑音	<ol style="list-style-type: none"> 1.イヤフォンがきれいであるか否かを確認してください。汚い、ノイズの原因となる可能です。 2.破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。

仕様

音楽フォーマット	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
----------	---------------------------------------

録音フォーマット	MP3/WAV/ACT
スクリーン	0.91 inch 128*32 OLED
サイズ	84*25*14mm 重量：31g
メモリー	8 GB
再生時間	満充電後、イヤホンを使って 22-24 時間 (音量が 15 に設定される場合)
充電時間	2 時間
電池仕様	リチウムポリマー充電式 220mAh
録音距離	10m
歌詞フォーマット	LRC
USB 端子	USB 2.0

若し何かご質問あれば、遠慮無く linkingportjp@163.com に連絡してください。