

## AGPtEK B2 Bluetooth オーディオトランスミッター&レシーバー取扱説明書

### ご使用前に

一、◎AGPtEK B2 Bluetooth オーディオトランスミッター&レシーバーをお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

◎若し商品についてどのような問題と意見があれば、ご遠慮なく、linkingportjp@163.com と連絡してください。お客様のご意見を待ちして望んでいます。

二、ご不当な修理や改造による故障及び損傷場合、無料修理、交換、返品させて頂きかねます。予めご了承ください。

## 1、 製品説明

本製品は Bluetooth オーディオレシーバー（受信）&トランスミッター（送信）。操作簡単。本機器を通して、スマートフォン中の音楽をスピーカーなど設備へ送信できます。その上、テレビ、CDプレーヤー、MP3 と他のオーディオ設備中の音楽を Bluetooth 機能付きのスピーカーやヘッドホンへ送信できます。

## 2、 製品仕様

通信距離： > 10m(使用環境によって異なります)

電池規格： 600MA

連続再生時間： > 8H

充電時間： 約 2 時間

充電輸入電圧： DC 5V

輸入/輸出端子： 3.5MM ステレオミニジャック

対応機器： Android、ios システムの携帯電話、タブレット等 Bluetooth 機能付き設備とオーディオ輸入ジャック付きのスピーカー設備など

## 3、 セット内容

Bluetooth オーディオレシーバー&トランスミッター-本体 x 1


日本語取扱説明書 x 1

充電用 USB ケーブル X1

3.5mm オーディオケーブル(一端) x1

3.5mm オーディオケーブル(両端) x1

## 4、各部名称

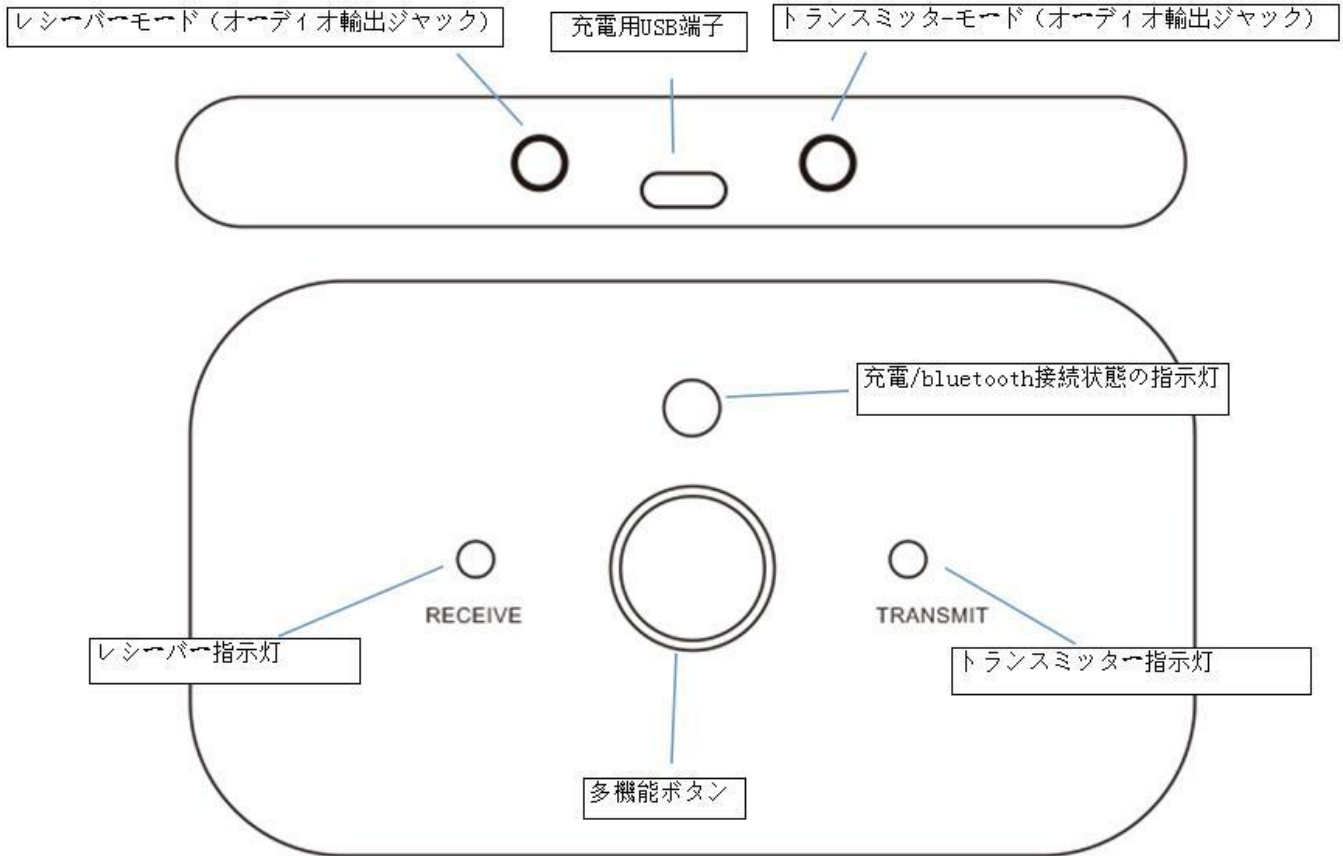

LEDライトの指示		
設備の状態	LEDライトの状態	
電源オン	Bluetooth接続状態指示灯（青LED）がすばやく点滅	
電源オフ	LED滅灯	
充電	充電中赤LED常に点灯する、充電完了後赤LED滅灯する。	
レシーバーモード	レシーバーモード	レシーバー指示灯（赤LED）常に点灯する
	電源不足	レシーバー指示灯（赤LED）がゆっくり点滅
	連続中	Bluetooth接続状態指示灯（青LED）すばやく点滅
	連続成功	Bluetooth接続状態指示灯（青LED）ゆっくり点滅
トランスミッターモード	トランスミッターモード	トランスミッター指示灯（赤LED）常に点灯する
	電源不足	トランスミッター指示灯（赤LED）がゆっくり点滅
	Bluetooth設備を探索	Bluetooth接続状態指示灯（青LED）すばやく点滅
	連続成功	Bluetooth接続状態指示灯（青LED）ゆっくり点滅

#### 4、 充電

本製品は内蔵型充電式電池、長い時間の待機や使用も可能です。初めて使用する前に満充電してください。

A、充電用USBケーブルで本製品とパソコンまたはACアダプターと接続し充電します。

B、充電時間約2時間

C、充電中に、（充電/Bluetooth接続状態指示灯）赤色で点灯します。充電完了後消灯します。

D、充電しながら本機器使用し音楽を聴くことが可能です。

E、電源不足の状態は、対応のモード（レシーバー/トランスミッター）状態指示灯が同時にゆっくり点滅します。

## 5、 機能操作

電源オン/オフ： 5 秒以上長押しすると電源がオンになり、青 LED が点滅する。

5 秒以上長押しすると電源がオフになり、青 LED が消灯する。

自動電源 OFF 機能は、接続無く状態で約 10 分時間後自動的に省電モードに入り、指示灯が滅灯する。

### 1) レシーバーモード

(各種オーディオ入力ジャック付きのスピーカー設備に対応する)

ペアリング手順：

A、本製品電源オンして、Bluetooth 接続状態指示灯（青 LED）がすばやく点滅します。

B、 3.5MM のオーディオケーブルをレシーバーイヤホンジャックに挿入し（緑色のイヤホンジャック）、その時レシーバー状態灯が赤 LED が常に点灯します。オーディオケーブルのもう一方の端をスピーカーなど設備に挿入します。

C、携帯やタブレットの Bluetooth 機能をオンにします。携帯やタブレットが自動的に Bluetooth 設備を探索し、デバイスリスト中「RT-B6」を選択し接続します。

D、接続成功した後、Bluetooth 状態指示灯(青 LED)がゆっくり点滅します。

### 2) トランスミッターモード

本製品がトランスミッターモードの状態 Bluetooth 設備（Bluetooth イヤホンと Bluetooth スピーカーなど）と接続し、音楽が聴けます。

ペアリングの手順：

A、 本製品電源オンして、Bluetooth 接続状態指示灯（青 LED）がすばやく点滅します。

B、 3.5MM のオーディオケーブルをトランスミッターイヤホンジャック

(赤イヤホンジャック)に挿入します。その時トランスミッター状態灯が赤LEDで常に点灯します。オーディオケーブルのもう一方の端を携帯、タブレット、mp3、CDプレーヤー、パソコンとテレビ等設備のオーディオ輸出ジャック(例えば設備のイヤホン輸出ジャック)に挿入します。

- C、機能ボタンを短押しして、Bluetooth 接続状態指示灯(青LED)がすばやく点滅し、Bluetooth 設備検索状態に入ります。ご注意: 本製品と Bluetooth 設備を 10 メートル範囲内に置いてください。
- D、ペアリングが成功してから、Bluetooth 状態指示灯青LEDがゆっくり点滅します。多機能ボタンを短く押しして他の Bluetooth 設備と切り替え接続できます。

#### ご注意:

- ①Bluetooth 設備によって、ペアリングが掛かる時間が違います。
- ②ペアリング失敗または長時間でも接続不可、本製品を電源オフにして再度接続してください。
- ③本製品は Bluetooth 設備の切り替え機能付き、複数の Bluetooth 設備中に、ボタンを短押しより切り替えます。

#### 故障かな? と思ったら

**Q:接続やペアリングが突然できなくなった。**

A:本製品と相手機器の電源を両方とも一度切ってから、再度接続やペアリングを行ってください。

**Q:接続したヘッドホンから雑音が聞こえる。**

A:通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

**Q:本製品がうまく作業できない**

A: 1、電源をオンにするかどうかをご確認してください。

2、電源切りかどうかをご確認してください。電源不足の場合は、充電してみてください。

3、一度電源オフにしてから、再度接続やペアリングを行ってください。