

User Manual

X05(S)T Music Player

CONTENT

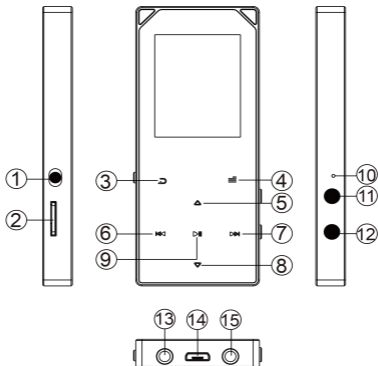
- English 01/13
- Deutsch 14/29
- Français 30/44
- Italiano 45/60
- Español 61/75
- 日本語 76/86

>>AGPTEK

Before use

Thank you for purchasing AGPTEK MP3 Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

Buttons and Controls













- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Screen Lock/Unlock | 9. Play/Pause/Enter |
| 2. TF card slot | 10. Reset hole |
| 3. Back | 11. Power (Screen)
On/Off |
| 4. Submenu | 12. Recordings |
| 5. UP/Vol+ | 13. Line port |
| 6. Fast rewind/Previous song | 14. USB port |
| 7. Fast forward/Next song | 15. Earphone jack |
| 8. Down/Vol- | |

Quick Guide

Charge the Player

1. Charge by computer USB port.
2. Use 5V/500mA charger (Charger not included).


Basic Operation

1. **Power On/Off.** Hold the power button  to turn on/off the player.
Screen on/off. Press the button  to turn on/off the screen.
2. **Screen Lock/unlock.** Move the button  left/right to lock/unlock the screen.
3. **Browse item.** On home menu, press button / / /  to browse item, press button  to enter.
4. **Back.** Press button  to go back. Hold down to back to home menu directly.
5. **Menu.** When it is on media playing interface or file list interface, hold the button  to enter its submenu.


Home Menu

The home menu is the starting point of each application, including Music, FM radio, Folder, Bluetooth, Recordings, Settings, Tools, E-book, Pedometer.

Music






Find "Music" on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- **All songs.** All the music files in local folder or card folder. Select one of songs on All songs, press the


button  to access its submenu. A related list will show: (Last played)Now playing/Play/Add to playing/Delete.

- **Resume (Now playing).** Take you back to the song or audio file which are played last time or playing now.
- **Artists/Albums/Genres.** View music files sorted by artists/albums/genres.
- **Playlists.** There are 3 default playlists on the player: Playlist[1]/[2]/[3],
- **Update Playlist.** Update music files.
- **Local folder/Card folder.** View music file in the local folder or card folder. Note: These functions only available when memory card inserted.

Play the music.

While it's on music playing interface, hold down the button  to fast forward, press it to skip to next track; hold down the button  to fast rewind, press it to play the previous track. Press button  to play/pause. Press the buttons  /  to adjust volume.

Submenu.

When it is on music playing interface, press the button  to access to the submenu, a related list will show:


- 1) **Home.** Choose to back to the home menu.
- 2) **Play mode.**
 - A. " **Play music from** " . Choose to play from all songs or this artist/album/genre.
 - B. " **Repeat** " . You can choose turn off repeat mode




or repeat 1, repeat all.


C. "Shuffle" . Choose to turn on/off shuffle mode.



D. "Language learning"

a. **A-B repeat**

- **Enter.** Press the button  to enter.

- **Set.** Press button  to confirm the starting time A when A is flashing. Then you can press the button  to re-set starting time A or press button  to set the ending time B when B is flashing, after which the passage from time A to B will be repeated automatically. And the icon for A-B indication will appear on the screen.

- **Re-set.** Press the button  to re-set A-B repeat period for the rest of the track.

- **Exit.** Press button  to exit A-B repeat mode and continue to play the track or press the button  to pause and exit A-B repeat mode.

b. **Replay times.** Set the replay times from 1 to 10.

c. **Replay interval.** Set the replay gap from 1 to 10 seconds.


3) **Sound settings.** Choose to set Equalizer, Speed and Volume limit.







4) **Delete.** Choose to delete the song that is playing now.

5) **Bookmarks.** Choose to add bookmark for the song that is playing now, or go to/delete the bookmark you added.


6) **Add to playlist/Remove from playlist.** Choose to add to or remove from the 3 existing playlists.



FM radio

Find "FM radio" on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- **Station list.** All the saved stations will be listed here. Press  to access to its function. Choose one of Station list and press the button . A related list will show: Clear preset and Clear all presets.
- **Manual tune/Auto tune.** When you choose "Auto tune", it will search the station automatically. When you choose "Manual tune", you can manually adjust to search for station. when it is on manual tune interface, press the button   to switch the station. Press and hold the button   to switch to previous/next station with strong signal.
- **FM recordings.** View the radio recording files. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. The radio recordings will also be saved in Recordings > Recordings library.

Submenu.

While it's on radio playing interface, press the button  to access to its submenu which includes:

- 1) **Start FM radio recording.** Press  to pause/continue, press  and select "Yes" to save the recording file.
- 2) **Radio background.** Choose to open/close the radio background.

- 3) Save. Save the station that you are hearing of to the station list.
- 4) **Clear preset/Auto tune**
 - A. **"Clear preset"** . Clear the station you are listening from "Stationlist". Press the button \triangle / ∇ to choose the station you want to clear, then press **▶||** and choose "Yes" to clear the station.
 - B. **"Auto tune"** . Search stations automatically. You can see the searched stations in "Stationlist" .
- 5) **Tuner region**. Choose from Common/Japan/European band as needed.
- 6) **FM Recordings**.

Folder


Find **"Folder"** on Home menu with the button **▶||** to access to its function. All of the files in the player will be listed. If the Micro SD card is inserted, you can choose to go to Local folder or Card folder.

Bluetooth

Find **"Bluetooth"** on Home menu with the button **▶||** to enter, and it will automatically search and display the Bluetooth-enabled devices. (Bluetooth headphones/speakers). You can choose and press button **▶||** to connect/unpair, or press the button \curvearrowright to go to the menu list, including:

- **Bluetooth on/off**. Choose to enable or disable Bluetooth.
- **Search for device**. When the Bluetooth is enabled, choose "Search for device" to search for the nearby Bluetooth devices manually. And then all


of the devices whose Bluetooth has been opened will be listed.




- **Device list.** Select the device you want to connect/disconnect, and then press button  to confirm. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio by Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, etc.

Note:

1. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.
2. These functions are not available when Bluetooth opened: Recording, Video, Picture, Pedometer, Equalizer, Speed.

Recordings

Find "Recordings" on Home menu with the button  to access to its function. Then choose "Start voice recording" to start.

- **Start voice recording.** Press button  to start voice recording, press again to pause. Press the button  and choose "Yes" to save the recording file.
- **Recordings library.** Check the saved recordings. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. While it's on recording playing interface, press the button  and choose "Delete" to delete.
- **Record Format.** Choose the record format between MP3 and WAV Rec.
- **Recording settings.** Choose to set rec bit rate and




Record from. Access to Record from, you can select Microphone or Line in as recording source. Access to Line in, the player will record the audio of devices (eg smartphone or telephone) through a special cable. Note: Equipped with two special cables for connecting to record audio of smartphone or telephone.

- **Storage.** Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button ►|| . (Only available when TF card inserted).

Settings


Find “Settings” on Home menu with the button ►|| to access to its function. A related list will show, including:





- **Language.** Choose display language.
- **Display settings.** Set Brightness, Backlight timer and Screen saver.
- **Shutdown settings.**
 1. **Sleep timer.** The device will shut down automatically when reaches the set time;
 2. **Power off.** When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time.
- **Speaker set up.** Choose to open or close speaker.
- **Button lights.** Choose to set ON, OFF or Normal of button lights.
- **Date & time.** Choose “Date settings” to set date format and date. To set date, Press button


 to switch the year | month | date and press  to adjust the value of year | month | date . You can press the button  to confirm. Set time under "Set Time" and adjust the time in the same way

- **Format device/Factory settings.** Format the device/SD card or restore the player to factory default settings. **Note:** Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.
- **Information.** Check player information and disk space about your player.

Tools

Find "Tools" on Home menu with the button  to access to its function. A related list will show:

- **Videos**
 1. Press button  to access to its function. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted.
 2. Press button  to watch videos, Press the button  to go to previous/next video or hold to fast backward/forward.
 3. When it's on video playing interface, press the button  to access to its submenu, including: Brightness, Repeat, Delete Video, Update Playlist. Set according to your preference.
- **Pictures.**

When browsing picture, press the button  to access to its submenu which includes: Brightness,

Backlight timer, Slideshow settings, Delete picture, Update playlist. Set according to your needs.

- **Calendar.**

Press the button to enter, Press the button to switch among year | month | day, press the button to choose specific year | month | day.

- **Stopwatch.**

Press the button to enter, press again to start the timer, and then press again to stop or hold down button to resume. Press to start a new one. The maximum Stopwatch list is 5.

- **Alarm.**

Press the button to enter it. A related list will be shown: Alarm on/off, Alarm time, Alarm cycle, Alarm music, Alarm volume.

E-book

Find "E-book" on Home menu with the button to access to its function.

- While it's on text playing interface, press button / to turn the pages. Press the button to play automatically, press again to stop.
- Submenu. While it's on text playing interface, hold down button to enter its submenu and set your preference, including Now playing, Play setting, Page color, Delete e-book, Bookmark select, Delete bookmark, Add bookmark, Select page. Local folder and Card folder (Only available when TF card inserted).

Pedometer

Find "Pedometer" on Home menu with the button **▶||** to access to its function, a related list will show:

- **Start step.**
 1. Choose to start the pedometer, it will display your Elapsed time and your steps.
 2. Press the button **↶** and it will save the record in "History" automatically. If the history record is full, it will cover the previous one.
- **Personal info.** Set your height, weight and Step length, all whose value is 01-250. Set the information according to yourself and press the button **▶||** to confirm.
- **History.** All your saved step record will be listed here, you can save up to 7 records.
- **Clear history.** You can choose to clear the history record you want or clear all the history records.

Trouble Shooting

1. **How to re-choose the language?**
 - Find **⚙** (Setting) in the home menu, enter and scroll down to the last menu. Press button **▶||** to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with button **▶||** to confirm and restore to factory settings. And then the player will power on automatically and then you can choose language again.
2. **Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.**

- Power off the player and try again.
 - Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.
3. **Can't download files from computer.**
 - Please confirm whether it's connected properly;
 - Please check whether the storage space of the internal memory is full;
 - Please check whether the USB cable is damaged.
 4. **Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.**
 - Reconnect it.
 - Restart the computer and reconnect it.
 - Connect your player to another USB port.
 - Charge the player for about 10 minutes first.

Specifications

Screen	1.8" TFT color screen
Housing	Zinc alloy
Weight	84.6g
Dimension	97*39*7.7mm
Flash memory	X05T: 8GB; X05ST: 16GB
SD card expansion	Up to 128GB

Format	Music	MP3/WMA/APE/FLAC /WAV//DRM/ACELP	
	Lyric	LRC	
	Video	AMV/AVI(128*160 converted video)	
	Recording	MP3/WAV	
	Picture	JPG/BMP	
Playtime	Music	Wired	45hours
		Bluetooth	8 hours
	Video	Wired	12 hours
	Radio	13 hours	
	Recording	28 hours	
Battery		3.7V/420mAh lithium polymer battery	
Charging time		2 hours (5V/500mA -1A max)	

Manufacturer: Shenzhen Ku Rui Digital Technology Co., Ltd.

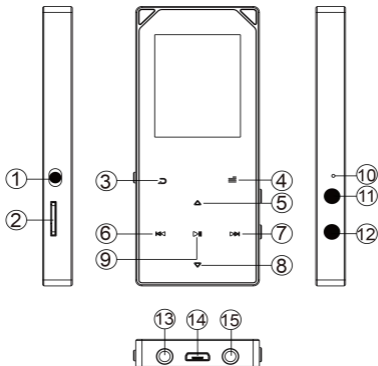
Address: No.301-309,3/F., Jinyuan Business Building, No. 2, Laodong Industrial Zone, Xixiang Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Vor Gebrauch

Vielen Dank für den Kauf des AGPTEK MP3 Players. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Tasten und Kontrollen













- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Bildschirm sperren/entsperren | 9. Play/Pause/Enter |
| 2. TF-Kartensteckplatz | 10. Zurücksetzen Loch |
| 3. Zurück | 11. Power (Bildschirm)
Ein/Aus |
| 4. Untermenü | 12. Aufzeichnungen |
| 5. Nach oben/Vol+ | 13. Linie port |
| 6. Schneller Rücklauf/Vorheriger
Titel | 14. USB Port |
| 7. Schneller Vorlauf/Nächster Titel | 15. Kopfhöreranschluss |
| 8. Nach unten/Vol- | |

Kurzanleitung

Lade den Player auf

1. Laden über den Computer USB-Anschluss.
2. Verwenden Sie 5V/500mA Ladegerät (Ladegerät nicht enthalten).

Grundbetrieb

1. **Ein-/Ausschalten.** Halten Sie den Ein-/Ausschalter  gedrückt, um den Player ein-/auszuschalten.
Bildschirm ein/aus. Drücken Sie kurz die Taste , um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
2. **Bildschirm sperren/entsperren.** Bewegen Sie die Taste  nach links/rechts, um den Bildschirm zu sperren/zu entsperren.
3. **Artikel durchsuchen.** Drücken Sie im Home-Menü die Taste  /  /  / , um den Artikel zu durchsuchen, drücken Sie die Taste , einzugeben.
4. **Zurück.** Drücken Sie die Taste , um zurückzugehen. Halten Sie gedrückt, um direkt zum Home-Menü zurückzukehren.
5. **Menü.** Wenn es auf Medienspielschnittstelle oder Dateilistschnittstelle ist, halten Sie den Knopf gedrückt , um in sein Untermenü einzutreten.

Home-Menü

Das Home-Menü ist der Ausgangspunkt jeder Funktionen, einschließlich Musik, UKW-Radio, Ordneransicht, Bluetooth, Aufzeichnungen, Einstellungen, Werkzeuge, E-Buch, Schrittzähler.





Musik

Suchen Sie "Musik" im Home-Menü mit der Taste **▶||**, um auf seine Funktion zuzugreifen. Das Untermenü wird zeigen:


- **Alle Lieder.** Alle Musikdateien im lokalen Ordner oder Kartenordner. Wählen Sie einen der Songs unter Alle Songs aus und drücken Sie die Taste **≡**, um das Untermenü aufzurufen. Eine Liste zeigt: (Zuletzt abgespielt) Jetzt abgespielt/abgespielt/Zum Abspiel hinzufügen/löschen.
- **Aktueller Titel.** Geht es zurück zu dem Lied oder der Audiodatei, die gerade gespielt oder zuletzt abgespielt wurde.
- **Interpreten/Alben/Genres.** Zeigen Sie die Musikdateien sortiert nach Interpreten/Alben/Genres an.
- **Playlisten.** Es gibt 3 Standardwiedergabelisten auf dem Player: Wiedergabeliste [1]/[2]/[3].
- **Die Playlist aktualisieren.** Musikdateien aktualisieren.
- **Hauptkatalog/Kartenkatalog.** Zeigen Sie die Musikdateien im Hauptkatalog oder Kartenkatalog an. Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.




Musik abspielen.

Wenn es auf der Wiedergabeschnittstelle ist, halten Sie die Taste gedrückt **▶▶|**, um es schneller Vorlauf




zu machen; drücken, um das nächste Lied abzuspielen; Halten Sie die Taste gedrückt , um es schneller Rücklauf zu machen, drücken, um das vorherige Lied abzuspielen. Drücken Sie die Taste , zum Abspielen/Anhalten. Drücken Sie die Tasten /, um die Lautstärke einzustellen.

Untermenü.

Wenn Sie sich in der Musikwiedergabeschnittstelle befinden, drücken Sie die Taste  um das Untermenü aufzurufen. Die entsprechende Liste wird angezeigt:

- 1) **Zurück zur Hauptschnittstelle.** Wählen Sie, um zum Home-Menü zurückzukehren.
- 2) **Wiedergabemodus.**
 - A. " **Musikwiedergabe von ...** ". Wählen Sie, um von allen Lieder oder diesem Interpreten/Alben/Genres zu spielen.
 - B. " **Wiederholen** ". Sie können den Wiederholungsmodus ausschalten oder 1 wiederholen, alle wiederholen.
 - C. " **Shuffle** ". Wählen Sie, um den Zufallsmodus ein- oder auszuschalten.
 - D. " **Wiederholungseinstellung** "
 - a. **A-B Wiederholen**
 - **Eingeben.** Drücken Sie die Taste , einzugeben.
 - **Einstellen.** Klicken Sie die Taste , um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt). Dann klicken Sie die Taste , um die Startzeit A neu einzustellen oder klicken Sie die Taste , um die Endzeit B einzustellen (B blinkt). Danach wird

das Audio von Zeit A bis B automatisch wiederholen. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.

- **Zurücksetzen.** Klicken Sie die Taste , um den A-B Wiederholungszeitraum für den Rest der Spur zu ändern.
 - **Ausgang.** Klicken Sie die Taste , um den A-B Wiederholung zu beenden und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren oder klicken Sie die Taste , um den A-B-Wiederholungsmodus anzuhalten und zu beenden.
- b. **Wiederholungszeit.** Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein.
 - c. **Wiederholungsintervall.** Stellen Sie die Wiederholungslücke zwischen 1 und 10 Sekunden ein.
- 3) **Soundeinstellungen.** Wählen Sie Equalizer, Variable Schnelligkeit und Lautstärkebegrenzung.
 - 4) **Löschen.** Wählen Sie, um den gerade abgespielten Titel zu löschen.
 - 5) **Lesezeichen.** Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für den gerade abgespielten Titel hinzufügen oder zum hinzugefügten Lesezeichen gehen/es löschen möchten.
 - 6) **Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Aus Wiedergabeliste löschen.** Wählen Sie, ob Sie den 3 vorhandenen Wiedergabelisten hinzufügen oder entfernen möchten.


UKW-Radio


Finden Sie "UKW-Radio" im Hauptmenü mit der Taste **▶||**, um auf das Untermenü zuzugreifen, wird eine verwandte Liste angezeigt:

- **Voreinstellungen.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet. Wählen Sie eine der Stationslisten und drücken Sie die Taste **≡**. Eine entsprechende Liste zeigt: Voreinstellung löschen und Alle Voreinstellungen löschen.
- **Manuelle Einstellung/Automatische Einstellung.** Wenn Sie "Automatische Einstellung" wählen, werden die gesuchten Sender automatisch in "Voreinstellungen" gespeichert. Wenn Sie „Manuelle Einstellung“ wählen, können Sie die Sendersuche manuell anpassen. Wenn es sich auf der manuellen Einstellung befindet, drücken Sie die Taste **|◀◀ / ▶▶|**, um den Sender umzuschalten. Halten Sie die Taste/gedrückt **|◀◀/▶▶|**, um zum vorherigen/nächsten Sender mit starkem Signal zu wechseln.
- **UKW-Aufnahme.** Sehen Sie sich die Radio-Aufnahmedaten an. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingeloggt ist. Die Radioaufnahmen werden auch in UKW-Aufnahme>Aufnahmebibliothek gespeichert.


Untermenü.

Wenn Sie auf der Radiowiedergabe

Schnittstelle halten, klicken Sie die Taste , um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

- 1) **Aufnahme vom Radio starten.** Drücken Sie , zum Pausieren/Fortfahren, drücken Sie , und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme datei zu speichern.
- 2) **Radiohintergrund.** Wählen Sie, um den Radiohintergrund zu öffnen/schließen.
- 3) **Speichern.** Speichern Sie den aktuellen Sender in der voreingestellten Senderliste
 - A. **"Voreinstellung löschen"** . Löschen Sie den Sender, den Sie hören von "Senderliste". Drücken Sie die Taste , um den Sender auszuwählen, den Sie löschen möchten. Drücken Sie  und wählen Sie "Ja", um den Sender zu löschen.
 - B. **"Automatische Einstellung"** . Sender automatisch suchen. Sie können die gesuchten Sender in "Stationsliste" sehen.
- 4) **Bandabstimmung.** Wählen Sie auf normalen/European/Japanfrequenzzone nach Bedarf.
- 5) **UKW-Aufnahme.**

Ordneransicht

Finden Sie "Ordneransicht" im Home-Menü mit der Taste , um auf seine Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt ist. Sie können wählen, zum lokalen Ordner oder zum Kartenordner zu wechseln.

Bluetooth

Finden Sie "Bluetooth" im Hauptmenü mit der Taste ►||, einzugehen, und es wird automatisch die Bluetooth Geräte suchen und zeigen. (Bluetooth Kopfhörer/Lautsprecher). Klicken Sie die Taste ►||, zum Verbinden/Trennen, oder klicken Sie die Taste ↷, um zur Menüliste zu gelangen, einschließlich:

- **Bluetooth Schalter.** Wählen Sie, ob Bluetooth aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Geräte suchen.** Wenn Bluetooth aktiviert ist, wählen Sie "Gerät suchen", um die Bluetooth-Geräte in der Nähe manuell zu suchen. Anschließend werden alle Geräte aufgelistet, die Bluetooth geöffnet wurden.
- **Geräte Liste.** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, und klicken Sie die Taste ►||, zu bestätigen. Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Player bereit, Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

Hinweis:

1. Wenn Sie Radio über Bluetooth hören, werden kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne benötigt.
2. Diese Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Bluetooth geöffnet wurde: Aufnahme, Video, Bild, Schrittzähler, Equalizer, Wiedergabe mit variabler Schnelligkeit.

Aufzeichnungen

Finden Sie nach "Aufzeichnungen" im Home-Menü mit der Taste **▶||**, um auf dessen Funktion zuzugreifen. Wählen Sie dann "Sprachaufnahme starten" um zu starten.

- **Sprachaufnahme starten.** Klicken Sie die Taste **▶||**, um die Sprachaufnahme zu starten, erneut klicken, um Pause zu machen. Klicken Sie die Taste **↶**, und wählen Sie "Ja" um die Aufnahme-Datei zu speichern.
- **Aufnahmebibliothek.** Überprüfen Sie die gespeicherten Aufnahmen. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingeloggt ist. Wenn es auf der Aufnahmeschnittstelle ist, halten Sie die Taste **≡** gedrückt und wählen Sie "Löschen" zu löschen.
- **Aufnahme Format.** Wählen Sie das Aufnahme-Format zwischen MP3/WAV.
- **Aufnahme-Einstellungen.** Wählen Sie „Rec Bitrate“ und „Aufnahme von“. Wenn Sie auf Aufnahme zugreifen möchten, können Sie Mikrofon oder Line-In als Aufnahmequelle auswählen. Wenn Sie auf Line-In zugreifen, nimmt der Player über ein spezielles Kabel den Ton von Geräten (z. B. Smartphone oder Telefon) auf. Hinweis: Ausgestattet mit zwei Spezialkabeln für den Aufnahmen von Audio auf einem Smartphone oder Telefon.
- **Lagerung.** Speichern Sie Ihre Aufnahmen im

internen oder externen Speicher. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ►||. (Nur verfügbar, wenn eine TF-Karte eingesetzt ist).

Einstellungen

Finden Sie "Einstellungen" im Hauptmenü mit der Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird zeigen:

- **Sprache/Language.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Displayeinstellungen.** Stellen Sie Helligkeit, Beleuchtungszeit und Bildschirmschoner ein.
- **Ausschalten Einstellungen.**
 1. **Sleep timer.** Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
 2. **Power off.** Wenn das Gerät nicht arbeitet, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
- **Lautsprecher Einstellung.** Wählen Sie, ob Sie den Lautsprecher öffnen oder schließen möchten.
- **Tastenbeleuchtung.** Wählen Sie, ob die Tasten EIN, AUS oder Normal leuchten sollen.
- **Datum und Uhrzeit.** Wählen Sie "Datumseinstellungen" um Datumsformat und Datum einzustellen. Um das Datum einzustellen, klicken Sie die Taste |◀◀ / ▶▶|, um zwischen dem Jahr|Monat|Datum zu wechseln, klicken Sie die Taste △ / ▽, um den Wert des Jahres|Monats|Datums anzupassen und bestätige

mit der Taste ►||. Stellen Sie die Uhrzeit unter "Zeiteinstellungen" ein und stellen Sie die Uhrzeit auf die gleiche Weise ein.

- **Gerät formatieren/Werkeinstellungen.** Formatieren Sie das Gerät/die SD-Karte oder stellen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück. **Hinweis:** Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie bitte die Datei, um keine Dateien zu verlieren.
- **Informationen.** Überprüfen Sie die System-Informationen und Speicher auf Ihrem Player.

Werkzeuge

Finden Sie "Werkzeuge" im Home-Menü mit der Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste zeigt:

- **Kalender.**

Klicken Sie die Taste ►||, um zwischen Jahr|Monat|Tag zu wechseln, klicken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um ein bestimmtes Jahr|Monat|Tag zu wählen.

- **Stoppuhr.**

Klicken Sie die Taste ►||, zu betreten, klicken erneut, um den Sportuhr zu starten, und klicken dann erneut, um zu stoppen oder halten Sie die Taste ↷ gedrückt, fortzusetzen. Klicken Sie die Taste ▽, um ein neues zu beginnen. Die maximale Stoppuhr-Liste ist 5.

- **Wecker.**

Klicken Sie die Taste ►||, zu betreten. Eine verwandte

Liste zeigt: Wecker Ein/Ausschalten, Zeiteinstellung, Weckzyklus, Wecker Musik, Wecker Lautstärke.

- **Video.**

1. Klicken Sie die Taste **▶||**, um auf seine Funktion zuzugreifen. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.
2. Klicken Sie die Taste **▶||**, um Videos anzuschauen, Klicken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln, oder halten Sie die Taste gedrückt, um schneller Vor/Rücklauf zu machen.
3. Wenn es auf der Videospischnittstelle ist, halten Sie die Taste **▶||** gedrückt, um auf sein Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen, Playlist aktualisieren. Stellen Sie sich nach Ihren Wünschen ein.

- **Pictures.**

Beim Durchsuchen von Bildern, drücken Sie die Taste, **≡** um zu seinem Untermenü zu gelangen. Die entsprechende Liste wird angezeigt: Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung(timer),Diashow-Einstellungen, Bild löschen, Die Playlist aktualisieren. Stellen Sie nach Ihren Bedürfnissen ein.

E-buch

Finden Sie "**E-buch**" im Home-Menü mit der Taste **▶||**, um auf seine Funktion zuzugreifen.

- Wenn es auf Textschnittstelle ist, klicken Sie die Taste **△/▽**, um die Seiten zu drehen. Klicken Sie

die Taste ►||, um automatisch zu spielen, klicken Sie erneut, um zu stoppen.

- Untermenü. Wenn es auf Textschnittstelle ist, halten Sie die Taste ≡ gedrückt, um in das Untermenü zu gelangen und stellen Sie sich nach Ihren Wünschen ein, einschließlich: Automatische Einstellung, Seiten Farbe, E-Buch löschen, Lesezeichen wählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenzahl wählen, Lokaler Ordner und Kartenordner (Nur verfügbar, wenn die TF-Karte eingelegt ist).

Schrittzähler




Finden Sie "Schrittzähler" im Hauptmenü mit der Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen, eine verwandte Liste zeigt:

- **Schrittzähler Starten.**
 1. Wählen Sie, um den Schrittzähler zu starten, er zeigt Ihre abgelaufene Zeit und Ihre Schritte an.
 2. Klicken Sie die Taste ↻, und es speichert automatisch den Datensatz in "Geschichte". Wenn die Geschichte voll ist, wird der vorherige Datensatz abgedeckt.
- **Persönliche Informationen.** Stellen Sie Ihre Höhe, Ihr Gewicht und Ihre Schrittlänge ein, wobei der Wert zwischen 01 und 250 liegt.
- **Geschichte.** Ihr gespeicherter Schrittdatensatz wird hier aufgelistet. Sie können bis zu 7 Datensätze speichern.
- **Geschichte löschen.** Sie können den

gewünschten Verlaufsdatensatz löschen oder alle Verlaufsdatensätze löschen.

Fehlerbehebung

1. Wie wählen Sie die Sprache neu?

- Suchen Sie  (Einstellungen) im Home-Menü, geben Sie ein und blättern Sie bis zum letzten Menü. Klicken Sie die Taste , zu betreten und wählen Sie die erste (obere) Option, die "Ja" bedeutet mit der Taste , zu bestätigen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Player wird automatisch eingeschaltet und Sie können die Sprache erneut auswählen.

2. Kann den Player nicht einschalten; der Bildschirm des Players wird schwarz bleiben; Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.

- Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es wieder mal.
- Aktualisieren Sie die Firmware. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder besuchen Sie unsere [Website](https://www.agptek.com/blog) unter <https://www.agptek.com/blog>, um die Firmware herunterzuladen

3. Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.

- Bitte bestätigen Sie, ob es richtig angeschlossen ist;
- Bitte prüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;

- Bitte prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.
- 4. Kann den Player nicht erkennen, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.
- Schließen Sie es erneut an.
- Starten Sie den Computer neu und verbinden Sie ihn erneut.
- Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
- Laden Sie den Player zuerst für ca. 10 Minuten auf.

Spezifikationen

Bildschirm	1,8 " TFT-Farbbildschirm	
Gehäuse	Zinklegierung	
Gewicht	59g	
Größe	97*39*7.7mm	
Speicher	X15T: 8GB; X15ST: 16GB	
SD-Kartenerweiterung	Bis zu 128GB	
Format	Musik	MP3/WMA/WAV/APE/F LAC usw.
	Lyrisch	LRC
	Video	AMV/AVI(128*160 konvertiertes Video)

	Aufnahme	MP3/WAV	
	Bild	JPG/BMP	
Spielzeit	Musik	Verdrahtet	30 Stunden
		Bluetooth	6 Stunden
	Video	Verdrahtet	5 Stunden
	Radio	9 Stunden	
	Aufnahme	32 Stunden	
Batterie		3.7V/300mAh Lithium Polymer Batterie	
Ladezeit		2 Stunden (5V/500mA -1A max)	

Hersteller: Shenzhen Ku Rui Digital Technology Co., Ltd.

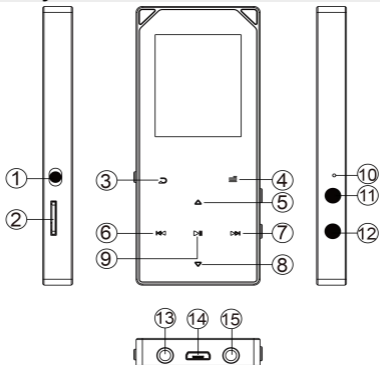
Adresse: Nr.301-309,3 / F., Jinyuan Business Building, Nr. 2, Laodong-Industriezone, Xixiang Straße, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an support@agptek.com.

Antes de usar

Gracias por comprar AGPTEK Reproductor de MP3. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Botones y controles










1. Bloqueo/desbloqueo de pantalla
2. Ranura para tarjeta TF
3. Volver
4. Submenú
5. Arriba/Vol +
6. Retroceso rápido/Canción anterior
7. Avance rápido/Siguiente canción
8. Abajo/Vol-
9. Reproducir/Pausa/Entra
10. Agujero de restablecer
11. Encendido/Apagado (Pantalla On/Off)
12. Grabaciones
13. Entrada de línea
14. Puerto USB
15. Enchufe de auricular

Guía Rápida

Cargar al reproductor

1. Carga por puerto USB del ordenador.
2. Utilice un cargador de 5V/500mA (cargador no incluido).


Operación básica

1. **Encendido/apagado.** Mantenga presionado el botón  para encender/apagar el reproductor
Pantalla on/off. Preciona el botón  para encender/apagar la pantalla.
2. **Pantalla Bloqueo/desbloqueo.** Mueva el botón  hacia la izquierda/derecha para bloquear/desbloquear la pantalla.
3. **Buscar artículo.** En el menú principal, presiona el botón  para examinar el elemento, presiona el botón  para ingresar.
4. **Volver.** Pulse el botón  para volver. Mantenga presionado para volver al menú principal directamente.
5. **Menú.** Cuando esté en la interfaz de reproducción de música o en la interfaz de lista de archivos, mantenga presionado el botón  para ingresar a su submenú.


Menú principal

Menú principal es el punto de inicio de cada aplicación, incluido Música, FM radio, Carpeta, Bluetooth, Grabación, Ajustes, Herramientas, E-Libro, Podómetro.

Música

Encuentra "Música" en el menú principal y presiona el botón  para acceder a su función. Aparecerá la lista relacionada :






- **Todas las canciones.** Todos los archivos de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta.

Seleccione una de las canciones en Todas las canciones, presione el botón  para acceder a su submenú. Una lista relacionada mostrará: (Última reproducción) Reproducción/Reproducir/Añadir a reproducción/Eliminar.


- **Reanudar (Reproduciendo).** Volver a la canción o al archivo de audio que reproducción por la última vez o que está reproduciendo ahora.
- **Artistas/Álbumes/Géneros.** Ver archivos de música ordenados por artistas/álbumes/géneros.
- **Listas de favoritos.** Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de favorito[1]/[2]/[3],
- **Actualizar lista de reproducción.** Actualizar archivos de música.
- **Carpeta local/Carpeta de tarjeta.** Ver el archivo de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta. Nota: estas funciones solo están disponibles cuando se inserta la tarjeta de memoria.





Reproducir música

Cuando está en la interfaz de reproducción de




música, mantenga presionado el botón  para avanzar rápidamente, presiónelo para pasar a la siguiente pista; mantenga presionado el botón  para retroceso rápidamente, precione para reproducir la pista anterior. Precione el botón  para reproducir/pausar. presiona los botones / para ajustar el volumen.

Submenú.


Cuando está en la interfaz de reproducción de música, presiona el botón  para acceder al submenú. La lista relacionada mostrará:


- 1) **Menú principal.** Elegir para volver a menú principal.
- 2) **Modo de producción.**
 - A. **"Reproducir música desde"** . Elija reproducir de todas las canciones o este artista/álbum/género.
 - B. **"Repetir"** . Puede elegir desactivar modo de repetir o repetir uno, repetir todo.
 - C. **"Aleatorio"** . Elija activar/desactivar modo de aleatorio.
 - D. **"Releer ajustes"**
 - a. **A-B repetición**
 - **Entrar.** Preciona el botón  para entrar.
 - **Ajustes.** presiona el botón  para confirmar el tiempo de inicio A cuando A está destellando. Luego, puede presionar el botón  para restablecer el tiempo de inicio A o presiona el botón  para configurar el tiempo de finalización B cuando B está parpadeando, después de lo cual el paso del tiempo A al B se


repetirá automáticamente. Y el icono para la indicación A-B aparecerá en la pantalla.





- **Reiniciar.** presiona el botón  para restablecer el período de repetición A-B para el resto de la pista.
 - **Salida.** presiona el botón  para salir del modo de repetición A-B y continúe reproduciendo la pista o presiona el botón  para pausar y salir del modo de repetición A-B.
- b. **Veces de repetición.** Ajuste los tiempos de repetición de 1 a 10.
 - c. **Intervalo de repetición.** Ajuste la brecha de reproducción de 1 a 10 segundos.
- 3) **Ajustes de sonido.** Elija establecer ecualizador, velocidad variable y límite de volumen.
 - 4) **Borrar.** Elija eliminar la canción que se está reproduciendo ahora.
 - 5) **Marcadores.** Elija agregar marcador para la canción que se está reproduciendo ahora, o vaya a/elimine el marcador que agregó.
 - 6) **Añadir a la lista de favoritos/Quitar de la lista de favoritos.** Elija añadir o quita de las 3 listas de reproducción existentes.

FM radio


Encuentra "FM Radio" en el menú principal con el botón  para acceder a esta función. Una lista relacionada:



- **Presintonías.** Todas las emisoras guardadas serán listadas aquí. Pulse  para acceder a su

función. Elija una de la lista de presintonías y presione el botón . Una lista relacionada mostrará: Eliminar presintonia y Eliminar todas las presintonias.

- **Sintonización manual/Sintonización automática.** Cuando elija "Sintonización automática", buscará las emisoras automáticamente. Cuando elige "Sintonización manual", puede ajustar manualmente para buscar una emisora. cuando esté en la interfaz de sintonización manual, presiona el botón  /  para cambiar la emisora. Mantenga presionado el botón  /  para cambiar a la emisora anterior/siguiente con una señal fuerte.
- **Grabaciones en FM.** Ver los archivos de grabación de radio. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. Las grabaciones de radio también se guardarán en la biblioteca Grabaciones> Grabaciones.

Submenú.

Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, presiona el botón  para acceder a submenú, que incluye:

- 1) **Iniciar la grabación de radio FM.** presiona  para pausar/continuar, presiona  y seleccione "Sí" para guardar el archivo de grabación.
- 2) **Radio en fondo.** Elija activar/desactivar el fondo de la radio.

- 3) Guardar presintonía. Guarde la emisora que está escuchando en la lista de presintonía.
- 4) **Eliminar presintonías/Sintonización automática**
 - A. "**Borrar presintonías**". Borrar la estación que está escuchando en "presintonías". presiona el botón Δ/∇ para elegir la emisora que desea borrar, luego presiona $\blacktriangleright\parallel$ y elija "Sí" para borrar la emisora
 - B. "**Sintonización automática**". Buscar emisoras automáticamente. Puede ver las emisoras buscadas en "presintonías".
- 5) **Región del sintonizador**. Elige entre frecuencia Común/Japón/europea según sea necesario.
- 6) **Grabaciones de FM**.

Vista Carpetas

Encuentra "**Vista Carpetas**" en el menú principal con el botón $\blacktriangleright\parallel$ para acceder a esta función. Todos los archivos en el reproductor serán listados. Si se inserta la tarjeta Micro SD, puede elegir ir a la carpeta Local o la carpeta Card.

Bluetooth

Encuentra "**Bluetooth**" en el menú principal con el botón $\blacktriangleright\parallel$ para ingresar, buscará y mostrará automáticamente los dispositivos Bluetooth. (Auriculares/altavoces Bluetooth). Puede elegir y presionar el botón $\blacktriangleright\parallel$ para conectar/desconectar, o presiona el botón \curvearrowright para ir a la lista del menú, incluyendo:

- **Bluetooth on/off**. Elija activar o desactivar

Bluetooth.

- **Buscar dispositivo.** Cuando el Bluetooth está activado, elija "Buscar dispositivo" para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos manualmente. Y luego se enumerarán todos los dispositivos Bluetooth se ha abierto.
- **Lista de dispositivos.** Seleccione el dispositivo que desea conectar/desconectar, y luego presiona el botón ►|| para confirmar. Una vez conectado con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM mediante auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.


Nota:


1. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se necesitan auriculares cables como antena de radio.
2. Estas funciones no están disponibles cuando Bluetooth se abre: grabación, video, imagen, podómetro, ecualizador, velocidad.

Grabación


Encuentra "Grabación" en el menú principal con el botón ►|| para acceder a esta función. Luego, seleccione "Iniciar grabación de voz" para comenzar.

- **Iniciar la grabación de voz.** presiona el botón ►|| para iniciar la grabación de voz, presiona nuevamente para pausar. presiona el botón ↶ y elija "Sí" para guardar el archivo de grabación.
- **Biblioteca de grabaciones.** Compruebe las grabaciones guardadas. Deberá elegir entre la

carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. cuando está en la grabación de la interfaz de reproducción, presiona el botón  y elija "borrar" para eliminar.







- **Formato de grabación.** Elija el formato de grabación entre MP3 y WAV Rec.
- **Ajustes de grabación.** Elija establecer la tasa de bits de grabación. Haga clic en "Grabar desde" para elegir grabar desde Micrófono o Entrada de línea, que se utiliza para seleccionar el equipo de grabación. La grabación de Entrada de línea se puede conectar al teléfono móvil o alámbrico para grabar audio de móvil o llamadas después de conectar la línea.
- **Guardar.** Elija almacenar sus grabaciones en la memoria interna o externa. Confirme su selección con el botón . (Solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF).

Ajustes


Encuentra "Ajustes" en el menú principal y presiona el botón  para acceder a esta función. Una lista relacionada se mostrará, incluido:

- **Idioma.** Elegir idioma del reproductor.
 - **Ajustes de pantalla.** Ajuste el brillo, el temporizador de retroiluminación y salvapantalla.
 - **Ajustes de apagado.**
1. **Temporizador de apagado.** El dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el

tiempo establecido;




2. **Autoapagado programable.** Cuando no hay ninguna operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido.
- **Ajustes de altavoz.** Elija activar o desactivar el altavoz.
 - **Luces de botones.** Elija activar, desactivar o normal para las luces de los botones.
 - **Fecha & hora.** Elija "ajustes de fecha" para establecer el formato de fecha y la fecha. Para ajustar la fecha, pulse el botón   /   para cambiar el año | mes | fecha y pulse  /  para ajustar el valor del año | mes | fecha . Puede pulsar el botón  para confirmar. Ajustar la hora en "ajustes de hora" y ajustar la hora de la misma manera
 - **Formatear dispositivo/ajustes de fábrica.** Formatear el dispositivo/tarjeta SD o restaure el reproductor a la configuración predeterminada de fábrica. **Nota:** Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.
 - **Información.** Verifique la información del reproductor y el espacio en disco sobre su reproductor.

Herramientas




Encuentra "Herramientas" en el menú principal, preciona el botón  para entrar la función, una

lista relacionada se mostrará.


- **Calendario.**

Precionado el botón  para cambiar entre año | mes | día, pulse el botón   para elegir el año específico | mes | día.






- **Cronómetro.**

Presiona el botón  para ingresar, presiona nuevamente para iniciar el temporizador, y luego presiona nuevamente para detener o mantenga presionado el botón  para reanudar. Presiona  para comenzar uno nuevo. La lista máxima de Cronómetro es 5.

- **Alarma.**


Presiona el botón  para entrar. Se mostrará una lista relacionada: Alarma activada/desactivada, Hora de alarma, Ciclo de alarma, Música de alarma, Volumen de alarma.

- **Videos**


1. Preciona el botón  para acceder a esta función. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada.
2. Presione el botón  para ver videos, presione el botón   para ir al video anterior/siguiente o mantenga presionado para retroceso/avanzar rápidamente.
3. Cuando esté en la interfaz de reproducción de video, presiona el botón  para acceder a submenú, que incluye: Brillo, Repetir, Eliminar video, Actualizar lista de reproducción. Ajustar de




acuerdo a su preferencia.

- **Imágenes**


Al explorar la imagen, presione el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Temporizador de retroiluminación, Ajustes de diapositivas, Borrar imagen, Actualizar lista de reproducción. Establecer de acuerdo a sus necesidades.

E-Libro

Encuentra "**E-libro**" en el menú principal con el botón  para acceder a esta función.

- Cuando está en la interfaz de reproducción de texto, presione el botón  para pasar las páginas. Presiona el botón  para reproducir automáticamente, presiona otra vez para detener.
- Submenú. Mientras se encuentra en la interfaz de reproducción de texto, mantenga presionado el botón  para ingresar a submenú y configurar sus preferencias, incluyendo Reproduciendo, Ajustes de reproducción, Color de página, Borrar E-libro, Seleccionar marcador, Eliminar marcador, Añadir marcador, Seleccionar página. Carpeta local y Carpeta de tarjeta (solo disponible cuando se inserta una tarjeta TF).



Podómetro

Encuentra "**Podómetro**" en el menú principal con el botón  para acceder a función, una lista relacionada se mostrará:




- **Iniciar paso.**

1. Elija iniciar el podómetro, mostrará su tiempo

transcurrido y sus pasos.

2. Presione el botón  y guardará el registro en "Historia" automáticamente. Si el registro histórico está lleno, cubrirá el anterior.
 - **Información personal.** Establezca su altura, peso y longitud de paso, todos cuyo valor es 01-250. Configure la información de acuerdo con usted y presione el botón  para confirmar
 - **Historia.** Todos sus registros de pasos guardados se enumerarán aquí, puede guardar hasta 7 registros.
 - **Borrar la historia.** Puede elegir borrar el registro histórico que desea o borrar todos los registros históricos.

Solución de problema

1. **¿Cómo reelegir el idioma?**
 - Encuentra  (Ajustes) en el menú de inicio, ingrese y desplácese hacia abajo hasta el último menú. Presione el botón  para ingresar y elija la primera opción (superior) que significa "Sí" con el botón  para confirmar y restaurar la configuración de fábrica. Y luego el reproductor se encenderá automáticamente y luego podrá elegir el idioma nuevamente.
2. **No puede encender el reproductor; la pantalla del reproductor queda en blanco/negro; El reproductor se ha bloqueado o tiene un error de firmware.**
 - Apague el reproductor y vuelva a intentarlo.
 - Actualizar el firmware. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente o visite

nuestro sitio web en <https://www.agptek.com/blog> para descargar el firmware.

3. No se puede descargar archivos desde la computadora.

- Por favor, confirme si está conectado correctamente;
- Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;
- Compruebe si el cable USB está dañado.

4. No se puede reconocer el reproductor cuando está conectado a la computadora mediante un cable USB.

- Reconectarlo.
- Reinicie la computadora y vuelva a conectarla.
- Conecte su reproductor a otro puerto USB.
- Cargue el reproductor durante unos 10 minutos primero.

Especificaciones

Pantalla	1.8" TFT color pantalla	
Alojamiento	Zinc alloy	
Peso	59g	
Tamaño	97*39*7.7mm	
Memoria	X15T: 8GB; X15ST: 16GB	
Expansión de la tarjeta SD	Hasta a 128GB	
Formato	Música	MP3/WMA/WAV/ APE/FLAC, etc.

	Letra	LRC	
	Video	AMV/AVI(128*160 video convertido)	
	Grabación	MP3/WAV	
	Imagen	JPG/BMP	
Tiempo de reproducción	Música	Normal	30 horas
		Bluetooth	6 horas
	Video	Normal	5 horas
	Radio	9 horas	
	Grabación	32 horas	
Batería		3.7V/300mAh batería de polímero de litio	
Tiempo de carga		2 horas (5V/500mA -1A mas)	

Fabricante: Shenzhen Ku Rui Digital Technology Co., Ltd.

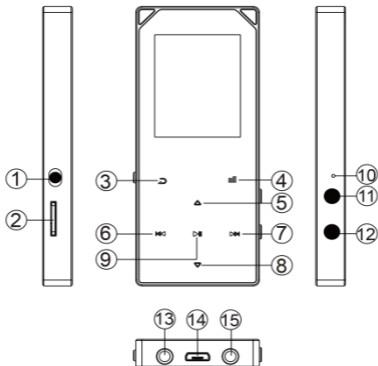
Dirección: No.301-309,3piso., Edificio de negocios Jinyuan, No. 2, Zona industrial Laodong, Carretera Xixiang, Distrito Baoan, Shenzhen, Guangdong, China.

Si tiene cualquier problema sobre este producto, por favor no duda conecta con nosotros support@agptek.com.

Prima dell'uso

Grazie per aver acquistato il lettore MP3 AGPTEK. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Pulsanti e controlli




- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Blocco schermo/sblocco | 9. Riprodurre/Pause/ |
| 2. TF Slot per schede | 10. Accesso |
| 3. Ritorno | 11. Foro di sistemazione |
| 4. Sottomenu | 12. Power (schermo) |
| 5. Fino/Vol | On/Off |
| 6. Riavvolgimento veloce/
brano precedente | 13. Registrazione |
| 7. Avanti veloce/brano
successivo | 14. Cavo port |
| 8. Abbassa/Vol-successivo | 15. Porta USB |
| | 16. Jack per cuffie |


Guida veloce









Carica il MP3

1. Carica tramite porta USB del computer.
2. Utilizzare un caricabatterie da 5V/500mA (caricatore non incluso).

Operazione base

1. **Accensione/spengimento.** Tenere premuto il pulsante di accensione  per accendere/spengere il lettore.

Schermo on/off. Premere brevemente il pulsante  per accendere/spengere lo schermo.

2. **Blocco schermo/sblocco.** Muove il pulsante  sinistra/destra per bloccare/sbloccare lo schermo.
3. **Sfoggia l'oggetto.** Sul menu principale, premere il tasto / / /  per cercare l'elemento, premere il pulsante per accedere.
4. **Ritorno.** Premere il pulsante  per tornare indietro. Tenere premuto  per tornare direttamente al menu principale.
5. **Menu.** Quando si trova nell'interfaccia di riproduzione multimediale o nell'interfaccia dell'elenco di file, tieni premuto il pulsante  per accedere al relativo sottomenu.

Menu principale






Il menu principale è il punto di partenza di ogni applicazione, tra cui Musica, Radio FM, Vista Cartella, Bluetooth, RegISTRAZIONI, Imposta, Strumenti, E-libro, Pedometro.

Musica

Trova "Musica" sul menu principale con il tasto ►|| per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- **Tutte le canzoni.** Tutti i file nella cartella locale o nella cartella della scheda. Fare clic sul pulsante del menu nella pagina dell'elenco dei brani per accedere al sottomenu per vedere che la riproduzione/riproduzione/aggiunta alla riproduzione/eliminazione viene eseguita sulla canzone selezionata. Seleziona uno di tutti i brani e premi il pulsante per accedere al suo sottomenu. L'elenco relativo mostrerà: (Ultima riproduzione) Ora in riproduzione/in riproduzione/aggiunta a riproduzione/eliminazione
- **Riprendi (in riproduzione).** Riporta alla canzone o al file audio che hai riprodotto l'ultima volta o giocando ora.
- **Artisti/album/genere.** Visualizza i file musicali ordinati per artisti/album/genere.
- **Playlist.** Ci sono 3 playlist predefinite nel lettore: Playlist [1]/[2]/[3].
- **Aggiorna playlist.** Aggiorna i file musicali.
- **Cartella locale/scheda locale.** Visualizza il file musicale nella cartella locale o nella cartella della scheda. Nota: queste funzioni sono disponibili solo quando è inserita la scheda di memoria.

Riprodurre la musica.


Mentre è sull'interfaccia di riproduzione musicale, tieni premuto il tasto  per avanzare velocemente, premilo per saltare alla traccia successiva; tenere premuto il tasto  per riavvolgere velocemente, premerlo per riprodurre la traccia precedente. Premere il tasto  per riprodurre/mettere in pausa. Premere i pulsanti / per regolare il volume.

Sottomenu.


Quando si trova nell'interfaccia di riproduzione musicale, premere il pulsante per accedere al sottomenu, un elenco correlato mostrerà:

- 1) **Menu.** Scegli di tornare al menu principale.
- 2) **Modalità di riproduzione.**
 - A. "**Riproduci musica da**". Scegli di suonare da tutti i brani o da questo artista/album/genere.
 - B. "**Ripeti**". È possibile scegliere di disattivare la modalità di ripetizione o ripetere 1, ripetere tutto.
 - C. "**Casuale**". Scegli di attivare/disattivare la modalità casuale.
 - D. "**Ripete impostazioni**".
 - a. **A-B ripetizione**
 - **Accedere.** Premere il pulsante  per accedere.
 - **Impostato.** Premere il pulsante  per confermare l'ora di inizio A quando A lampeggia. Quindi è possibile premere il pulsante  per reimpostare l'ora di inizio A o premere il pulsante  per impostare il tempo di fine B quando B sta lampeggiando, dopodiché il passaggio dal tempo A al punto B verrà ripetuto automaticamente. E l'icona per l'indicazione A-B apparirà sullo

schermo.

- **Reset.** Premere il pulsante  per reimpostare il periodo di ripetizione A-B per il resto della traccia.
 - **Uscita.** Premere il pulsante  per uscire dalla modalità di ripetizione A-B e continuare a riprodurre il brano o premere il pulsante  per mettere in pausa e uscire dalla modalità di ripetizione A-B.
- b. **Tempo di riproduzione.** Imposta i tempi di riproduzione da 1 a 10.
 - c. **Intervallo di riproduzione.** Imposta il gap di replay da 1 a 10 secondi.
- 3) **Impostazioni audio.** Scegliere di impostare il limite dell'equalizzatore, della velocità e del volume.
 - 4) **Elimina.** Scegli di eliminare il brano che sta riproducendo ora.
 - 5) **Segnalibri.** Scegli di aggiungere un segnalibro per la canzone che sta riproducendo ora, o vai a/cancella il segnalibro che hai aggiunto.
 - 6) **Aggiungi alla playlist/Rimuovi dalla playlist.** Scegli di aggiungere o rimuovere le 3 playlist esistenti.

Radio FM

Trova "Radio FM" nel menu principale con il tasto  per accedere alla sua funzione. Scegli una delle Station Station e premi il pulsante. Un elenco correlato mostrerà: Clear preset e Clear all Presets. Quando fai clic sul pulsante menu nella lista dei

canali preimpostati per entrare nel sottomenu, vedrai il preimpostati predefinito e cancellerai tutti i preimpostati.

- **Preimp.** Tutte le stazioni salvate saranno elencate qui.
- **Sintonizzazione manuale/Sintonizzazione automatica.** Quando si seleziona "Sintonizzazione automatica", cercherà automaticamente la stazione. Quando si seleziona "Sintonizzazione manuale", è possibile regolare manualmente la ricerca della stazione. quando è su interfaccia di sintonizzazione manuale, premere il tasto **◀◀/▶▶** per cambiare stazione. Tenere premuto il tasto **◀◀ / ▶▶** per passare alla stazione precedente/successiva con segnale forte.
- **Registrazioni FM.** Guarda i file di registrazione radio. Dovrai scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se la memory card è inserita. Le registrazioni radio verranno salvate anche nella libreria **Registrazioni > Registrazioni**.

Sottomenu.

Mentre è in modalità radio, premi il pulsante **☰** per accedere al relativo sottomenu che include:

- 1) **Avvia la registrazione della radio FM.** Premere **⏸** per mettere in pausa/continuare, premere **↻** e selezionare "Sì" per salvare il file di registrazione.
- 2) **Radio in sottofondo.** Scegli di aprire/chiudere lo sfondo della radio.
- 3) **Salva.** È possibile salvare la stazione

preselezionata riprodotta nell'elenco delle stazioni preselezionate. Salvare la stazione di cui si sta ascoltando nell'elenco delle stazioni."Cancella preimpostazione".

4) **Cancella preimpostazione/Sintonizzazione automatica**

A. Cancella la stazione che stai ascoltando da "Preimp.". Premere il tasto Δ/∇ per scegliere la stazione che si desidera cancellare, quindi premere \blacktriangleright ||e scegliere "Sì" per cancellare la stazione.

B. "Sintonizzazione automatica". Cerca automaticamente le stazioni. Puoi vedere le stazioni cercate in "Preset".

5) **Regione del sintonizzatore.** Scegli tra Banda Comune/Giappone/Europa, se necessario.

6) **Registrazioni FM.**

Vista Cartelle

Trova "Cartelle" nel menu principale con il pulsante \blacktriangleright || per accedere alla sua funzione. Verranno elencati tutti i file nel lettore. Se la scheda Micro SD è inserita, è possibile scegliere di passare a Cartella locale o Cartella.

Bluetooth

Trova "Bluetooth" nel menu principale con il pulsante \blacktriangleright || per accedere e cercherà e visualizzerà automaticamente i dispositivi abilitati Bluetooth. (Cuffie/altoparlanti Bluetooth) Puoi scegliere e premere il pulsante \blacktriangleright ||per connettere/disaccoppiare o premere il pulsante \curvearrowright per andare alla lista del

menu, tra cui:

- **Bluetooth on/off.** Scegli di abilitare o disabilitare Bluetooth.
- **Ricerca il dispositivo.** Quando il Bluetooth è abilitato, selezionare "Ricerca dispositivo" per cercare manualmente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. E quindi verranno elencati tutti i dispositivi il cui Bluetooth è stato aperto.
- **Elenco dei dispositivi.** Selezionare il dispositivo che si desidera connettere/disconnettere, quindi premere il tasto ►|| per confermare. Dopo aver collegato correttamente, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth, ecc.

Nota:

1. Quando si ascolta la radio tramite Bluetooth, sono necessarie cuffie cablate come antenna radio.
2. Queste funzioni non sono disponibili quando Bluetooth è aperto: Registrazione, Video, Immagine, Pedometro, Equalizzatore, Velocità.

Registrazioni

Trova "**Registrazioni**" nel menu principale con il pulsante ►|| per accedere alla relativa funzione, quindi scegli "Avvia registrazione vocale" per iniziare.

- **Avvia la registrazione vocale.** Premere il tasto ►|| per iniziare la registrazione vocale, premere di nuovo per mettere in pausa. Premere il pulsante ↻ e scegliere "Sì" per salvare il file di registrazione.

- **Libreria di registrazioni.** Controlla le registrazioni salvate. Dovrai scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se la memory card è inserita. Mentre è attiva la registrazione dell'interfaccia di riproduzione, premi il pulsante  e scegli "Elimina" per eliminare.
- **Formato di registrazione.** Scegli il formato di registrazione bet-ween MP3 e WAV Rec.
- **Impostazioni di registrazione.** Scegliere di impostare la velocità di trasmissione.
- **Impostazioni di registrazione.** Scegliere di impostare il bit rate rec e registrare. Per accedere alla registrazione, è possibile selezionare il microfono o l'ingresso di linea come sorgente di registrazione. Accesso Ingresso, il lettore registra l'audio del dispositivo (come uno smartphone o un telefono) tramite un cavo speciale. Nota: ci sono due cavi speciali per il collegamento dell'audio registrato sul tuo smartphone o telefono.
- **Archiviazione.** Scegliere di memorizzare la registrazione nella memoria interna o esterna. Conferma la tua scelta con il pulsante. (Disponibile solo quando è inserita una scheda TF).
- Fare clic su Registra da per vedere Microfono e Ingresso linea, utilizzato per selezionare il dispositivo di registrazione. La registrazione linea può collegare la linea al telefono cellulare o al telefono cellulare per la registrazione audio e la

registrazione delle chiamate.

Imposta

Trova "**Imposta**" nel menu principale con il pulsante ►|| per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà, tra cui:

- **Linguaggio.** Scegli la lingua di visualizzazione.
- **Impostazioni dello schermo.** Imposta luminosità, tempo di retroilluminazione e salvaschermo.
- **Impostazioni di spegnimento.**
 1. **Tempo per spegnimento .** Il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
 2. **Tempo di sonno.** Quando non ci sono operazioni sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- **Imposta altoparlanti.** Scegli di aprire o chiudere l'altoparlante.
- **Luci pulsante.** Scegliere di impostare ON, OFF o Normal delle spie dei pulsanti.
- **Data e ora.** Scegli "Impostazioni data" per impostare il formato della data e la data. Per impostare la data, premere il tasto ◀◀/▶▶ per cambiare anno | mese | data e premere ▲/▼ per regolare il valore dell'anno | mese | Data . È possibile premere il pulsante ►|| per confermare. Imposta il tempo in "Imposta ora" e regola l'ora allo stesso modo.
- **Formatta dispositivo/Impostazioni di predefinite.** Formattare il dispositivo/scheda SD o ripristinare

il lettore alle impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

- **Informazione.** Controlla le informazioni del lettore e lo spazio sul disco del tuo lettore.

Strumenti

Trova "**Strumenti**" nel menu principale con il pulsante ►|| per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- **Calendario.**

Premere il pulsante ►|| per passare da un anno all'altro mese | giorno, premere il tasto |◀◀/▶▶| per scegliere l'anno specifico | mese | giorno.

- **Cronometro.**


Premere il pulsante per accedere, premere di nuovo per avviare il timer, quindi premere nuovamente per interrompere o tenere premuto il pulsante ⤴ per riprendere. Premere ▼ per iniziare una nuova. L'elenco massimo di cronometri è 5.


- **Allarme.**

Premere il pulsante ►|| per accedervi. Verrà visualizzato un elenco correlato: Sveglia on/off, Ora sveglia, Ciclo allarme, Musica sveglia, Volume allarme.

- **Videos**

1. Premere il tasto ►|| per accedere alla sua funzione. Dovrai scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se la memory card è inserita.
2. Premere il pulsante ►|| per guardare i video,

premere il tasto  per andare al video precedente/successivo o tenere premuto per riavvolgere/avanzare rapidamente.


3. Quando si trova nell'interfaccia di riproduzione video, tenere premuto il pulsante  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Ripeti, Elimina video, Aggiorna playlist. Imposta in base alle tue preferenze.



4. Immagine.


Quando si sfoglia una foto, premere il pulsante per accedere ai relativi sottomenu, tra cui: luminosità, timer retroilluminazione, impostazioni della presentazione, eliminare immagini e aggiornare le playlist. Imposta in base alle tue esigenze.

Facendo clic sul sottomenu nell'interfaccia dell'immagine verranno visualizzati la luminosità, il timer della retroilluminazione, le impostazioni della presentazione, il rilevamento delle immagini e l'aggiornamento della playlist. Può essere impostato in base alle proprie esigenze.


E-book


Trova "E-book" nel menu principale con il pulsante  per accedere alla sua funzione.

- Mentre è sull'interfaccia di riproduzione del testo, premere il tasto  per girare le pagine. Premere il pulsante  per riprodurre automaticamente, premere di nuovo per interrompere.
- Sottomenu. Mentre è attiva l'interfaccia di

riproduzione del testo, tieni premuto il pulsante  per accedere al relativo sottomenu e impostare le tue preferenze, tra cui Imposta di riproduzione, Colore dellapagina, Eline e-libro, Seleziona segnalibro, Candella segnalibro, Aggiungi segnalibro, Seleziona pagina. Cartella locale e Cartella di scheda (disponibile solo quando è inserita la scheda TF).

Pedometro




Trova "Pedometro" nel menu principale con il pulsante  per accedere alla sua funzione, un elenco correlato mostrerà:

- **Inizia passo.**
 1. Scegli di avviare il pedometro, visualizzerà il tuo tempo trascorso e i tuoi passi.
 2. Premere il pulsante  per salvare automaticamente il record in "Storia". Se il record della cronologia è pieno, coprirà quello precedente.
- **Informazioni personali** Imposta la tua altezza, peso e dimensione del passo, tutti i valori sono 01-250. Confermare le informazioni in base alle proprie impostazioni e premere il pulsante. Imposta altezza, peso e dimensioni del passo. I valori impostati vanno da 01 a 250. Dopo l'impostazione, fai clic per confermare.
- **Storia.** Tutti i tuoi passi registrati salvati saranno elencati qui, puoi salvare fino a 7 storia.
- **Cancellare la storia.** È possibile scegliere di

cancellare il storia desiderato o cancellare tutti i storia.

Risoluzione dei problemi

1. Come scegliere nuovamente la lingua?

- Trova  (Impostazioni) nel menu principale, immettere e scorrere fino all'ultimo menu. Premere il pulsante  per accedere e scegliere la prima opzione (in alto) che significa "Sì" con il pulsante  per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica. E poi il lettore si accenderà automaticamente e quindi potrai scegliere di nuovo la lingua.

2. Non accendere il lettore; lo schermo del lettore diventa bianco/nero; il lettore si è bloccato o ha un bug del firmware.

- Spegni il lettore e riprova.
- Aggiorna il firmware. Si prega di contattare il nostro servizio clienti o controllare il nostro sito Web all'indirizzo <https://www.agptek.com/blog> per scaricare il firmware.

3. Non è possibile scaricare file dal computer.

- Si prega di confermare se è collegato correttamente;
- Si prega di verificare se lo spazio di memoria della memoria interna è pieno;
- Verificare se il cavo USB è danneggiato.

4. Non è possibile riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

- Ricollegarlo.

- Riavvia il computer e ricollegalo.
- Collega il tuo lettore ad un'altra porta USB.
- Caricare il lettore per circa 10 minuti prima.

Specificazione

Schermo		1.8" TFT schermo a colori	
Alloggiamento		Zinc alloy	
Peso		59g	
Dimensione		97*39*7.7mm	
Memoria flash		X15T: 8GB; X15ST: 16GB	
Espansione della scheda SD		Fino a 128GB	
Formato	Musica	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, etc.	
	Lirica	LRC	
	Video	AMV/AVI(128*160 video convertito)	
	Registrazione	MP3/WAV	
	Immagine	JPG/BMP	
Tempo di	Musica	Cablata	30 ore
		Bluetooth	6 ore

riproduzione	Video	Cablata	5 ore
	Radio	9 ore	
	Registrazione	32 ore	
Batteria		3.7V/300mAh batteria ai polimeri di litio	
Tempo di carica		2 ore (5V/500mA -1A max)	

Produttore: Ku Rui Tecnologia Digitale Srl.

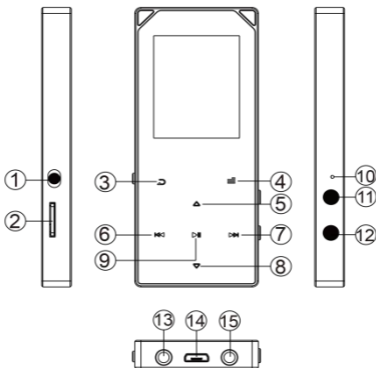
Indirizzo: Palazzo Jin Yuan di Commercio , No.1-9 nel secondo piano, Via Xi Xiang , Settore Industriale No.2 , Distretto Bao An, Città Shen Zhen , Provincia Guang Dong, Cina.

In caso di problemi con questo prodotto, non esitate a contattare support@agptek.com.

Introduction

Merci pour l'achat de lecteur MP3 fabriqué par AGPTEK. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Les spécifications si changer sans préavis.

Boutons & Contrôles













- | | |
|--|------------------------|
| 1. Verrouillage/déverrouillage d'écran | 9. Jouer/Pauser/Entrer |
| 2. Slot de carte TF | 10. Trou reset |
| 3. Bouton retour | 11. Allumer/Eteindre |
| 4. Sous-menu | 12. Enregistrement |
| 5. Sélection haut/Vol+ | 13. Port Line-In |
| 6. Retour rapide/Chanson précédente | 14. Port USB |
| 7. Avance rapide/Chanson suivante | 15. Jack d'écouteurs |
| 8. Sélection bas/Vol- | |

Guide rapide

Chargez le lecteur

1. Chargez par le port USB de l'ordinateur.
2. Utilisez un chargeur 5V/500mA (chargeur non inclus).


Opérations de base

1. **Allumer/Eteindre.** Maintenez le bouton d'alimentation  pour allumer/éteindre le lecteur.
Affichage écran activé/désactivé. Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer/éteindre l'écran.
2. **Verrouillage/déverrouillage d'écran.** Faites glisser le bouton  à gauche ou à droite pour verrouiller/déverrouiller l'écran
3. **Parcourir l'article.** Dans le menu d'accueil, appuyez sur le bouton / / /  pour parcourir l'article, appuyez sur le bouton  pour y accéder.
4. **Retour.** Appuyez sur le bouton  pour retourner en arrière. Maintenez le bouton pour retourner directement au menu d'accueil.
5. **Menu.** Lorsqu'il est sur l'interface de lecture média ou l'interface de liste de fichiers, maintenez le bouton  pour accéder à son sous-menu.


Menu d'accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application, y compris Musique, Radio FM, Affich. dossier, Bluetooth, Enregistrements, Définir, Outils, Livre Electronique, Podomètre.

Musique







Trouvez "Musique" sur le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste

connexe s'affichera:

- **Tous les titres.** Tous les fichiers musicaux se trouvent dans le dossier local ou le dossier de la carte. Sélectionnez l'une des chansons sur tous les titres, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu. Une liste connexe s'affichera: Lecture en cours/Lire/Ajouter à la playlist/Supprimer.
- **Reprendre (Lecture en cours).** Vous ramène à la chanson ou au fichier audio en cours de lecture ou joué la dernière fois.
- **Artistes/Albums/Genres.** Affichez des fichiers musicaux triés par artistes/albums/genres.
- **Playlists.** Voici 3 playlists par défaut sur le lecteur: Playlist mobile[1]/[2]/[3].
- **Renouveler la playlist.** Fichiers musicaux mise à jour.
- **Dossier local/Dossier de carte.** Afficher les fichiers musicaux dans un dossier local ou un dossier de carte.


Note: Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte mémoire est insérée.

Jouer de la musique

Lorsqu' il est sur l'interface de lecture musicale, maintenez le bouton  pour avance rapidement, appuyez sur  pour passer à la chanson suivante; maintenez le bouton  pour retour rapidement, appuyez sur  pour passer à la chanson précédente. Appuyez sur le bouton  pour jouer/faire une pause. Appuyez sur le bouton  pour régler le volume.

Sous-menu

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture musicale, appuyez

sur le bouton  pour accéder au sous-menu, une liste connexe s'affichera:

1) **Menu d'accueil.** Choisissez pour retourner au menu d'accueil.

2) **Mode de lecture.**

A. " **Jouer de la musique de...** " Choisissez de jouer toutes les chansons ou cet artiste/album/genre.




B. " **Répéter**". Vous pouvez choisir de désactiver le mode de répétition ou répéter 1, répéter tout.


C. **Aléatoire.** Choisissez d'activer/désactiver le mode aléatoire.



D. " **Paramètres de répétition**".

a. **Répétition A-B.**

- **Entrer.** Appuyez sur le bouton  pour entrer.

- **Régler.** Appuyez sur le bouton  pour confirmer l'heure de début A (A clignote). Ensuite vous pouvez appuyer sur le bouton  pour re-régler l'heure de début A ou sur le bouton  pour régler l'heure de fin B (B clignote), puis le passage de l'heure A à B sera répété automatiquement. Et l'icône de l'indication A-B apparaîtra sur l'écran.


- **Re-régler.** Appuyez sur le bouton  pour re-régler la période de répétition A-B pour le reste des chansons.







- **Quitter.** Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode de répétition A-B et continuer à jouer la chanson ou appuyez sur le bouton  pour faire une pause et quitter le mode de répétition A-B.

b. **Nombre de fois de répétition.** Réglez les nombres de fois de répétition de 1 à 10.

- c. **Intervalle Re-lecture.** Réglez l'intervalle re-lecture de 1 à 10 secondes.
- 3) **Réglages du son.** Choisissez de régler Egaliseur, Vitesse et Limite de volume.
- 4) **Supprimer.** Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.
- 5) **Signets.** Choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture, ou accéder à/supprimer le signet vous avez ajouté.
- 6) **Ajouter à la playlist/Supprimer de la playlist.** Choisissez d'ajouter ou de supprimer des 3 playlists existants.

Radio FM


Trouvez "Radio FM" dans le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera,





- **Présél.** Toutes les stations sauvegardées seront listées ici. Appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. Choisissez une station dans la liste et appuyez sur le bouton . Une liste connexe s'affichera: Effacer présélection/Effacer toutes les présélections.
- **Réglage manuel/Réglage auto.** Lorsque vous choisissez "Réglage auto", il recherche automatiquement la station. Lorsque vous choisissez "Réglage manuel", vous pouvez régler manuellement pour rechercher la station. Lorsqu'il est sur l'interface du réglage manuel, appuyez sur le bouton  /  pour changer les stations. Maintenez le bouton  /  pour changer à la

station précédente/suivante avec un signal fort.

- **Enregistrement FM.** Afficher les fichiers d'enregistrement radio. Vous devrez choisir un dossier local ou un dossier de carte si la carte mémoire est insérée. Les enregistrements radio seront également sauvegardés dans "Enregistrements" > "Bibliothèque d' enreg."

Sous-menu

Lorsque qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris:

- 1) **Démarrer l'enreg. radio FM.** Appuyez sur  pour faire une pause/continuer, appuyez sur  et sélectionnez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.
- 2) **Radio en tâche de fond.** Choisissez d ' activer/désactiver le fond de la radio.
- 3) **Collectionner.** Enregistrez la station dont vous entendez dans la liste.
- 4) **Effacer présélection/Réglage auto**
 - A. **"Effacer présélection".** Effacez la station vous écoutez de "Présél.". Appuyez sur le bouton  pour choisir la station vous voulez effacer, puis appuyez sur  et choisissez "Oui" pour effacer la station.
 - B. **"Réglage auto "**. Recherche automatique des stations. Vous pouvez voir les stations recherchées dans "Présél."
- 5) **Plage fréquence.** Choisissez de Bande fréquence ordinaire/Bande fréquence japonaise/Bande

européenne selon les besoins.

6) Enregistrements FM.

Affich. dossier

Trouvez "**Affich. dossier**" dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront listés. Si la carte micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'accéder au dossier local ou au dossier de la carte.

Bluetooth


Trouvez "**Bluetooth**" dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour entrer, et il recherchera et affichera automatiquement les appareils Bluetooth activés. (Casque/haut-parleurs Bluetooth). Vous pouvez choisir et appuyer sur le bouton ►|| pour connecter/déconnecter, ou appuyer sur le bouton ↷ pour accéder à la liste de menu, y compris :




- **Bluetooth on/off.** Choisissez d'activer ou de désactiver Bluetooth
- **Recherche un appareil.** Lorsque la fonction Bluetooth est activée, choisissez "Rechercher un appareil" pour rechercher manuellement les appareils Bluetooth à proximité. Ensuite tous les appareils dont le Bluetooth a été activé seront listés.
- **Liste d' appareils.** Sélectionnez l'appareil vous voulez connecter/déconnecter, puis appuyez sur le bouton ►|| pour confirmer. Une fois connecté avec succès, ce lecteur est prêt à écouter de la musique ou de la radio FM avec un casque Bluetooth ou un haut-parleur Bluetooth, etc.

Note:


1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, vous avez besoin d'un casque filaire comme antenne radio.
2. Ces fonctions ne sont pas disponibles lorsque Bluetooth est activé: Enregistrement, Vidéo, Photo, Podomètre, Égaliseur, Vitesse.

Enregistrements


Trouvez "**Enregistrement**" dans le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Choisissez ensuite "Démarrer l'enregistrement vocal" pour démarrer.





- **Démarrer l'enregistrement vocal.** Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau sur le bouton  pour faire une pause. Appuyez sur le bouton et choisissez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.
- **Bibliothèque d'enreg.** Vérifiez les enregistrements enregistrés. Vous devrez choisir un dossier local ou un dossier de la carte si la carte mémoire est insérée. Lorsqu' il est sur l'interface de lecture d' enregistrement, appuyez sur le bouton  et choisissez "Supprimer" pour supprimer.
- **Format d'enreg.** Choisissez le format d'enreg. entre MP3 et WAV Rec.
- **Config d'enreg.** Choisissez de régler le débit binaire d'enregistrement et la source de son. Accès à "Source de son", vous pouvez sélectionner Microphone ou Line-In comme source d'enregistrement. Accès à "Line-In", le lecteur


enregistrera l'audio des appareils (Par exemple smartphone) via un câble spécial. Note: Equipé de deux câbles spéciaux pour la connexion à l'enregistrement audio du smartphone.

- **Stockage.** Choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton . (Disponible uniquement lorsque la carte TF est insérée).

Définir


Trouvez "Définir" dans le menu d'accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera, y compris:

- **Langue/Langue.** Choisissez la langue d'affichage.
- **Réglages d' affichage.** Réglez Luminosité, Prog. de rétroéclairage et Ecran en ville.
- **Paramètres d' arrêt**
 1. **Arrête programmé.** L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'heure réglée est atteinte ;
 2. **Arrête d' économie d' énergie.** Lorsqu'il n'y a pas d'opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure réglée.
- **Réglage du haut-parleur.** Choisissez d'activer ou de désactiver le haut-parleur.
- **Éclairage des touches.** Choisir de régler ON, OFF ou Normal des éclairages des touches.
- **Date et heure.** Choisir "Réglages date" pour régler le format de date et la date. Pour régler la date, appuyez sur le bouton   pour changer l'année | le mois | la date et appuyez sur  /  pour régler la valeur de l'année | le mois | la date . Vous pouvez





appuyer sur le bouton  pour confirmer. Régler l'heure sous "Régler heure" et régler l'heure de la même manière.

- **Formater périphérique/Réglages d' usine.** Formatez l'appareil/carte SD ou réinitialisez le lecteur aux réglages d'usine par défaut. Note: Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.
- **Informations.** Vérifiez les informations du lecteur et l'espace disque de votre lecteur.



Outils

Trouvez "Outils" dans le menu Accueil avec le bouton  pour accéder à sa fonction. Une liste connexe s'affichera:

- **Vidéos**

1. Appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. Vous devrez choisir un dossier local ou un dossier de carte si la carte mémoire est insérée.
2. Appuyez sur le bouton  pour regarder des vidéos, appuyez sur le bouton  pour passer à la vidéo précédente/suivante ou maintenez-le pour avancer/reculer rapidement.
3. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris : Luminosité, Répéter, Effacer la vidéo, Renouveler la playlist. Réglez selon vos préférences.

- **Calendrier.**

Appuyez sur le bouton  pour passer d'une année | mois | jour à l'autre, appuyez sur le bouton  pour choisir une année | mois | jour spécifique.

- **Chronomètre.**

Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer, appuyez de nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez de nouveau pour arrêter ou maintenez le bouton ↷ pour reprendre. Appuyez sur ▼ pour en commencer un nouveau. La liste maximale des chronomètres est de 5.

- **Réveil.**

Appuyez sur le bouton ►|| pour y accéder. Une liste connexe s'affichera : réveil on/off, Heure réveil, Cycle réveil, sonnerie réveil, Volume réveil .

- **Photo.**

Lorsque vous parcourez les photos, appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Prog. de rétroéclairage, Réglages du diaporama, Supprimer l'image, Renouveler la playlist. Réglez selon vos besoins.

Livre électronique

Trouvez "**Livre électronique**" dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction.

- Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton △/▽ pour tourner les pages. Appuyez sur le bouton ►|| pour lire automatiquement, appuyez à nouveau pour arrêter.
- Sous-menu. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, maintenez le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu et définir selon vos préférences, y compris En cours de lecture, Paramètres de lecture, Couleur de page, Supprimer Livre électronique, Sélectionner un signet, Supprimer un signet, Ajouter un signet, Sélectionner la page. Dossier local et

dossier de la Carte (disponible uniquement lorsque la carte TF est insérée).

Podomètre

Trouvez "**Podomètre**" dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction, une liste connexe s'affichera:

- **Commencez l'étape.**

1. Choisissez de démarrer le podomètre, il affichera votre temps écoulé et vos pas.

2. Appuyez sur le bouton ↷ et l'enregistrement sera automatiquement sauvegardé dans "Historique". Si l'historique est plein, il couvrira le précédent.

- **Informations personnelles.** Réglez votre taille, votre poids et la longueur de vos pas, tous ayant une valeur de 01-250. Réglez les informations en fonction de vous-même et appuyez sur le bouton ►|| pour confirmer.

- **Histoire.** Tous vos enregistrements d'étapes sauvegardés seront listés ici, vous pouvez sauvegarder jusqu'à 7 enregistrements.

- **Effacer l'historique.** Vous pouvez choisir d'effacer l'enregistrement historique que vous voulez ou d'effacer tous les enregistrements historiques.

Dépannage

1. **Comment rechoisir la langue ?**

- Recherchez ⚙️ (Définir) dans le menu d'accueil, entrez et faites défiler vers le bas jusqu'au dernier menu. Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer et choisir la première option (en haut) qui signifie "Oui" avec le

bouton ► pour confirmer et rétablir les réglages d'usine. Ensuite, le lecteur s'allume automatiquement et vous pouvez à nouveau choisir la langue.

2. Impossible d'allumer le lecteur; l'écran du lecteur devient blanc/noir; le lecteur est en panne ou a un bug de firmware.

- Eteignez le lecteur et réessayez.
- Mettre à jour le firmware. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle ou consulter notre site Web à l'adresse suivante <https://www.agptek.com/blog> pour télécharger le firmware.

3. Impossible de télécharger des fichiers à partir de l'ordinateur.

- Vérifiez s'il est correctement branché ;
- Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein ;
- Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé.

4. Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via le câble USB

- Rebranchez-le.
- Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
- Connectez votre lecteur à un autre port USB.
- Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes.

Spécifications

Ecran		Ecran 1.8 pouces TFT couleur	
Matériau		Alliage de zinc	
Poids		84.6g	
Dimension		97*39*7.7mm	
Mémoire flash		X05T: 8GB; X05ST: 16GB	
Extension de carte SD		Extensible à 128GB	
Format	Musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV//DRM/ACELP	
	Parole	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI(128*160 vidéo convertie)	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	Photo	JPG/BMP	
Temps de lecture	Musique	Filaire	45 heure
		Bluetooth	8 heure
	Vidéo	Filaire	12 heure

	Radio	13 heures
	Enregistrement	28 heures
	Batterie	Batterie lithium polymère 3.7V/420mAh
	Temps de charge	2 heures (5V/500mA -1A max)

Fabricant: Shenzhen Ku Rui Technologie numérique Co., Ltd.

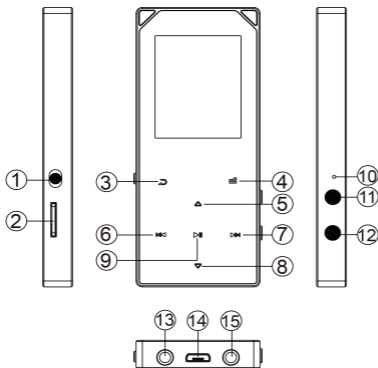
Adresse: No.301-309, 3/F., Bâtiment Commercial Jinyuan, No. 2, Zone Industrielle de Laodong, Rue de Xixiang, District de Baoan, Shenzhen, Guangdong, Chine.

Si vous avez des problèmes avec ce produit, veuillez contacter le support@agptek.com.

ご使用前

AGPTEK 音楽プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。本機を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。仕様は予告なしに変更されることがあります。

各部名前



- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. スクリーンロック/ロック解除 | 9. 再生/一時停止/確認 |
| 2. TF カード端子 | 10. リセット穴 |
| 3. 戻る | 11. 電源(画面) オン/オフ |
| 4. サブメニュー | 12. 録音 |
| 5. 上へ移動/音量+ | 13. Line 端子 |
| 6. 前の曲/早戻り | 14. USB 端子 |
| 7. 次の曲/早送り | 15. イヤホンジャック |
| 8. 下へ移動/音量- | |

使用ガイド

充電について

1. 付属 USB ケーブルでパソコンに接続して充電できます。
2. 5V 500mA USB 充電器を使用して充電できます。（別売）

基本操作

1. **電源オン/オフ.** ① ボタンを長押しすると、本器の電源がオン/オフにします。
2. **画面オン/オフ.** ① ボタンを押すと、本器の画面がオン/オフにします。
3. **スクリーンロック/ロック解除.** ① ボタンを左（右）に動かしてスクリーンをロック（ロック解除）できます。
4. **各機能を閲覧.** ホームメニューで|◀◀/▶▶|/△/▽ボタンを押して各機能を閲覧し、▶||ボタンを押してその機能に入れます。
5. **戻る.** ↶ ボタンを押すと前画面に戻ります。このボタンを長押しすれば、すぐホームメニューに戻ります。
6. **サブメニュー.** 音楽再生画面またはファイルリストの画面で、≡ボタンを押してそのサブメニューに入れます。
7. **ホームメニュー**

ホームメニューには各機能間に選択できます。音楽/FM ラジオ/フォルダビュー/Bluetooth/録音/設定/ツール/電子ブック/歩数計の選択肢があります。

音楽

メニューで「音楽」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

- **すべての曲.** ローカルフォルダまたはカードフォルダ内のすべての音楽ファイルはここで見つけます。うちで任意 1 つ曲を選択し、≡ボタンを押してそのサブメニューにアクセスできます。下記の選択肢が表示されます：（直前に再生した曲）再生中/再生/プレイリストに追加/削除。

- **記憶再生（再生中）**。直前に再生した曲、または再生している曲に戻れます。
- **アーティスト/アルバム/ジャンル**。アーティスト/アルバム/ジャンルに分類された音楽ファイルが表示されます。
- **プレイリスト**。本器に既定のプレイリストが3つあります：プレイリスト[1]/[2]/[3]
- **プレイリストを更新します**。音楽ファイルを更新します。
- **ローカルフォルダまたはカードフォルダ**。ローカルフォルダまたはカードフォルダの音楽ファイルが表示されます。注意：これらの機能は、SDカードが挿入されている場合のみ利用可能です。

音楽を再生

音楽再生画面で、▶▶| ボタンを短く押すより次の曲に移し、長押しより早送りとなります。|◀◀ ボタンを短く押すより前の曲に移し、長押しより巻き戻しとなります。▶|| ボタンを押して再生/一時停止します。
△/▽ ボタンで音量を調整します。

サブメニュー

音楽再生している画面で、≡ ボタンを押してそのサブメニューに入れます。下記の選択肢が表示されます。

- 1) **ホームに戻る**。選択してメインメニューに戻ります。
- 2) **再生モード**。
 - A. “次から音楽を再生…”。すべての曲/このアーティスト/このアルバム/このジャンルの曲を再生することを選択します
 - B. “リピート”。1曲リピート、すべてリピート、リピートオフの選択肢があります。
 - C. “シャッフル”。シャッフルモードをオン/オフに選択できます。
 - D. “言語学習”（リピート設定）
 - a. **A-B リピート**
 - **確認**。▶|| ボタンを押して確認してください。
 - **設定**。リピートモード”を選択し、▶▶| ボタンを押して開始時間 A を確定します（A が点滅している）。|◀◀ ボタンを押して開始

時間 A を再設定するか、▶▶| ボタンを押して B が点滅していて、終了時間 B を設定することができます。時間 A から時間 B は自動的に繰り返されます。A-B 表示のアイコンが画面に表示されません。

- **再設定.** 曲の他の部分は、|◀◀ ボタンを通じて A-B リピート周期に再設定されます。
 - **終了.** ▶▶| ボタンを押して A-B リピートモードを終了してこの曲の再生を続けるか、▶|| ボタンを押して一時停止して A-B リピートモードを終了します
- b. **再生時間 :** 1~10 の再生時間を設定します
- c. **再生間隔 :** 再生間隔を 1~10 (秒) を設定します
- 3) **サウンド設定.** ここでイコライザー、可変速再生、音量制限を設定できます。
- 4) **削除.** 現在再生中の曲を削除することを選択できます。
- 5) **ブックマーク.** 現在再生中の曲をブックマークに追加し、追加したブックマークに移動/削除します。
- 6) **プレイリストに追加/プレイリストから削除.** 追加または 3 つのプレイリストを削除できます。

FM ラジオ

ホームメニューで「FM ラジオ」を見つけて ▶|| ボタンを押してその機能に入って、関連リストが表示されます。

- **放送局リスト.** 保存されたすべての放送局がここに表示されます。▶|| を押してその機能にアクセスします。放送局リストを選択して ≡ ボタンを押します。関連リストに、[プリセットの消去] と [すべてのプリセットの消去] が表示されます。
- **手動チューニング/自動チューニング ;** 手動または自分で放送局を検索することを選択します。「Manual tune」を選択すると、手動で放送局を検索するように調整できます。手動調整インターフェイスの場合は、|◀◀/▶▶| ボタンを押して放送局を切り替えます。

- **FM 録音**- ラジオ録音ファイルを表示します。ラジオ録音は、録音>録音ライブラリにも保存されます

サブメニュー

ラジオが再生している場合、≡このボタンを押して次のサブメニューにアクセスする

- 1) **FM ラジオ録音を開始:** ▶||ボタンを押してして一時停止/続行し、ボタンを押して「はい」を選択して録音ファイルを保存します。
- 2) **ラジオのバックグラウンド:** オン/オンを選択します。
- 3) **プリセット:** 聞いている放送局を「プリセット」に保存します。
- 4) **自動チューニング/プリセットをクリア:**
 - A. “プリセットをクリア”. 聴いている放送局をプリセットから削除します。△/▽を押してクリアしたい放送局を選択します。▶||ボタンを押すより「はい」を選択し、プリセット放送局をクリアします。
 - B. “自動チューニング” 放送局を自動的に検索します。検索された放送局は「プリセット」で保存できます。
- 5) **周波数範囲.** 必要に応じてコモン/日本/ヨーロッパのバンドから選択します。
- 6) **FM 録音.**

フォルダビュー

ホームメニューで “フォルダ” を見つけ ▶|| ボタンでその機能に入ります。プレーヤー内のすべてのファイルが一覧表示されます。マイクロ SD カードが挿入されている場合は、ローカルフォルダまたはカードフォルダに移動することを選択できます。

Bluetooth

ホームメニューで 「Bluetooth」 を見つけ、▶|| ボタンでその機能に入り、Bluetooth を有効にします。(Bluetooth ヘッドホン/スピーカー)。▶||ボタンを選択して押すと、接続/切断、または ↻ ボタンを押してメニューリストに移動できます。

- **デバイスを検索**

近くのデバイスを検索すると、Bluetooth を開いているすべての Bluetooth デバイスが一覧表示されます。

• デバイスリスト

使用可能なデバイスから選択し、▶||ボタンで接続/切断します。

ご注意：

1. Bluetooth でラジオを聴くときは、無線アンテナとして有線ヘッドフォンが必要です。
2. Bluetooth が開いているとき、これらの機能は利用できません：
録画、ビデオ、画像、歩数計、イコライザー、可変速再生。

録音

ホームメニューで「録音」を見つけて、▶||ボタンを押して、その機能に入ります。

- **音声録音を開始。** ▶||ボタンを押すと音声録音が始まり、もう一度押すと一時停止します。↵ボタンを押して「はい」を選択すると、録音ファイルが保存されます。
- **録音ライブラリ。** [録音ライブラリ]で保存された録音ファイルを探します。録音再生画面で、≡ボタンを押すより、「削除」を選択すると再生中の録音ファイルを削除可能です。
- **録音フォーマット。** MP3/WAV 間の録音形式を選択します。
- **録音設定。** 録音ビットと録音源を設定することを選択します。録音源にアクセスするには、録音ソースとしてマイクまたはライン入力を選択します。Line in にアクセスしたら、プレイヤーは特別なケーブルを介してデバイス（スマートフォンや電話など）の音声を録音します。ご注意：スマートフォンや電話の音声を録音するための接続用の 2 本の特殊ケーブルを装備されます。
- **ストレージ。** 録音ファイルを内蔵メモリまたは外部メモリに保存することを選択します。▶||ボタンで選択を確認します。（TF カードが挿入されている場合のみ利用可能。

設定

ホームメニューで「設定」を見つけて、▶||ボタンを押して、その機能に

入ります。

- **言語.** 表示言語を選択してください。
- **表示設定.** ブライトネス、バックライトタイマー、スクリーンセーバーを設定できます
- **電源オフ設定**
 1. **スリープタイマー.** 設定された時間に達すると本器は自動的に電源オフにします。
 2. **節電モード.** 本器に何も操作がない場合、設定された時間に達すると本器は自動的に電源オフにします。
- **スピーカー設定.** スピーカーをオン/オフを選択します。
- **ボタンライト.** ボタンライトのオン/オフまたは通常を設定する。
- **日時.** 日付の形式と日付を設定するには、「日時設定」を選択します。|◀◀/▶▶|ボタンを押すより、年/月/日間に選択します、△/▽ボタンを押すより年/月/日の値を調整可能です。▶|| ボタンを押して設定を保存します。「時刻設定」は同じ方法を採用します。
- **デバイスのフォーマット/工場出荷時設定:** デバイス/SD カードをフォーマットするか、プレーヤーを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。
ご注意: デバイスをフォーマットする前に、ファイルを紛失しないように、ファイルをバックアップしてください。
- **情報:** プレーヤー情報とディスク容量を確認できます。

ツール

ホームメニューで「ツール」を見つけて ▶|| ボタンを押してその機能に入ります。

- **動画**
 1. ▶|| ボタンを押して動画機能に入ります。メモ리카ードが挿入されている場合は、ホームディレクトリまたはカードディレクトリから選択する必要があります。
 2. ▶|| ボタンをクリックすると動画が表示されます。|◀◀/▶▶|ボタン

を押すより次の動画/前の動画に選択できます、または長押しより早戻り/早送りとなりました。

3. 動画表示画面で、☰ ボタンを押してサブメニューに入り、ブライトネス、リピート、動画を削除、プレイリストを更新します等の選択肢があります。

• 画像.

画像を表示中に、☰ ボタンをクリックするとサブメニューに入ります：ブライトネス、バックライトタイマー、スライドショー設定、画像を削除、プレイリストを更新します等の選択肢があります。

• カレンダー.

▶||ボタンを押して、この機能を入ります。☰ボタンを長く押して年/月/日を切り替えます。|◀◀/▶▶|を押すと特定の年/月/日を選択します。

• ストップウォッチ.

▶||ボタンをクリックしてストップウォッチを選択します。一度クリックするとタイマーが開始し、もう一度クリックすると停止します。または↶ボタンを押し続けると再開します。▽ボタンを押して新しいストップウォッチを開始します。↷ボタンをクリックすると戻ります。最大限定ストップウォッチタイマーリストは5個です。

• アラーム.

▶||ボタンを押してアラーム（オン/オフ）、時間を調整します、週期（一回、毎日、労働日）、アラーム音楽、アラーム音量の選択肢があります。

電子ブック

ホームメニューで「電子ブック」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

- 電子ブックを再生中に、△/▽ボタンを押してページを切り替えます。▶||ボタンをクリックすると自動的に再生され、もう一度クリックすると停止します。
- サブメニュー.電子ブック再生画面で、☰ボタンを押したままにし

てサブメニューに入り、[自動的に再生を設定します]、[読みページの色]、[電子ブックを削除]、[ブックマークを選択]、[ブックマークを削除]、[ブックマークを追加]、[ページを選択]「ローカルフォルダ」と「カードフォルダ」を含めます。（TF カードが挿入されている場合のみ利用可能）

歩数計

ホームメニューで「歩数計」を見つけて、▶||ボタンを押してその機能に入ります。

• スタート.

1. 歩数計を起動することを選択し、それはあなたの経過時間とあなたのステップが表示されます。
 2. ◀ボタンを押すと、「はい」/「いいえ」を選択し、記録を保存するかどうかをご選択ください。
- **個人情報.** あなたの身長、体重およびステップ長さを設定し、その値すべてが 01 から 250 です。自分に合わせて情報を設定し、▶|| ボタンを押して確認します。
 - **歴史.** すべての保存されたステップ記録がここにリストされます。最大 7 個記録に保存できます。
 - **歴史をクリア.** 削除したい記録を削除できます。またはすべての記録を削除できます。

故障排除

1. 電源が入りません

- 電源は充足状態かどうかをご確認ください。本器をアダプタ（5v 500mA）に接続し、充電後にもう一度お試しください。
- ### 2. 充電できません
- ケーブルを取り外して、再度接続してください。
 - 5℃～35℃の温度範囲でバッテリーを充電してください。- パソコンの電源を入れてください。
- ### 3. パソコンからファイルをダウンロードできません
- 正しく接続されているかどうか確認してください。

- 内蔵容量がはいかいかどうか確認してください。
 - USB ケーブルが破損していないか確認してください。
4. **パソコンに認識されません**
- 本機を取り外して、数分間待ってから、再度接続してください。
 - 本機を取り外し、パソコンを再起動して、本機を再接続します。
 - 本機を他の USB ケーブルでパソコンと接続します。
 - 長時間使用していない場合は、約 10 分間充電してください。その後、正常に動作する可能性があります。

仕様

スクリーン	1.8" TFT カラースクリーン		
シェル	亜鉛合金		
重さ	84.6g		
サイズ	97*39*7.7mm		
内蔵メモリー	X05T: 8GB; X05ST: 16GB		
SD カード	最大拡張可能 : 128GB		
フォーマット	音楽	MP3/WMA/APE/FLAC /WAV//DRM/ACELP	
	歌詞	LRC	
	動画	AMV/AVI(128*160)	
	録音	MP3/WAV	
	画像	JPG/BMP	
	音楽	普通	45 時間

再生時間		Bluetooth	8 時間
	動画	普通	12 時間
	ラジオ	13 時間	
	録音	28 時間	
電池		3.7V/420mAh のリチウムポリマー	
充電時間		2 時間 (5V/500mA -1A 最大)	

メーカー名: Shenzhen Ku Rui Digital Technology Co., Ltd.

アドレス: No.301-309,3/F., Jinyuan Business Building, No. 2, Laodong Industrial Zone, Xixiang Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

本製品についてのご質問は、**support@agptek.com** までお気軽にお問い合わせください。