


## **AGPTek langlebiger MP3 Player**

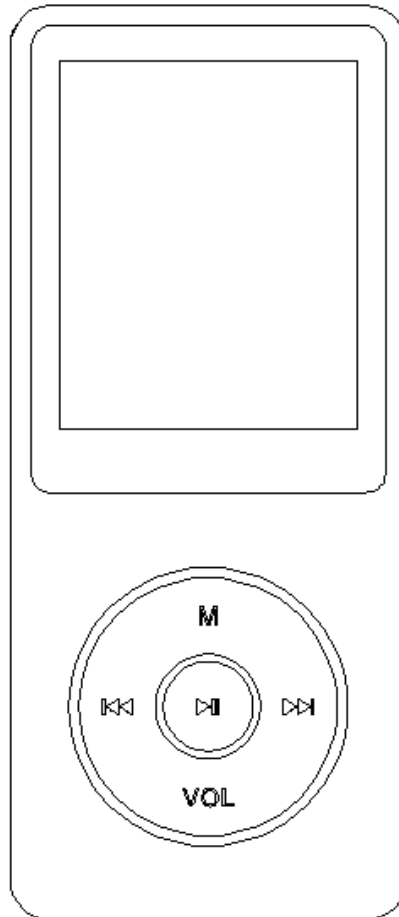

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Anregungen via [eva@agptek.com](mailto:eva@agptek.com). Helfen Sie uns, diesen Musik-Player zum besten Player der Welt zu machen.

## INDEX

<b>Kurzanleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>Ein-, Ausschalten .....</b>	<b>4</b>
<b>Aufladen .....</b>	<b>5</b>
<b>Grundbetrieb .....</b>	<b>6</b>
Bildschirm sperren .....	6
Ordner Löschen.....	6
<b>Music Abspielen.....</b>	<b>6</b>
Home Screen & Hauptbildschirm .....	6
Zurück.....	7
Rewind/Forward.....	8
Shuffle und Wiederholen .....	8
Das Lied wiederholen .....	8
Wiedergabe Modus .....	9
Lautstärkeregelung.....	10
Resume Wiedergabe .....	10
<b>Video .....</b>	<b>10</b>
<b>Radio .....</b>	<b>11</b>
<b>Aufzeichnungen .....</b>	<b>11</b>
<b>E-Buch .....</b>	<b>12</b>


<b>FAQ: .....</b>	<b>13</b>
Wie benutzt man Wiedergabeliste .....	13
Lesezeichen für Ihr Hörbuch.....	14
Wie Sie Ihre Musik oder Audio-Bücher zu sortieren - vor dem Spieler zu kopieren.....	15
Wie Sie Musik-CDs laden.....	16
<b>Sortierung Ihrer Musik auf der SD-Karte nach Interpreten, Alben und Genres .....</b>	<b>18</b>
Mehrere Audio von demselben Autor sortiert Bücher .....	20

## Kurzanleitung

Schließen Sie Kopfhörer an die Buchse unten rechts auf Ihrem Gerät  
schieben Sie den Netzschalter auf der rechten Seite, um das Gerät  
einzuschalten. Die AGPTEK Logo erscheint auf dem Bildschirm.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, werden Sie zu einem seiner neun  
verschiedene Funktionen bringen, einschließlich Musik, Video, Radio,  
Bilder, Aufnahmen, EBook, Ordner, Tools und Einstellungen.

*Hinweis: Der Player schaltet sich in den Schlaf Modus(Stand-by-Modus)  
um, wenn inaktiv für ein paar Sekunden. Um den Player zu wecken,  
drücken und halten Sie den Mitteltaste*

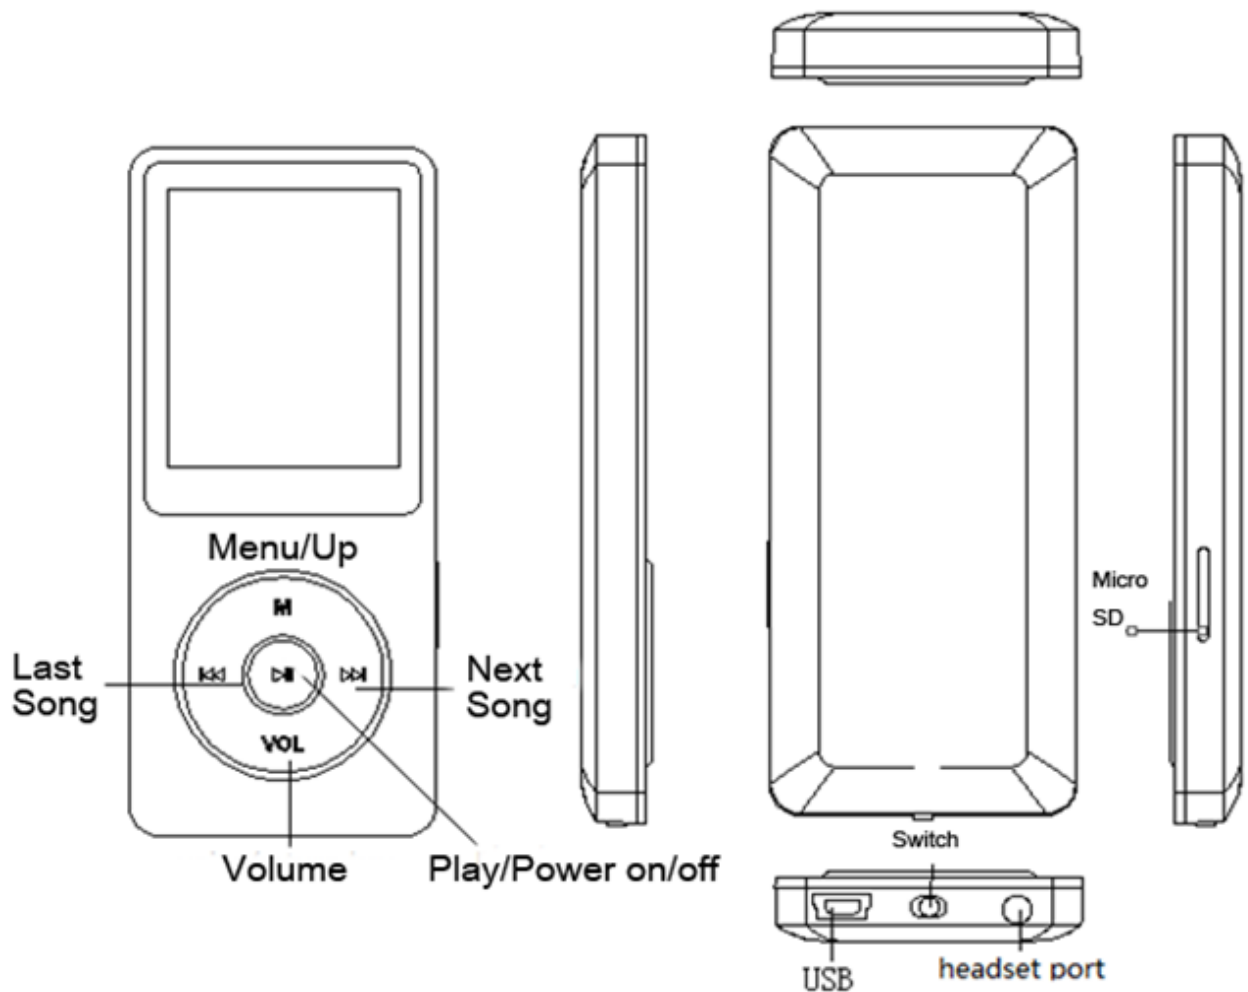

## Ein-, Ausschalten

Stellen Sie den Schieber unter dem Gerät auf „on“

1. Halten Sie die Play-Taste (mitteltaste) für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

2. Wenn der Spieler auf dem Bildschirm wiedergegeben ist, drücken Sie die Taste VOL und dann die Mitteltaste, um sie auszuschalten. Das nächste Mal, wenn Sie den Spieler wieder einschalten, wird es von der letzten Position starten sein, wo sie aufgehört haben.

*Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können, stellen Sie bitte sicher, dass der Schalter auf „ON“ Seite ist.*

## Aufladen


1. Verwenden Sie zum

Laden das USB-Kabel.

2. Sie können das Gerät über den Computer oder


ein Ladegerät per

USB-Kabel aufladen.

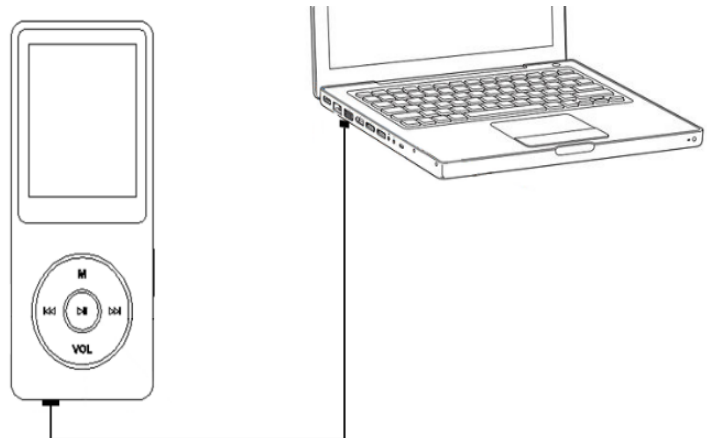

## **Grundbetrieb**

### **Bildschirm sperren**

Drücken Sie die „“ und „M“ zur gleichen Zeit, um das Gerät zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperren.

### **Ordner Löschen**

1. Drücken Sie bitte „Ordneransicht“ und wählen Sie den Ordner, den Sie löschen möchten.

2. Drücken Sie bitte die Taste „“, dann „Löschen“ auswählen.


### **Music Abspielen**

#### **Home Screen & Hauptbildschirm**

Wenn es auf der Musikwiedergabe -Schnittstelle ist, drücken Sie die M-Taste, um zum Home-Bildschirm zu gelangen. Sie können mit der zentralen Taste den Musik-Symbol auf dem Hauptbildschirm auswählen, dann wird das folgende Untermenü angezeigt:

- Alle Titel- nach Namens Reihenfolge abgespielt
- Interpreten-nach Interpreten-Namens Reihenfolge abgespielt
- Resume- wird Sie zu die Position wo Sie letztes Mal Musik oder Hörbücher hörte.
- Alben-von Ordnernamen gespielt
- Genres- played by genre
- Albumcover

- Wiedergabelisten- drei Listen
- Playlist erstellen
- Hauptkatalog-interner Speicher
- Kartenkatalog-extern, Micro SD-Speicherkarte

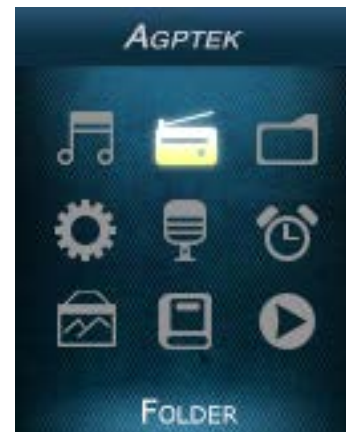

## Zurück

### 1,Zurück zu Hauptmenü

Wenn das Gerät auf Musik Abspiel Bildschirm ist, es gibt zwei Methoden zurück zu gehen.

#### 1. Zurück mit Taste „M“

Drücken Sie die Taste „M“,dann wählen Sie „Home“ aus. Sie werden auf Hauptmenü sein.

#### 2. Zurück mit Tasten „VOL“ und „◀◀“

Drücken Sie die Taste „VOL“um die letzte Klassenstufe zurückkehren, dann „◀◀“ drücken um zu Hauptmenü zu sein.

*Hinweis: Wenn die Musik abgespielt wird, drücken Sie die Taste „M“ um zu Hauptmenü zu sein, dann „◀◀“ drücken, werden Sie zurück zu Musikwiedergabe sein.*

### 2,Zurück zu Musikwiedegabe

-Wählen Sie „Aktueller Tikel“ unter „Musik“ oder drücken Sie die Rechetaste und „Aktueller Titel“ wählen, während die Musik unter hinter den Kulissen abspielt.

-Drücken Sie die Rechetaste und „Letzte Titel“ wählen,während die

Musik unter hinter den Kulissen Paus macht.


### **Rewind/Forward**

Mit Taste „⏮“ und „⏭“ zu rewind/forward

1, Drücken Sie die „⏮“ oder „⏭“ Taste um die Musikdatei zu wechseln.

2, drücken und halten die „⏮“ oder „⏭“, spielt den Titel schnell ab.

3, Drücken Sie die Mitteltaste, um während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie sie erneut um wieder fortzufahren.

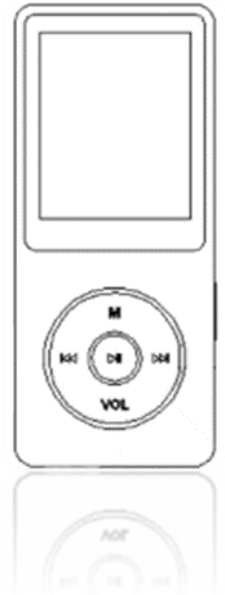

### **Shuffle und Wiederholen**

Shuffle Ihre Musik über die Taste "M"

Die Lieder von "Musik" oder "Ordner" zu Shufflewählen, in die Musikwiedergabebildschirm die Taste M drücken, werden Sie den Punkt "Shuffle" unter "Wiedergabemodus " finden.

Sie können Shuffle auch über Einstellung einzustellen.

*Hinweis: Wenn Sie das Lied durch "Musik" spielen, wird es nur die Lieder in dem Ordner zufallsbedingt, die Ihre Musik enthalten ist. Wenn Sie das Lied durch "Ordner" spielen, wird es Lieder in jedere Ordner zufallsbedingt.*

### **Das Lied wiederholen**

Sie können Lied von "Musik" oder "Ordner" wählen, in die Musikwiedergabebildschirm zu bekommen und dann die Taste M drücken,



wählen Sie „Wiederholen“ aus. Sie können auch über „Einstellung“ einstellen.

Das Gerät wird nur 10 Sekunden des Lieds abspielen, wenn Sie „druchplättern und starten“ auswählt.

### **WiedergabeModus**

Sie können „Easy mode“ und „Normal mode“ auswählen.

Easy-Modus ermöglicht es, mit einem Klick die Lautstärke einzustellen und Lieder zu überspringen. Speziell für die Verwendung beim Sport und beim Fahren.

Drücken Sie während der Lied-Wiedergabe die Mitteltaste bis die Anzeige „Easy Mode“ erscheint. Auf der linken Bildschirmseite erscheint nun ein Musik-Symbol (Noten). Dies bedeutet dass Sie in Easy-Modus sind.

Durch Drücken der Tasten „M“ und „VOL“ können Sie nun die Lautstärke regeln, ohne den Umweg über den Lautstärkebalken zu gehen.

Halten Sie die Play-Taste erneut gedrückt, um wieder in den normalen Modus zu gelangen.

*Hinweis: wenn sich der Player im "Easy Mode" befindet, können Sie nur die Lautstärke einstellen und Lieder überspringen.*

*Wenn Sie im Normalmodus sind, wenden Sie bitte die Vorgehensweise unter „Lautstärkeregelung“ an.*

## **Lautstärkeregelung**

Halten Sie die VOL-Taste während der Musikwiedergabe gedrückt, bis der Lautstärkebalken angezeigt wird und lassen Sie dann die VOL-Taste los (wichtig!). Drücken Sie nun "M" oder "VOL" jeweils kurz zur Einstellung. Der Lautstärkebalken schließt sich automatisch nach wenigen Sekunden, wenn keine Eingabe mehr erfolgt oder Sie "⏪" oder "⏩" drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## **Resume Wiedergabe**

### 1. Resume Option

Wenn Sie auf „Musik“ Menü, drücken Sie „Resume“, um letzte Position Sie die Musik hörten zu sein.

### 2. Resume mit „on/off“ Schalter.

Drücken Sie die Taste „VOL“ um von Musikwiedergabe herauszukommen, und dann die Mitelltaste 3 Sekunden halten und drücken um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten, werden Sie auf die letzte Position wo Sie die Musik hörte sein.

## **Video**


Spiele / Pause: kurzes Drücken der Play-Taste.


Schneller Rücklauf / schneller Vorlauf: langes Drücken der Taste ⏪ / ⏩.




Zurück zum Menü: drücken Sie „VOL“ oder "⏪" für kurze Zeit, um

zum letzten Menü zurückzukehren.

*HINWEIS: Das Gerät unterstützt nur 160 \* 128 Videos. Sie können Video-Dateien mittels der Tools im Gerät konvertieren.*

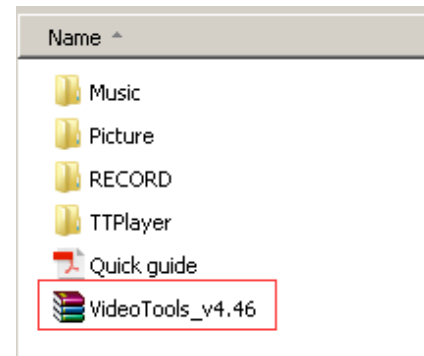Um die "amvtransform", die in dem Gerät zu verwenden. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer zuerst, und dann auf das Symbol  drücken Sie die Datei, die Sie auf Ihrem Computer zu konvertieren







möchten zu wählen, und wählen Sie das Symbol , um das konvertierte Video in der Datei auf Ihrem A02 Spieler zu setzen. Wählen Sie das Symbol  konvertieren zu starten, dann seht man Fortschritte für das Symbol , es wird in Ordnung sein, bis es 100% zeigte

## Radio

Wählen Sie im Hauptmenü „Radio“ durch Drücken der Play-Taste aus.

Manuelle Einstellung und Automatische Einstellung.

Sie können durch „Manuell“ oder „Automatische“ das Radio einstellen.

Drücken Sie  / , um verfügbaren Senders zu suchen, drücken und halten Sie die Taste  / , um Automatisch suchen. Die Mitteltaste drücken zu stoppen.

*Hinweis: Sie können nur Mono Radio auf diesem Player hören.*

## Aufzeichnungen

Wählen Sie im Hauptmenü „Aufzeichnung“ durch Drücken der

Play-Taste aus.

Wählen Sie im Untermenü durch Drücken der „M“- oder "VOL"-Taste Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format / Aufnahme-Einstellungen.

Wählen Sie ein Format von MP3, WAV oder ACT -

- Blättern Sie "Start Spracheaufnahme ", um Ihre Aufnahme zu starten

- Unterbrechen oder der Aufnahme drücken Sie Mitelltaste

- Zu speichern, klicken Sie auf "Vol" dann wählen Sie Antwort ja zu

retten

- Um zu spielen, wie die Musik gehen Sie auf "Aufnahme-Bibliothek"



und spielen

*Hinweis: Wenn Sie "Speichern" wählen, und "Interner Speicher" drücken, wird die Aufnahme-Datei im internen Speicher gespeichert; wenn Sie "Speicher" mit dem "External Speicher" wählen und dann Aufnahme wird in einem externen Speicher gespeichert werden.*

## **E-Buch**


*Hinweis:Nur "Text" -Format wird für E-Books unterstützt.*

Wählen Sie im Hauptmenü „E-Buch“ durch Drücken der Play-Taste aus.

Drücken Sie  /  um die Seiten zu blättern; M/VOL um in ein anderes Buch zu wechseln.

*Hinweis:Sie können das E-Book auf dem MP3-Player nicht lesen? Öffnen Sie das txt-Dokument, klicken Sie auf "Speichern unter" und speichern*

*Sie es als "UTF-8". Kopieren Sie die txt-Datei in den Ordner E-Book in den MP3 Player.*

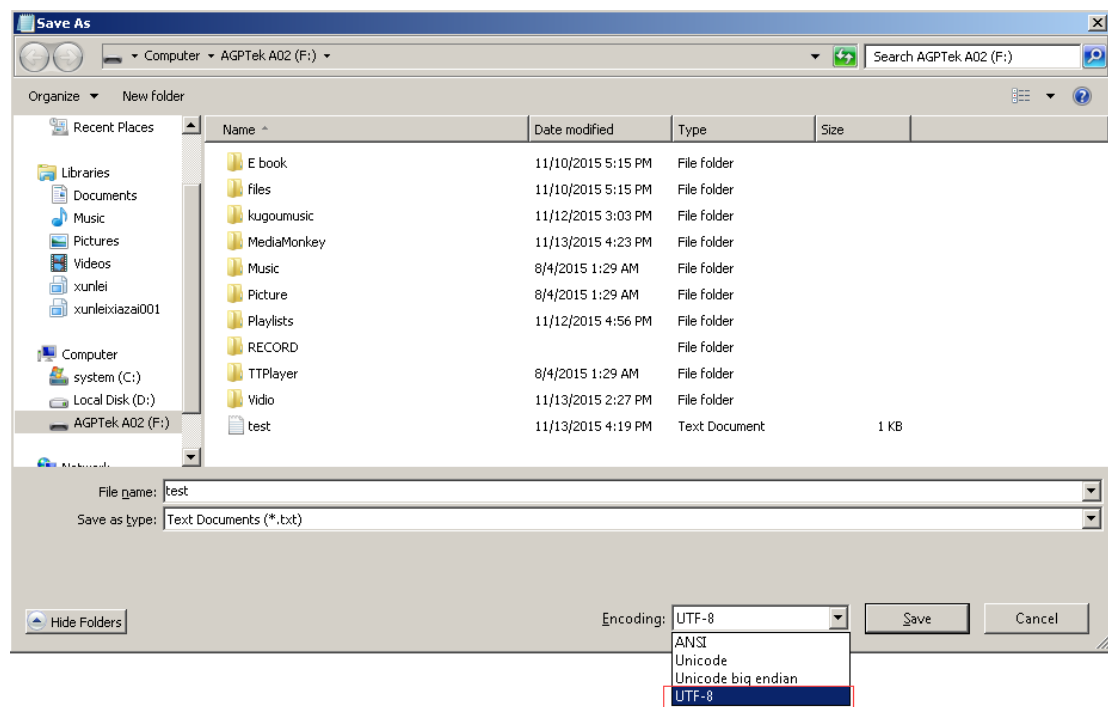

## **FAQ:**

### **Wie benutzt man Wiedergabeliste**

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.


Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

die Playlist von sich selbst erstellen

Es ist schmerzlich Wiedergabelisten über Media Player zu erstellen, egal über iPod oder andere. Es gibt ein kostenloses Programm heißt

Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem AGPTek übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den recht-clicken die Namen und wählen Sie " Add playlist to X :( Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) ". (Sie können ihn herunterladen<http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können Sie es in "Musik" finden.

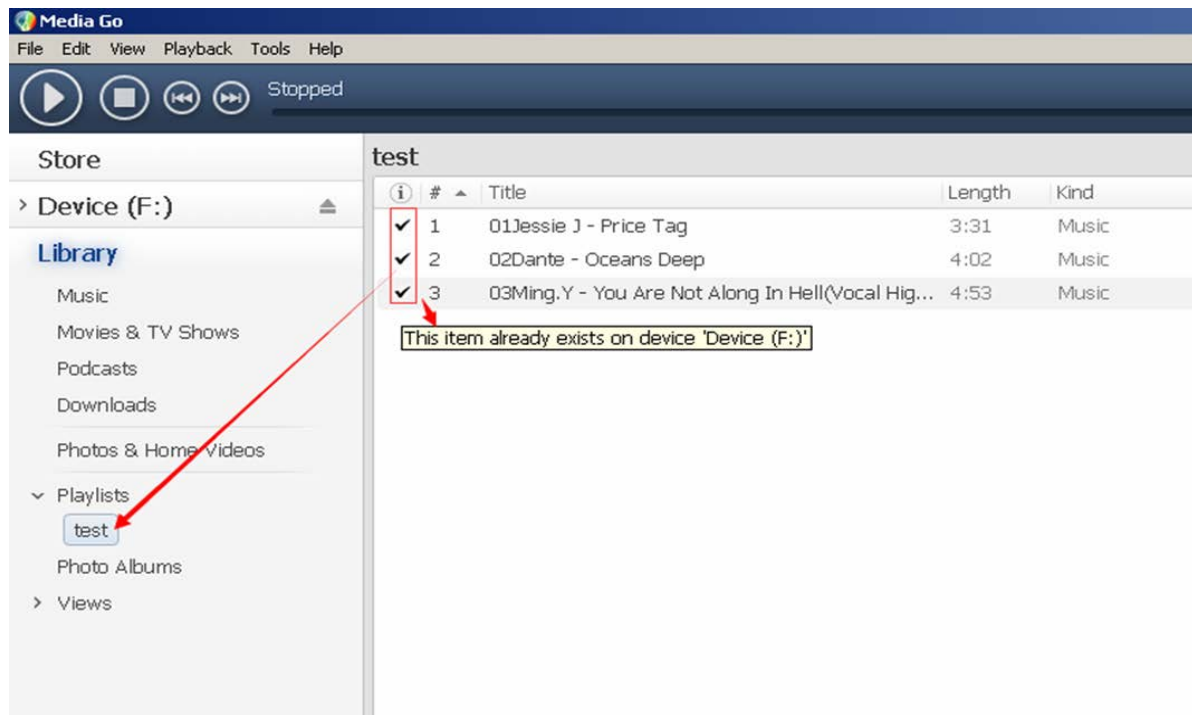

## Lesezeichen für Ihr Hörbuch

In Audio-Wiedergabemodus , tippen Sie auf die Taste "M" in das Untermenü zu gelangen. Von der Liste, die, wählen Sie "Lesezeichen" mit der Option "Lesezeichen hinzufügen" angezeigt wird.

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen.

Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, drücken Sie die M>Lesezeichen> .wähle Sie einem Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.

Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedem Audiodatei ist 10.

Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", fand unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

## **Wie Sie Ihre Musik oder Audio-Bücher zu sortieren - vor dem Spieler zu kopieren**

Nach Name in der Computer

Sortieren und ordnen Sie Ihre Musik nach Namen auf dem Computer.


Dadurch erhalten sie die höchste Priorität. Vor dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer auf den Player, ordnen Sie diese bitte in der richtigen Reihenfolge. Die Sortierung erfolgt nach Name (ASCII) durchgeführt und nicht durch #, wie im Beispiel unten:

Name ^	#	Title	Contributing artists	Album
0Dante - Oceans Deep				
1Jessie J - Price Tag			Jessie J	Who You Are
2Ming.Y - You Are No...				

## **Umbenennen von Musikdateien**

Wenn Ihre Musik nicht nach der richtigen Nummer sortiert wird, verwenden Sie die Anwendung "Renamer" um Ihre Musik nach Anzahl zu sortieren. Downloads Renamer auf der Website

(<http://renamer.en.softonic.com/>) und dann auf das Element wählen "Ordner hinzufügen" oder "Dateien hinzufügen").

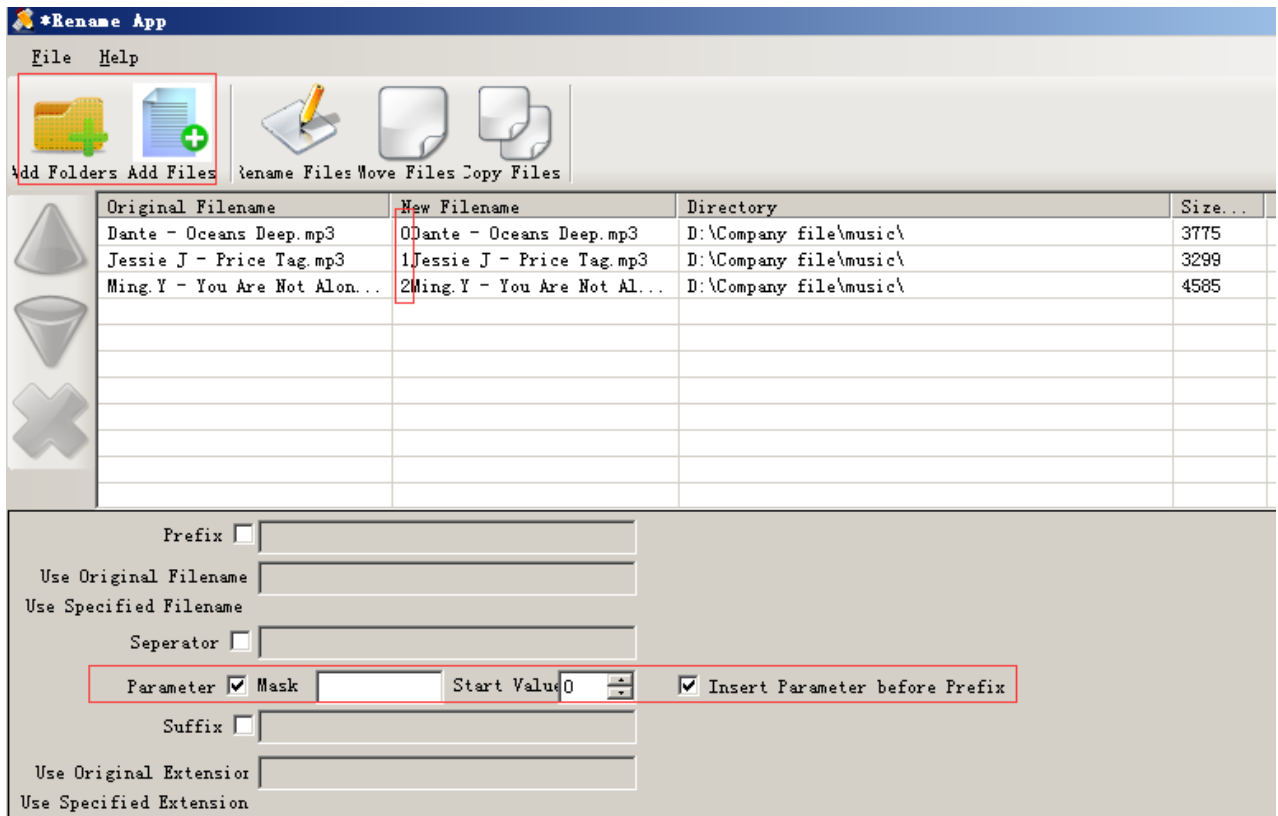

*Hinweis: Um die angeordnet Musik zu prüfen, müssen Sie von "Ordner" öffnen auf dem Hauptbildschirm des Players, und dann können Sie Ihre Musik als angeordnet genießen.*

## Wie Sie Musik-CDs laden

Eine ganze Musik-CD kann auf eine einzelne Audiodatei und ein Übersichtsblatt aufgeteilt werden.

Oft behandeln Software Audio-Player und Hardware-digitale Audio-Player jede Audio-Datei als einen einzelnen Playlist-Eintrag. Dies macht es schwer die einzelnen Lieder auszuwählen und zu erkennen. Eine Lösung besteht darin, die Original-Audiodatei in eine Reihe von




separaten Dateien, eine pro Lied aufgeteilt.

Schritt 1: Laden Sie TTPlayer

über <http://images.agptek.us/image/TTPlayer.rar> und ziehen Sie dann Ihre CD in den TTPlayer.

Schritt 2: Wählen Sie die Musik, die Sie konvertieren möchten und wählen Sie "convert format" durch Drücken der rechten Maus-Taste.

Schritt 3: Wählen Sie nun "Monkey's Audio(APE)" und die Übertragungsrate von 44000 oder 48000 Hz, und dann "convert now"

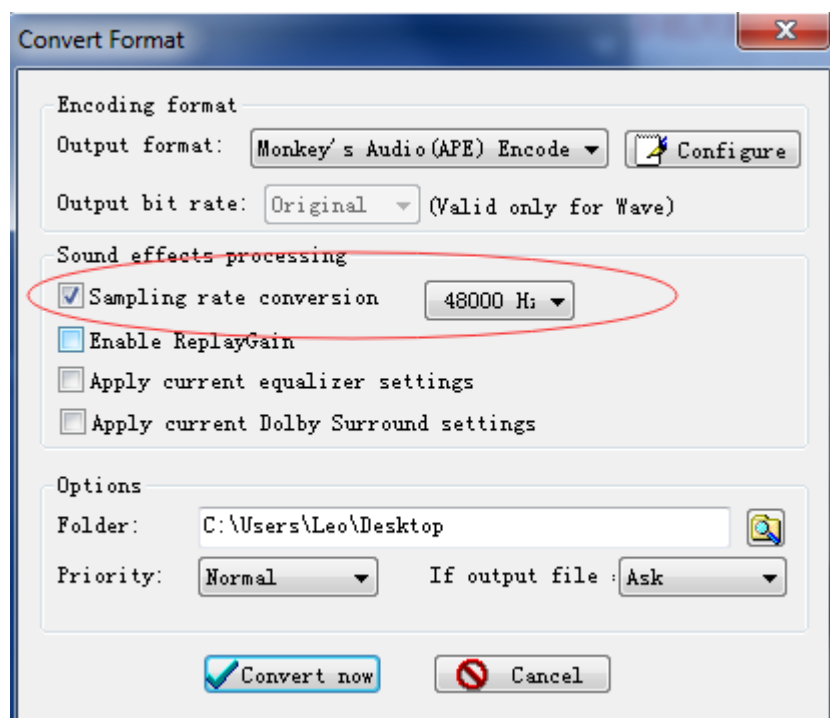

Schritt4: Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, verschieben Sie die einzelnen Dateien in Ihren MP3-Player. Nun, genießen Sie Ihre Musik!

music format	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC etc.
Video format	AMV (converted video)
Picture	JPG/JPEG/BMP
E-book	Support TXT
FM radio	Support Radio
Lyrics display	Support LRC Lyrics
Recording	WAV

## **Sortierung Ihrer Musik auf der SD-Karte nach Interpreten, Alben und Genres**

1. Legen Sie die Micro SD-Karte in den Player
2. Wählen Sie "Ordner" und dann "Kartenordner" aus. Wählen Sie ein Lied aus. Sie befinden sich nun im Lied-Bildschirm
3. Drücken Sie die Taste "VOL" um aus von Wiedergabe Bildschirm zu gehen, und noch mal „⏮“ drücken werden Sie auf Hauptmenü sein.
4. Zurück auf dem Startbildschirm wählen Sie das "Musik"-Zeichen. Sie können nun alle Titel auf Ihrer Micro SD-Karte sehen und nach Künstler, Alben und Genres sortieren.

*Hinweis: Die Option "Musik" kann nur Musik auf dem internen Speicher oder auf der Speicherkarte zeigen , aber nicht eine Kombination von beiden zu zeigen.*

## **Warum werden keine flac- oder andere Dateiformate abgespielt?**

Das Gerät spielt flac, die Musikdatei kann allerdings nur innerhalb der

folgenden Bereiche wiedergegeben werden:

MP3	MP1	Bit rate:32kbps---448kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
	MP2	Bit rate:8kbps---384kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
	MP3	Bit rate:8kbps---320kbps
		Sampling rate:8KHz---48KHz
WMA		Bit rate:5kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
OGG		Bit rate:Q0--Q10(20kbps---499kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
APE		Bit rate:Fast\Normal
		Compression(800kbps-1000kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
FLAC		Bit rate:L0--L8(1000kbps-1200kbps)
		sampling rate:8KHz---48KHz
WAV	IMA-ADPCM	Bit rate:32kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
	MS-ADPCM	Bit rate:32kbps---384kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
	PCM	Bit rate:128kbps---1536kbps
		sampling rate:8KHz---48KHz
AAC-LC		Bit rate:(8kbps---320kbps)
		Sampling rate:8KHz---48KHz
ACELP		Bit rate:5kbps---64kbps
		sampling rate:8KHz---16KHz

Sie können die Musik mit Hilfe des TTPlayers in den abspielbaren Bereich konvertieren. Wählen Sie die Musik, die Sie konvertieren möchten, und drücken Sie die rechte Maustaste, wählen Sie “convert format”.

Wählen Sie “Monkey’s Audio (APE)” und die Übertragungsrate von 44000 oder 48000 Hz, und dann “convert now”.

## **Mehrere Audio von demselben Autor sortiert Bücher**

Der Spieler ordnet Hörbuch in der folgenden Reihenfolge; Autor, Nament des Buches dann durch Abschnitte oder Kapitel gefolgt.

Um verschiedene Buchtitel desselben Autors in der richtigen fließenden geschrieben zu halten, erstellen Sie einen separaten Ordner für jeden Buchtitel . Der Spieler die Kapitel in richtige Reihenfolge abspielen. Zum Beispiel: (Autor Smith hat zwei Bücher, Glück und Umgang mit Verlust)

Smith> Umgang mit Verlust> Abschnitt 01, 02, ....

Smith> Glück> Abschnitt 01, 02, ....

## **Support und Fehlerbehebung**

1, Wenn das Gerät blockiert, schalten Sie es aus und starten Sie es neu.

2, Wenn das Gerät jeden Titel nur 10 Sekunden anspielt, schalten Sie die Slide-Funktion aus oder stellen Sie auf Werkseinstellungen zurück.

3. Gerät kann nicht eingeschaltet werden

überprüfen Sie, ob es ausgeschaltet ist

verbinden Sie es zum Laden mit dem Computer und überprüfen Sie es danach erneut.

wenn das Gerät nach dem Laden noch immer nicht verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

4. Schlechter Klang

überprüfen Sie, ob das Headset sauber ist. Schmutz kann schlechten Klang verursachen.

überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Testen Sie mit einem anderen Lied. Eine beschädigte Musikdatei kann schwere Störungen verursachen.

#### 5. Kein Ton im Kopfhörer

bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärkeregelung auf 0 steht

bitte überprüfen Sie, ob es ein Problem mit der Verbindung zum Kopfhörer gibt

#### 6. Hörbücher werden nicht abgespielt

Wenn das Hörbuch im aac-Format vorliegt, verwenden Sie bitte das verlinkte Tool zum Konvertieren:

[http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140\\_4-76060139.html](http://download.cnet.com/Free-AAC-to-MP3-Converter/3000-2140_4-76060139.html)

oder <http://toptitleweb.com/howtos/convert-aax-to-mp3.html>

7. Wenn das Gerät die Micro-SD-Karte nicht erkennt, wechseln Sie bitte vom lokalen Ordner zum Kartenordner