


AGPTek A06 Music Player Guida Rapida

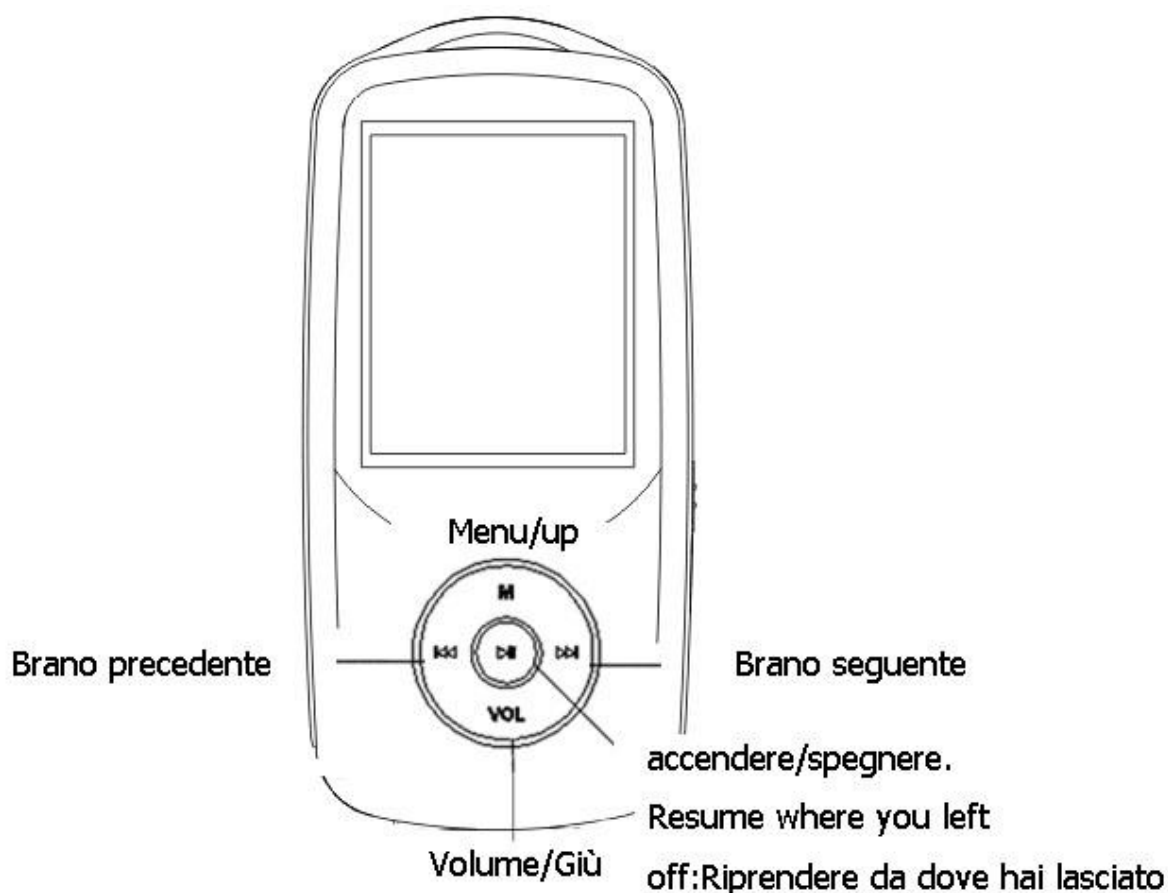

Music

Premere a lungo il pulsante destro per avanzare rapidamente nel brano, premerlo brevemente per passare al brano successivo.

Premere a lungo il pulsante sinistro per arretrare rapidamente nel brano, premerlo brevemente per passare al brano precedente.

Premere brevemente il pulsante VOL per tornare al menù precedente

Premere M per i comandi avanzati di esecuzione (modalità di riproduzione, impostazioni audio, playlist e timer)

Ascolto tramite Bluetooth

1. Accendete il Vostro apparato BT e assicuratevi che sia in modalità di Pairing o Accoppiamento. (Molti speaker Bluetooth e la maggior parte degli auricolari Bluetooth sono in modalità di Pairing quando il LED lampeggia in rosso e blu alternativamente).
2. Premete e mantenete premuto il pulsante di accensione sugli auricolari Bluetooth finché il LED su di essi lampeggia in rosso e blu alternativamente.
3. Selezionate l'icona Access Bluetooth sull' AGPtek mp3 player ed il player visualizzerà il messaggio 'please wait' e successivamente 'Bluetooth connected'.

Attenzione: se l'AGPtek mp3 player è già stato connesso ad un apparato BT e volete connetterlo ad un altro, seguite i seguenti passi:

1. Accendete il nuovo apparato BT (ed assicuratevi che sia in modalità di Pairing), selezionate l'icona Access Bluetooth sull' AGPtek mp3 player, ed il player visualizzerà il messaggio 'please wait' e entrerà nel menù 'Bluetooth device list screen'.
2. Premete e rilasciate il pulsante con doppia freccia a destra >> per ricercare un nuovo apparato BT e a questo punto lo vedrete apparire sullo schermo del player.
3. Selezionate il nuovo apparato BT e il player visualizzerà 'Connect Bluetooth', a questo punto selezionate e confermate "connect Bluetooth" e il player visualizzerà 'please wait' e successivamente 'Bluetooth connected'.
4. La prossima volta che userete questo apparato, l' AGPtek mp3 player si collegherà automaticamente ad esso.

Se la funzionalità Bluetooth non dovesse funzionare sul vostro

player contattateci per assistenza all'indirizzo: leo@agptek.com

1. Il player non può suonare files OGG o AAC quando è in modalità Bluetooth.

II. Bluetooth del MP3 è compatibile solo con il bluetooth 3.0 o superiore.

Controllo Volume – Premere a lungo il pulsante VOL durante l'ascolto della musica, apparirà la barra di controllo volume, rilasciare il pulsante VOL e utilizzare M per aumentare la potenza del suono e VOL per diminuirla.

La barra di controllo volume scomparirà dopo pochi secondi che avrete terminato la regolazione o premendo "◀◀" o "▶▶" ritornando quindi alla schermata precedente.

Shuffle. Durante l'ascolto musicale premete il tasto M, quindi dal menù che apparirà selezionate "modalità di riproduzione" (play mode).

Da tale sottomenù scegliete Shuffle (casuale) e confermate con ON, quindi premete "◀◀" o "▶▶" per tornare ai menù precedenti.

Modalità semplificata: Easy mode

La modalità semplificata o Easy mode attiva la possibilità di gestire più semplicemente l'aumento/diminuzione del volume con M e VOL e il passaggio alla successiva/precedente canzone con "◀◀" o "▶▶"

Per attivarle, durante l'ascolto di un brano premere a lungo il tasto centrale finché il player visualizzerà "easy mode" e contestualmente apparirà alla sinistra dello schermo l'icona di una nota che indica l'attivazione dell'easy

mode. In questo modo non dovrete pi ù attendere per regolare il volume, VOL diminuirà la potenza e M la aumenterà (tale modalità è particolarmente consigliata se si utilizza il player per fare sport e non si riesce a guardare lo schermo);

Attenzione: quando il player è in “easy mode”, potete solo regolare il volume e muovervi tra le canzoni. Per ritornare in modalità normale premere a lungo il tasto centrale

Pulsante di blocco M

Premete il pulsante M per bloccare il player, ripremete nuovamente M per sbloccarlo.

Power Off/On

Premere a lungo il pulsante centrale (non quando si è nella schermata di esecuzione brano) per Spegner/Accendere il player.

Trasferimento files

Collegate il computer con il cavo USB e potrete copiare i brani all'interno del player.

Ricarica della batteria

Utilizzate il cavo USB. Potete ricaricare il player sia collegandolo ad un computer, sia ad un alimentatore con ingresso USB

Video

Avvio video/Pausa: premere brevemente il tasto centrale

Avanzamento veloce/riavvolgimento: premere a lungo "⏮" o "⏭"

Ritorno al menu: durante la visione premere VOL oppure nei menù premere rapidamente "⏮" per tornare alle schermate precedenti.

NOTA: Questo riproduttore supporta solamente risoluzioni video 160*128, potete convertire i vostri video utilizzando su computer i programmi inclusi nella memoria interna del player.

Radio

Dal menù principale selezionate Radio, quindi muovendovi nel menu usando VOL ed M potrete scegliere se avviare la sintonia automatica, sintonia manuale o selezionare canali memorizzati. Le trasmissioni radio possono essere registrate durante l'ascolto premendo M e scegliendo registrazione FM

Registratore

Dal menù principale selezionate "Registr" (Record), quindi per iniziare una registrazione scegliere "Inizia registrazione vocale" e al termine confermare di voler salvare la registrazione. Altri comandi permettono di scegliere il formato di registrazione e la qualità dello stesso.

E book

Dal menù principale selezionate "Libro e" (E book) e scegliete il documento TXT che volete visualizzare usando i pulsanti VOL ed M. Problemi nella lettura dei TXT nel player? Dal computer aprite il TXT e salvatelo in formato UTF-8, quindi copiatelo nuovamente nel player.