


## A12 Bedienungsanleitung

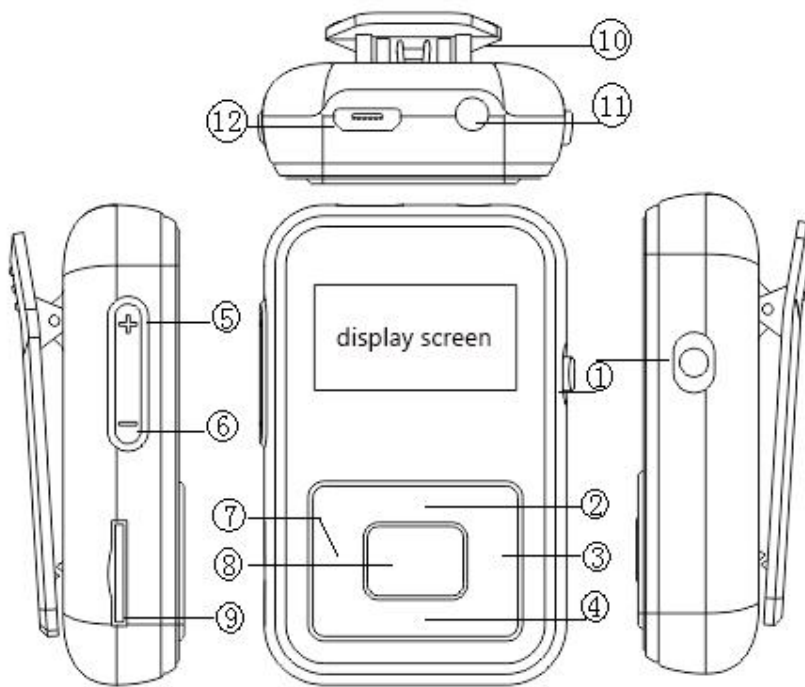

1. Ein/Aus Schalter
2. Menü Taste/Oben
3. nächste Musik
4. Unten
5. Vol +
6. Vol -
7. vorne Musik
8. Play/ Pause
9. TF Karte Buchse
10. Clip
11. Kopfhörer Buchse
12. Micro USB Buchse

### Aufladen

1, Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2, Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Bemerken Sie bitte die Ladeadapter mit folgenden Normen entsprechen sollte:

- Eingang: AC110-240V 50 / 60Hz Max: 100mA
- Ausgabe: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

### Ein-, Ausschalten

Schieben Sie Ein/Aus Schalter (auf rechte Seite) auf „on“ Seite.



Halten Sie die Mittel Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

### Musik



Wählen Sie im Hauptmenü „ Music >“ durch Drücken der Mittel Taste aus.

Dann können Sie „Alle Titel“, „Interpreten“, „Resume“, „Genres“, „Wiedergabelisten“, und „Playerlist erstellen“ wählen.



## 1. Hauptmenü





- Wenn der Spieler auf dem Bildschirm wiedergegeben ist, drücken Sie die  Taste, und dann die  Taste um auf Hauptmenü zu gelangen.

Zurück auf Musikwiedergabe- Schnittstelle

- Wenn Sie auf Hauptmenü sind, Wählen Sie im Hauptmenü „  Now playing  “ durch Drücken der Mittel Taste aus.(Aber bitte stellen Sie sicher, dass die Musik immer noch hinter der Bühne spielt. )
- Wenn der Spieler auf dem Bildschirm wiedergegeben ist, halten Sie die Mittel Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das nächste Mal, wenn Sie den Spieler wieder einschalten, wird es von der letzten Position starten sein,wo sie aufgehört haben.

## 2. Rewind/Forward


Mit Taste „  /  “ zu rewind/forward


- Drücken Sie die „  “ oder „  “ Taste um die Musikdatei zu wechseln.
- drücken und halten die  „“ oder „  “, spielt den Titel schnell ab.

## 3. Lautstärkeregelung

Tippen Sie auf die Lautstärke-Taste einstellen +/- auf der linken Seite zu erhöhen / verringern die Lautstärke.

## 4. Shuffle und Wiederholen


Shuffle Ihre Musik über die Taste "  "



Die Lieder von "Musik" oder "Ordner"zu Shufflewählen, in die Musikwiedergabebildschirm die Taste  drücken, werden Sie den Punkt "Shuffle" unter "Wiedergabemodus " finden.

Sie können Shuffle auch über Einstellung einzustellen.

## **A-B Wiederholen**

Diese Funktion ist besonders gut geeignet um ausländische Sprachen und singen zu lernen.

Um die A-B-Wiederholo-Funktion im MUSIK-Modus zu aktivieren, drücken Sie  während die Musikwiedergabe, dann wählen Sie „Wiederholungseinstellung“ aus. Danach wählen Sie „Wiederholungsmodus“ aus.

Drücken Sie die  Taste um den gewünschten Startpunkt (A) auszuwählen, und drücken Sie erneut, um den Endpunkt(B) zu setzen, Das Gerät wird die Wiedergabe des gewählten Abschnittes A bis B wiederholen. Drücken Sie noch mal  Taste um zurück zu normale Wiedergabe zu sein.

## **Soundeinstellungen**

Equalizer—Sie können „Rock, Funk, HipHop, Jazz,Klassik...“ auswählen.


Variable Schnelligkeit—Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.

## **5. Wiedergabeliste**

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

## **Aufzeichnungen**

Wählen Sie im Hauptmenü „  “ durch Drücken der Mittel-Taste aus. Es gibt Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format / Aufnahme-Einstellungen auszuwählen.

- Blättern Sie "Start Spracheaufnahme ", um Ihre Aufnahme zu starten

- Zu speichern, klicken Sie auf " ➔ " dann wählen Sie Antwort ja zu retten

Wählen Sie ein Format von MP3 oder WAV

- Stellen Sie die Aufnahme Bitrate und Aufnahmeszene nach Ihrem Bedarf. Schalten Sie "Track AVR-Modus" auf, wird er automatisch das nächste Mal die Aufnahme starten, wenn Sie öffnen "Sprachaufnahme starten", sobald der äußere Ton wird vom Gerät wahrgenommen.

## Radio

Wählen Sie im Hauptmenü „  „ durch Drücken der Mittel-Taste aus.

Um das Radio genießen, schließen Sie Ihre Kopfhörer in das Gerät zuerst.


Manuelle Einstellung und Automatische Einstellung.

Sie können durch „Manuell“ oder „Automatische“ das Radio einstellen. Drücken Sie

◀ / ▶ ,

um verfügbaren Senders zu suchen, drücken und halten Sie die Taste ◀ / ▶ . um Automatisch suchen. Die Mitteltaste drücken zu stoppen.

## UKW-Aufnahme

Während Sie Radio hören, drücken Sie  Taste, es zeigt dann „ Aufnahme vom UKW-Radios starten, Voreinstellung löschen, Automatische Einstellung, und Bandabstimmung“


Zu speichern, klicken Sie auf " ➔ " dann wählen Sie Antwort ja zu retten

## Ordneransicht

Wählen Sie im Hauptmenü „  „ durch Drücken der Mittel-Taste aus.

Blättern Sie nach oben und unten um verschiedene Artikel auszuwählen. Um die Dateien oder Ordner zu löschen, tippen Sie auf die rechte Taste und wählen Sie "Löschen"

## Einstellung

Wählen Sie im Hauptmenü „“ durch Drücken der Mittel-Taste aus.

Da können Sie „Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Power Off, Hintergrundbeleuchtung, Sleep Timer, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, und Werkeinstellungen“ einstellen.

Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.


Sie können die Sprache entsprechend Ihrer Notwendigkeit wählen.

Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.

Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.

Das Gerät formatieren oder auf Werkeinstellung setzen.

### **Bildschirm sperren**

Halten Sie die  Taste gedrückt, um das Gerät zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperren.

### **FAQ:**

- Das Gerät geht nicht einschalten

Überprüfen Sie bitte, ob die Batterie leer ist

Überprüfen Sie bitte, ob der Ladeadapter den Standards entspricht

- Kein Ton von Ihrem Kopfhörer

Überprüfen Sie bitte, ob die Lautstärke für 0 gesetzt wird.

Überprüfen Sie bitte, ob es richtig angeschlossen wird.

### **Specifications**

Musik Formate	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Lyric format	LRC
Wiedergabezeit	Voll laden ca. 35 Stunden.