


AGPTEK A20 MP3 Player

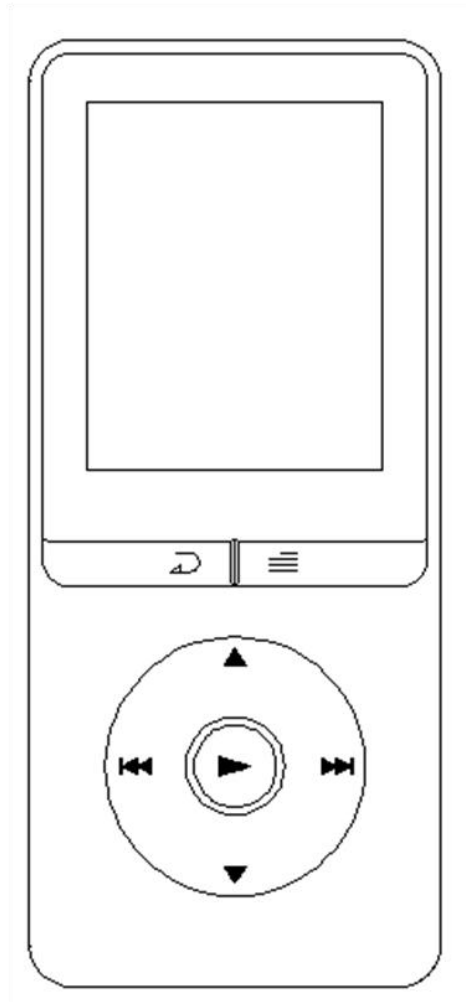

Thank you for purchasing AGPtek MP3 Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

- 01-06 AGPtek A20 Music Player User Manual*
- 07-14 AGPtek A20 Music Player Deutsche
Bedienungsanleitung*
- 15-22 AGPtek A20 Music Player Guía rápido de inicio*
- 23-30 AGPtek A20 Music Player Guida Rapida*
- 31-36 AGPtek A20 Music Player Guide Rapide*

Index

Buttons and Controls.....	1
Date Transfer.....	2
Charge the Player.....	2
Power ON/OFF.....	3
Main Interface.....	3
Play Music/Video.....	3
Volume Adjustment	3
Rewind/ Fast Forward.....	3
Play mode.....	3
FM radio.....	4
Pictures.....	4
Record.....	4
E book.....	4
Tools.....	5
Setting.....	5
Date and time.....	5
Trouble Shooting.....	5
Specifications.....	6

Buttons and Controls



1. Button ▲/▼:

In main interface, click to select the function.

In music playing interface, click ▲/▼ to increase/decrease the volume.

2. Button ◀▶:

In main interface, click to select the function.

In music playing interface, click to play the previous/next song, hold to rewind/fast forward.

3. Menu Button ≡

In music playing interface, click ≡ to access to its submenu.

Hold the Menu button to lock/unlock.

4. Return Button ↶

In any interface, click ↶ to back to the previous menu; hold to back to main interface.

Note: Please click the right part of the icon ↶ to avoid operation problem.

5. Power Button ⏻:

Hold to switch on/off the device. Click to turn off the screen.

Click ⏻ to wake up the player and display the clock, then click any button to go back to the interface.

Date Transfer

Connect to the computer by the attached USB cable. Copy the musics and other related files you need to transfer in the computer, and then paste in the player.

Charge the Player

1. By the USB cable

The USB cable can both be used for data transfer and charging the player.


2. By connecting to a computer or charger(Not included)

Note : The specifications of the charger must meet the following requirements or any accident or failure happened are regarded as manmade damage.






Input: AC110-240V 50/60Hz Max: 100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-800mA


Power ON/OFF

Hold the power button on  the right side of the player to turn it on/off.

Main Interface

Click /// to choose the function. Click  to access to its function.

Play Music/Video




Select “Music” on main menu, click button  to access to its function.


Volume Adjustment (▲/▼)

Press / to increase/decrease the volume.

Rewind/ Fast Forward

When it's on main playing interface:

- Hold the button / for fast backward/forward. Click to the previous/next song or video;
- Click button  to play or pause.

In any interface, click  to back to the previous menu; hold to back to main interface.

Note: This player can only support the video format in 160*128.

Play mode

- Click button  to access to its submenu, and set the

Speed/Sleep timer/Equalizer etc.

Please note that the submenu is different for music and video.

FM radio

Select “Radio” on main menu, click button ► to access to its function. A related list will show including “Station list”, “Manual tune”, “Auto tune” and “FM recording”. Click ▲/▼ to select.

Pictures

- Click ► to enter/play;
- Click ◀◀/▶▶ to go to the previous/next picture.






Record

Select “**Record**” on main menu, click button ► to access to its function. and then a related list will show as Start Voice Recording, Recordings library, Record Format and Record Settings.


- Select “Start Voice Recording” and click ► to start your recording. Click ↻ and then click ► to save your recording;
- Select a format among MP3, WAV and ACT;
- When it’s on recording interface, click the button ► to pause or start;
- See your recording files in Recordings library. Click button ► to play the recordings. Click ◀◀ / ▶▶ to go to the previous/next recording.






E book

Please kindly note the device only can recognize the article in “txt.” format.

- Click the button  to enter;
- Click button / to turn the page up and down
- While on text playing interface, click the button  to play automatically, click again to back to normal playing (click  and choose Playsetting to set the interval)




Tools

Select “Tools” on main menu, click button  to access to its function. A related list will show “Calendar”, “Stopwatch”.





Click button  to access to Stopwatch, click  again to start the timer, then click  again to stop/resume. Press  to start a new one. Click  to go back.

Note: the maximum Stopwatch timer list is 5.

Setting

Click / to select. Click  to back to the previous menu; hold to back to main interface.

Date and time

Click button  to select year/month/day. Click / to adjust the year/month/day. Click  to save your settings.

Trouble Shooting

Hold button  for 10 seconds to restart the player if it crashed or doesn't work.

a. Can't turn on the player

Please check whether the player is run out of battery, connect the player to a adapter and try again after charging.

b. Heavy noise when playing music

Please make sure the plug is clean or this may cause noises; Please check if the music file is damaged. Try to play other musics to confirm. Damaged files may lead to heavy noise

or skipping;

c. Can't hear any sound from the player

Please check if the volume is set to 0;


Please check if the earphone is in poor contact with the player.

If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Specifications


Screen	TFT screen
Weight	31.5g
Dimension	92*40*9mm
Flash memory	8GB
Audio format	MP3/WMA/WAV/OGG/AAC-LC/ACELP/APE(8KHz-48KHz)/FLAC(8KHz-48KHz)
Video format	AMV(converted video)
Recording format	MP3/WAV/ACT
Photo format	JPG/JPEG/BMP
Playing time	70 hours music playing at medium volume
Battery	650mA lithium battery
Charging time	3-4 hours
SD card expansion	Up to 64G
Bitrate	3Kbps-1440Kbps

AGPTEK Lettore MP3

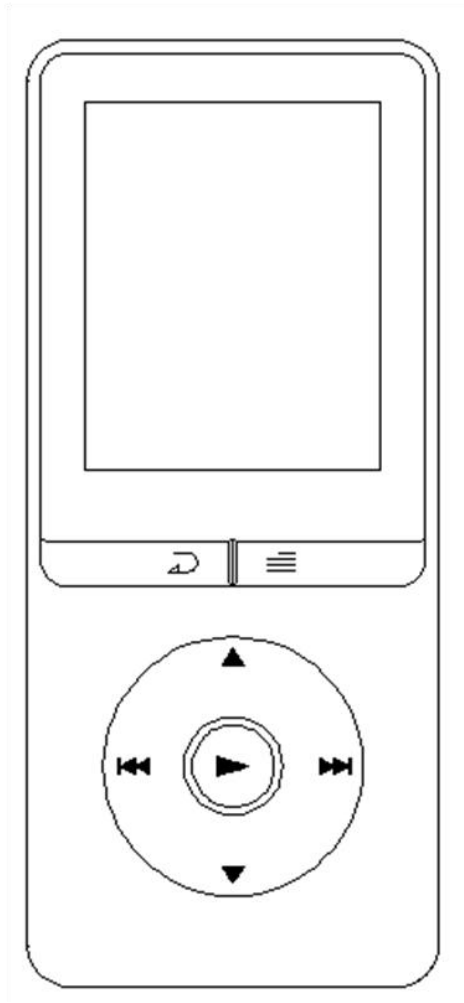

Vielen Dank für AGPtek MP3-Player zu bestellen.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät benutzen.

Tasti E Controlli

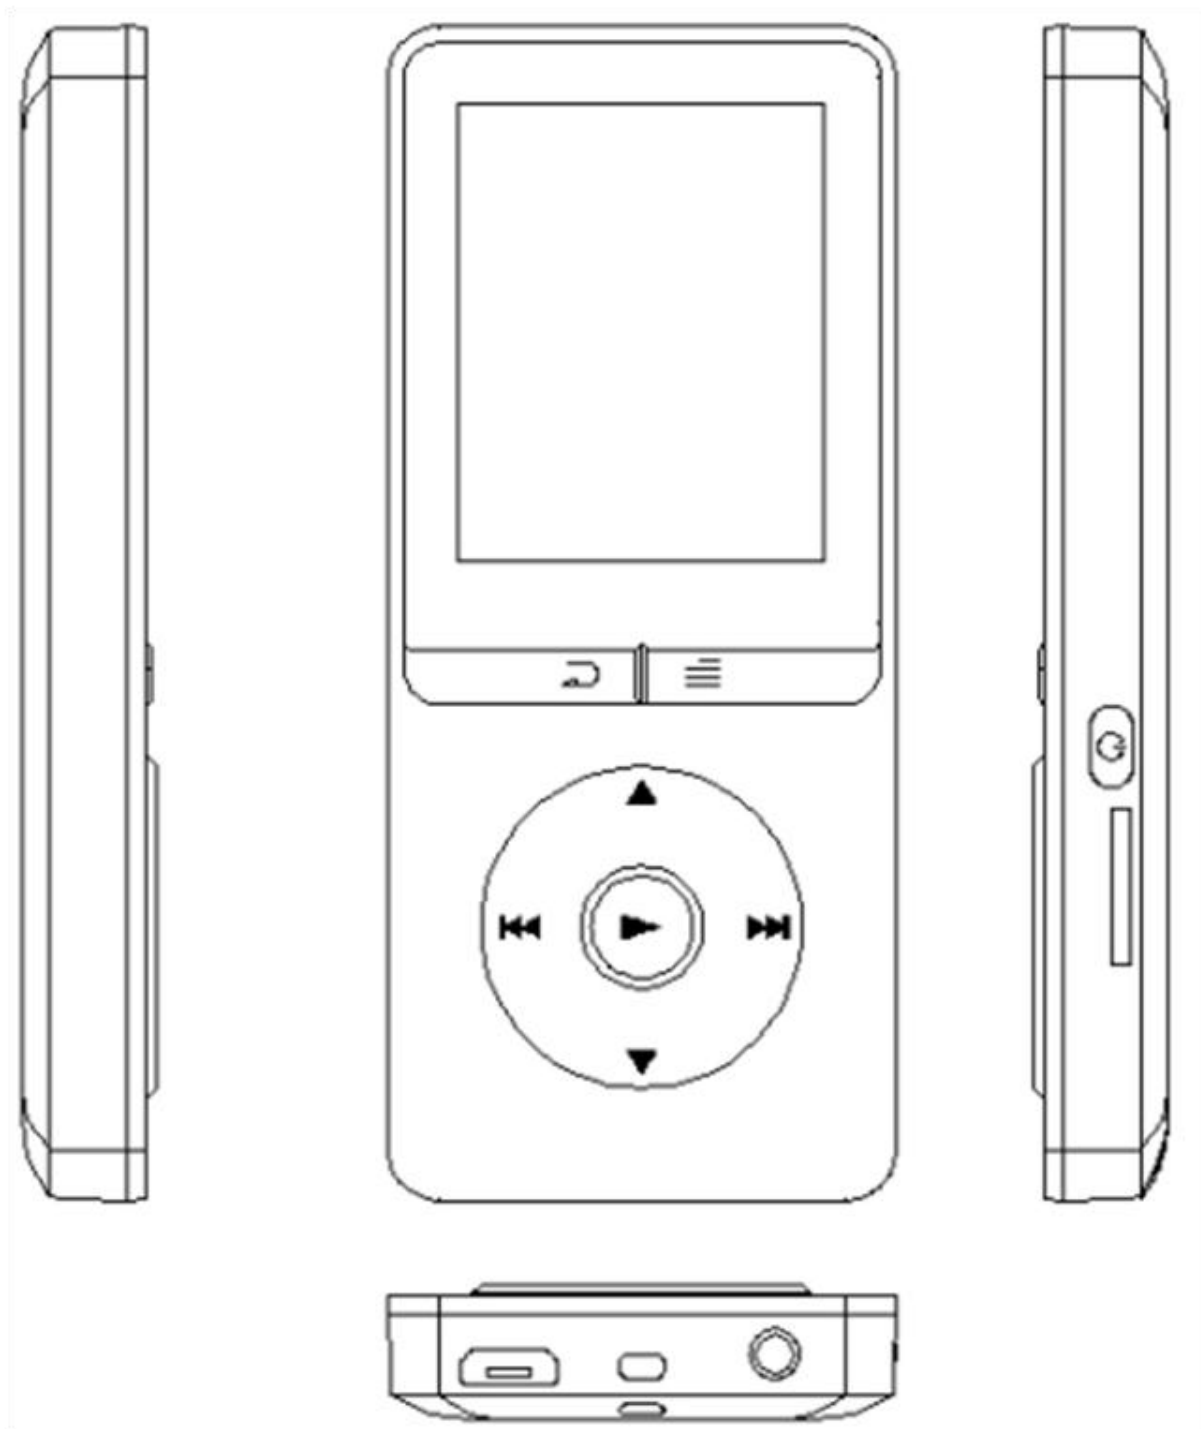

1, ▲/▼ Taste

In Hauptmenü, die Taste drücken zu die Funktionen zu wählen.

In Wiedergabe Bildschirm, die Taste drücken um Lautstärke zu stellen.

2, ⏮/⏭ Taste

In Hauptmenü, die Taste drücken um die Funktionen zu wählen.

In Wiedergabe Bildschirm, die Taste drücken um vorheriges / nächstes Lied zu hören, die Taste gedrückt halten um die Musik schnell abzuspielen.

3, ≡ Taste

In Wiedergabe Bildschirm, die Taste drücken um zu Untermenü zu sein. Die Taste gedrückt halten, um das Gerät zu sperren und entsperren.

4, ↶ Zurück Taste

In jede Memü, die Taste drücken um zu vorherige Menü zu sein, die Taste gedrückt halten, um zu Hauptmemü zu sein.

5, Ein/Ausschalter

Halten Sie die Ein/Ausschalter für 3 Sekunden gedrückt um das Gerät ein/aus zu schalten.

Klicken Sie die Taste zum Aufwecken / Ausschalten des Bildschirms, während es auf Backstage arbeitet.

Aufladen.

1, Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2, Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät per USB-Kabel aufladen.

Hinweis:

Die Spezifikationen des Ladegeräts müssen die folgenden

Anforderungen erfüllen:

Input: AC110-240V 50/60Hz Max: 100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

Haupt Menü:

Drücken Sie ▲/▼/⏮ / ⏭ Taste, um unterschiedliche Funktionen zu wählen, dann ▶ Taste drücken um die Funktion zu zugreifen.

Musik/ Video abspielen

Finden Sie „Musik/Video“ auf Hauptbildschirm mit Taste ▶, um auf seine Funktion zuzugreifen.

Lautstärkeregelung

Klicken Sie auf die Taste ▲/▼, um die Lautstärke zu erhöhen / verringern.

Rewind/Forward

1, Drücken Sie die ⏮ / ⏭ Taste um die Musikdatei zu wechseln.

2, Halten Sie die ⏮/⏭ Taste gedrückt, um den Titel schnell abzuspielen.

3, Drücken Sie die Mitteltaste ▶, um während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie sie erneut um wieder fortzufahren.

*Hinweis: Das Gerät unterstützt nur 160 * 128 Videos.*

Musik:

Drücken Sie die ≡ Taste, um zu Untermenü zu sein, dann

können Sie „Wiederholen, Shuffle, Musikwiedergabe, Equalizer, Variable Geschwindigkeit, Wiedergabemodus, Sleep Timer, Lesezeichen, Löschen; Zur Wiedergabeliste hinzufügen, Aus Wiedergabeliste löschen“ einstellen.

UKW Radio

Finden Sie „UKW Radio“ auf Hauptbildschirm mit Taste ►, um auf seine Funktion zuzugreifen. Sie können „Manuelle Einstellung, Automatisch Ewinstellung, und UKW-Aufnahme“ stellen.

Aufzeichnungen

Finden Sie „Aufzeichnungen“ auf Hauptbildschirm mit Taste ►, um auf seine Funktion zuzugreifen. Sie können „Sprachaufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Aufnahme Format, Aufnahme Einstellungen“ stellen.

-Drücken Sie die ► Taste, um die Aufnahme zu starten, noch mal drücken um Pause / Fortsetzen zu machen.

-Drücken Sie die ↶ Taste, dann ► um Aufnahme zu speichern.

-Die gespeicherte Aufnahmen können Sie in Aufnahmebibliothek finden.

Aufnahme Format: MP3/WAV/ACT

E-Buch

Finden Sie E-Buch auf Hauptbildschirm mit Taste ►, um auf seine Funktion zuzugreifen.

- Klicken Sie auf die Taste ▲ / ▼, um die Seite zu blättern
- Drücken Sie die Taste ►, um automatisch zu blättern, drücken Sie erneut, um zurück zur normalen Modus (drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie Playsetting, um das Intervall einzustellen)

Hinweis: Für EBook wird nur das txt-Format unterstützt.

Alarm

Finden Sie „Alarm“ auf Hauptbildschirm mit Taste ►, um auf seine Funktion zuzugreifen.

Sie können „Kalender, Sekundenuhr“ einstellen.

Drücken Sie die Taste ►, um Stoppuhr zu starten, und drücken Sie erneut, um anzuhalten / fortzusetzen. Drücken Sie die Taste ►►, um eine neue zu starten. Drücken Sie die Taste ↻, um zurückzugehen.

Hinweis: Die maximale Stoppuhr-Timer-Liste ist 5.

Einstellungen

Finden Sie „Einstellungen“ auf Hauptbildschirm mit Taste ►, um auf seine Funktion zuzugreifen. Sie können „Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Power off, Sleep Timer, Displayeinstellungen, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, Werkseinstellungen“ stellen.

Fehler Behebung

● Der Player lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob Batterie leer ist, schließen Sie den Player

an einen Computer an und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.

● Es gibt kein Ton mehr.

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt wird.
- Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer einen schlechten Kontakt zum Player hat.

● Starkes Geräusch bei Musikwiedergabe

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker sauber ist.
- Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, andere Musiktitel zu bestätigen. Beschädigte Dateien können zu starkem Rauschen oder Überspringen führen.

● Die Datei kann nicht vom Computer heruntergeladen werden

- Bestätigen Sie, ob es Problem mit Kontakt gibt.
- Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.


Technische Daten

Bildschirm	TFT Bildschirm
Gewicht	31.5g
Größe	92*40*9mm
Speicherplatz	8GB
Musik Format	MP3/WMA/WAV/OGG/AAC-L C/ACELP/APE(8KHz-48KHz)/ FLAC(8KHz-48KHz)
Video Format	AMV(converted video)

Aufnahme Format	MP3/WAV/ACT
Bild Format	JPG/BMP/JPEG
Spielzeit	70 Stunden bei mittlerer Lautstärke
Batterie	650mA Lithium-Batterie
Aufladenzeit	3-4 Stunden
SD-Kartenerweiterung	Up to 64G
Bitrate	3Kbps-1440Kbps


Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung.support@agptek.com.

AGPTEK Reproductor MP3

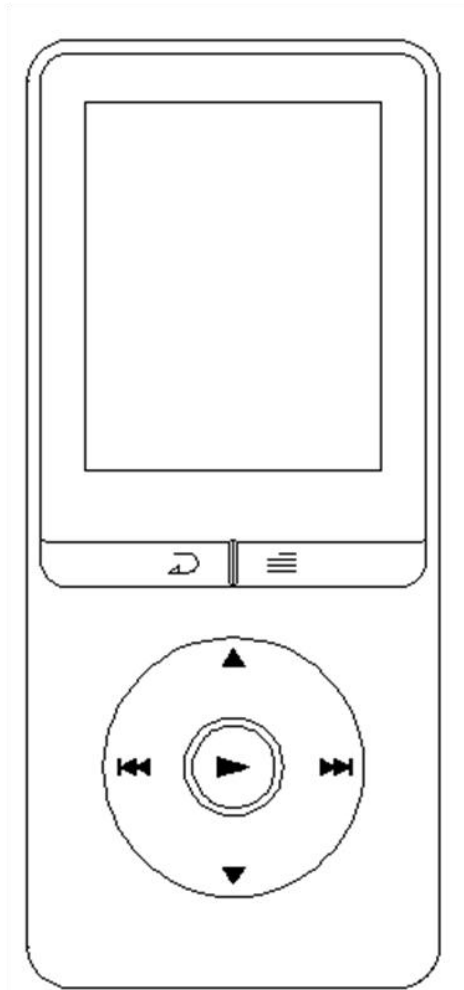

Gracias por comprar AGPtek MP3 Player. Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Botones y controles

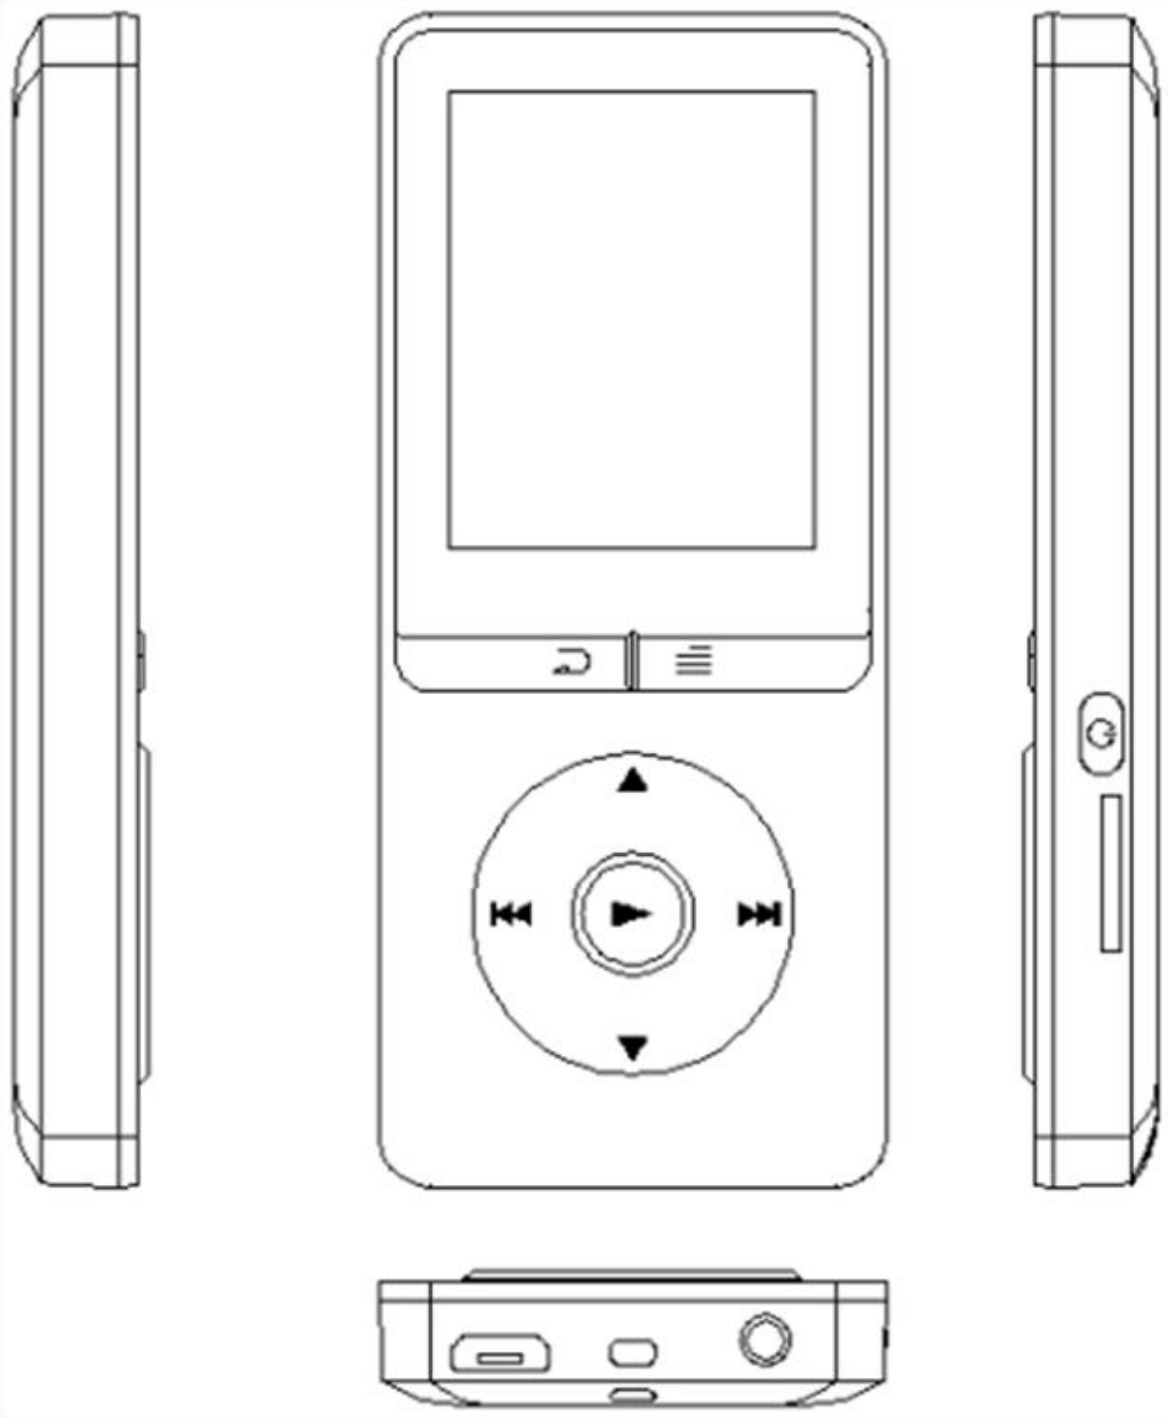

1. Botón ▲/▼:

En el interfaz de reproducción de música, haga clic ▲/▼ para subir/bajar el volumen.

2. Botón ◀◀/▶▶:

En la interfaz principal, haga clic para seleccionar la función. En la interfaz de reproducción de música, haga clic para reproducir la canción siguiente/anterior, mantenga pulsado para rebobinado / avance rápido.

3. Botón de menú ≡

En la interfaz de reproducción de música, haga clic ≡ para acceder al submenú. Mantenga presionado el botón de menú para bloquear / desbloquear.

4. Botón de retroceso ↶

En cualquier interfaz, haga clic ↶ para volver al menú anterior; presione para retroceder a la interfaz principal.

Nota: Por favor, haga clic en la parte derecha del icono para evitar un problema operacional.

5. Botón de encendido ⏻:

Mantenga presionado ⏻ para encender / apagar el dispositivo. Haga clic para desactivar la pantalla. Haga clic para activar el reproductor y visualizar el reloj, a continuación, haga clic en cualquier botón para volver a la interfaz.

Transferencia de datos

Conectar al ordenador mediante el cable USB que se incluye. Copiar la música y otros archivos relacionados que necesite transferir en el equipo y, a continuación, pegar en el reproductor.

Cargar el reproductor

1. Mediante el cable USB

El cable USB se puede utilizar para transferir datos y para cargar el dispositivo.


2. Conectándolo a un ordenador o cargador (No incluido)

Nota: Las especificaciones del cargador deben cumplir con los siguientes requisitos o cualquier accidente o fallo ocurrido se consideraría como un daño provocado.






Entrada: AC110-240V 50/60Hz Max: 100mA

Salida: DC5.0-5.5V 500mA-800mA


Encendido / Apagado

Mantenga pulsado el botón  de encendido en el lado derecho del reproductor para encenderlo / apagarlo.

Interfaz principal

Haz clic  /  /  /  para escoger la función. Clic  para acceder a esa función.

Reproducir Música / Vídeo


Seleccionar Música en el menú principal, haz clic en  para acceder a esa función.

Ajuste de volumen (▲/▼)


Pulsa  /  para subir/bajar el volumen.

Rebobinado/ Avance rápido

Cuando se encuentre en el interfaz de reproducción:


- Mantenga pulsado el botón  para un rápido retroceso / avance. Haga clic para anterior / siguiente canción o vídeo;

- Haz clic  para reproducir o pausar.

En cualquier interfaz, haga clic  para volver al menú anterior; presione para retroceder a la interfaz principal.



Nota: Este reproductor solo soporta el video en format 160*128.

Modo de reproducción

- HaGA click en  para acceder al submenú, y ajustar la velocidad / Temporizador / ecualizador, etc.


Tenga en cuenta que el submenú es diferente para la música y el vídeo.

FM radio


Selecciona "Radio" en el menú principal, haz clic en  para accede a esa función. Una lista se mostrará como "Lista de canales", "Búsqueda manual", "Auto búsqueda" y "grabación de FM". Haz clic  para seleccionar.

Fotos




- Clic  para seleccionar;

- Clic  para ir a la anterior/siguiente foto.


Grabación

- Seleccione "Grabar" en el menú principal, haga clic en el botón  para acceder a su función. Después una lista

mostrará funciones como inicio de grabación de voz, Biblioteca de grabaciones, Formato de registro y la configuración de grabación.

- Seleccione “comenzar la grabación” y haga clic ► para empezar a grabar. Clic en  y después clic ► para guardar la grabación;
- Seleccione el formato entre MP3, WAV y ACT;
- Cuando se encuentre en la interfaz de grabación, haga clic en el botón ► para empezar o pausar;
- Vea los archivos registrados en la biblioteca de grabaciones. Haga clic en ► para reproducir las grabaciones. Haga clic /  para ir a la anterior /siguiente grabación.



Ebook

- Por favor note que el dispositivo sólo puede reconocer el artículo en formato "Txt.". Haga clic en el botón ► para seleccionar; 
- Haga clic en ▲/▼ para pasar la página arriba o abajo
- Mientras esté en la interfaz de texto, haga clic en el botón ► para reproducir de forma automática, haga clic de nuevo para volver a reproducción normal (pulse y seleccione ajuste de reproducción para establecer el intervalo)

- Herramientas




Seleccionar "Herramientas" en el menú principal, haga clic en el botón ► para acceder a su función. Una lista mostrará "Calendario", "Cronómetro".

Haga clic en ► para acceder al cronómetro, haga clic ► otra vez para empezar a contar, después haga clic ► otra vez





para parar/continuar. Pulse  para empezar de nuevo. Haga clic en  para volver atrás.

Nota: el tiempo máximo para el cronómetro es 5.

Ajustes

Haga clic en / para seleccionar. Haga clic  para volver al menú anterior; mantén pulsado para volver al interfaz principal.

Fecha y hora

Pulsa el botón  para seleccionar año/mes/día. Haz clic / para ajustar el año/mes/día. Haga clic  para guardar los ajustes.

Solución de problemas

Mantén pulsado el botón  durante 10 segundos para restablecer el reproductor si se bloquea o no funciona.

No se puede encender el reproductor

Por favor, compruebe si el reproductor se queda sin batería, conecte el reproductor a un adaptador y vuelva a intentarlo después de la carga.

Ruido molesto cuando se reproduce música

Por favor asegúrese de que la clavija esté limpia o puede causar ruidos;

Por favor, compruebe si el archivo de música está dañado. Trate de reproducir otras músicas para confirmar. Archivos dañados pueden dar lugar a ruidos fuertes o saltos.

No se oye ningún sonido del reproductor

Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0;


Por favor, compruebe si el auricular se encuentra en mal contacto con el reproductor.

Si tiene algún problema con este producto, por favor, siéntase libre de contactar con nosotros en support@agptek.com.

Especificaciones


Pantalla	TFT screen
Peso	31,5g
Memoria	8GB
Dimensiones	92 * 40 * 9 mm
Formato Audio	MP3/WMA/WAV/OGG/AAC-L C/ACELP/APE(8KHz-48KHz)/ FLAC(8KHz-48KHz)
Formato Video	AMV(converted video)
Formato Grabación	MP3, WMA, ACT
Formato Foto	JPG/BMP/JPEG
Tiempo de reproducción	70 horas música de reproducción en volumen medio
Batería	batería de litio de 650mA
Tiempo de carga	3-4 horas
Extensión de la tarjeta SD	Hasta 64 GB
Bitrate	3Kbps-1440Kbps

AGPTEK Lettore MP3

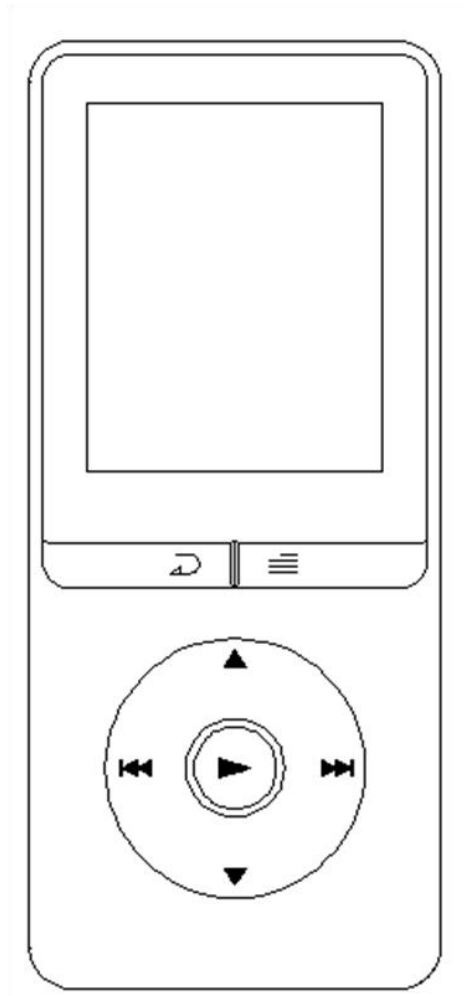

Grazie per aver acquistato AGPtek MP3 Player. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tasti E Controlli

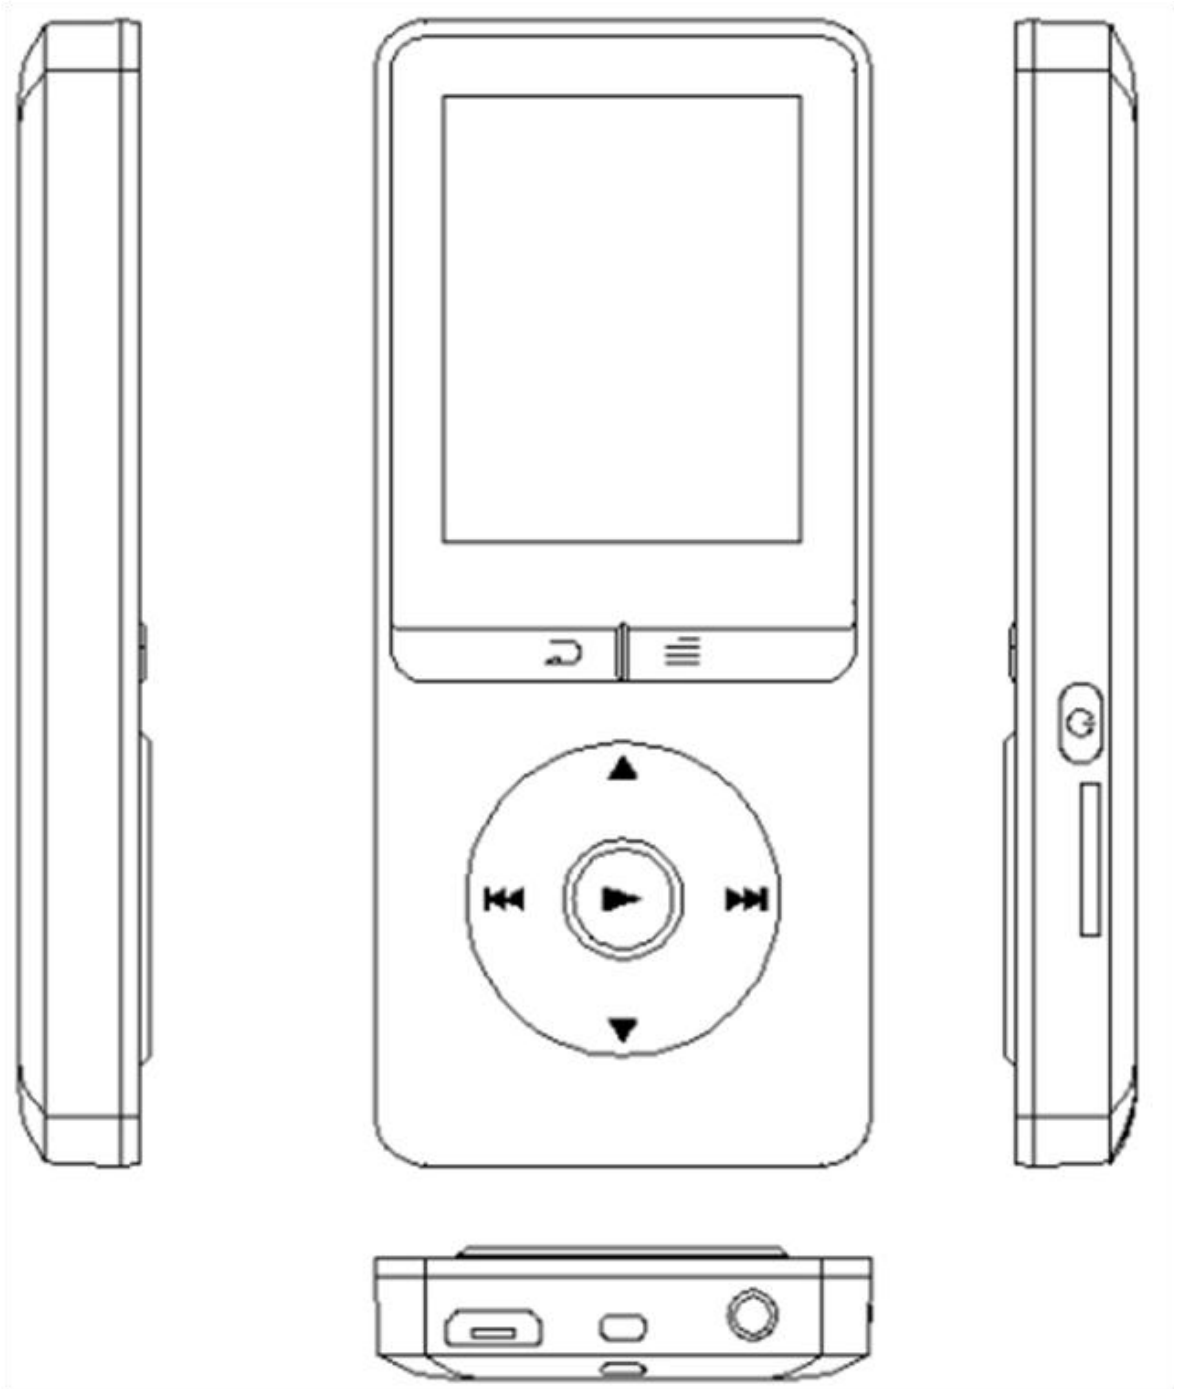

1. Tasto ▲/▼:

nell'interfaccia principale, Premere per selezionare la funzione.

nel interfaccia della riproduzione musicale, Premere ▲/▼ per aumentare/diminuire il volume.

2. Tasto ◀◀/▶▶:

nell'interfaccia principale, Premere per selezionare la funzione.

nel interfaccia della riproduzione musicale, Premere per traccia precedente/successiva , Mantenere premuto per riascoltare/avanzare velocemente.

3. Pulsante menu ≡

nel interfaccia della riproduzione musicale, Premere ≡ per accedere al relativo sottomenu. Tenere premuto il pulsante Menu per bloccare/sbloccare.

4. Ritorno ↶

In qualsiasi interfaccia, Premere ↶ per tornare al menu precedente; tenere premuto per tornare interfaccia principale.

Nota: Cliccate la parte destra dell'icona ↶ per evitare il problema di funzionamento.

5. Pulsante di alimentazione ⏻:

Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo. Fare clic per spegnere lo schermo. Premere ⏻ per svegliarsi il lettore e visualizzare l'orologio, quindi fare clic su un pulsante qualsiasi per tornare all'interfaccia.

Trasferimento files

Collegate il computer con il cavo USB e potrete copiare i brani all'interno del player.

Ricarica della batteria


Utilizzate il cavo USB. Potete ricaricare il player sia collegandolo ad un computer, sia ad un alimentatore con ingresso USB (Non incluso)

Nota: Le specifiche del caricabatterie devono soddisfare i seguenti requisiti o qualsiasi incidente o mancato successo sono considerati come danno artificiale.






Ingresso: AC110-240V 50/60Hz Massimo: 100mA

Uscita: DC5.0-5.5V 500mA-800mA


Accendere/Spengere

enere premuto il pulsante di alimentazione  lato destro del lettore per attivare/disattivare.

Interfaccia principale

Premere /// per scegliere la funzione. Premere  per accedere alla sua funzione.

Riprodurre musica/Video



Selezionare "Music" dal menu principale, Premere il tasto  per accedere alla sua funzione.

Regolare il volume (/)

Premere / per aumentare/diminuire il volume.


Riascoltare/avanzare velocemente

Quando è il principale interfaccia di riproduzione:

- Tenere premuto il pulsante / per


Riascoltare/avanzare velocemente. Premere per traccia precedente/ successiva;

- Premere il tasto  per riprodurre o mettere in pausa.

In qualsiasi interfaccia, Premere  per tornare al menu precedente; tenere premuto per tornare interfaccia principale.




Nota: Questo lettore può supportare solo il formato video di 160*128.

Modalità di riproduzione




- Premere il tasto  per accedere al relativo sottomenu, e impostare la velocità/Timer di spegnimento/equalizzatore ecc.

Siete pregati di notare che il sottomenu è diverso per musica e video.


Radio FM





Selezionare "Radio" dal menu principale, Premere il tasto  per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo "Elenco delle stazioni", "Sintonia manuale", "Auto tune" e "Registrazione FM". Premere  /  per selezionare.

Immagini

- Premere  per entrare/riprodurre;
- Premere  /  per tornare all'immagine precedente/successiva.

Registrazione

Selezionare "Registrazione" nel menu principale, Premere il tasto  per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Inizia la ricerca delle vocale, libreria di registrazioni, formato di registrazione e le impostazioni di registrazione.

- Selezionare "iniziare registrazione vocale" e Premere  per iniziare la registrazione. Premere  e poi Premere  salvare la registrazione;
- Selezionare un formato tra MP3, WAV e ACT;
- Quando è sulla interfaccia di registrazione, Premere il tasto  per mettere in pausa o avviare;

- Vedere i file di registrazione nella Libreria registrazioni. Premere il tasto ► per riprodurre le registrazioni. Premere ◀◀/▶▶ per andare alla registrazione precedente/successiva.

E- book

Si prega di notare che il dispositivo solo in grado di riconoscere l'articolo in formato "txt".

- Premere il tasto ► per entrare;
- Premere il tasto ▲/▼ di voltare pagina su e giù.
- Mentre il riproduzione interfaccia testuale, Premere il tasto ► per riprodurre automaticamente, Clicca di nuovo per tornare a riprodurre normale (Clicca di nuovo per tornare a riprodurre normale ≡ e scegliere Playsetting per impostare l'intervallo)

Strumenti

Selezionare "Strumenti" dal menu principale, Premere il tasto ► per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: "Calendario", "Cronometro".

Premere il tasto ► per accedere a cronometro, Premere ► nuovamente per avviare il timer, quindi Premere ► nuovamente per arrestare/riprendere. Premere ▶▶ per avviare una nuova. Premere ↶ per tornare indietro.

Nota: l'elenco dei timer cronometro massimo è 5.

Impostazioni

Premere ▲/▼ per selezionare. Premere ↶ per tornare al menu precedente; tenere premuto per tornare interfaccia principale.

Data e ora

Premere il tasto ► per selezionare anno/mese/giorno.

Premere ▲/▼ per regolare il giorno/mese/anno. Premere ☰ per salvare le impostazioni.

Risoluzione dei problemi

Premuto il tasto ⏻ per 10 secondi per riavviare il lettore se si è bloccato o non funziona.

a. Non è possibile accendere il lettore

Controllare se il lettore è a corto di batteria, collegare il lettore a una scheda e provare nuovamente dopo la ricarica.

b. Forte rumore durante la riproduzione di musica

Assicurati che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori;

Si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche per confermare. File danneggiati possono causare rumore pesante o saltando.

c. Non è possibile scaricare il file dal computer

Non è possibile scaricare il file dal computer; Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;

Si prega di controllare se il cavo USB è danneggiato.


Se avete problemi su questo prodotto, non esitate a contattare support@agptek.com

Specifiche

Schermo	schermo TFT da 1,8 pollici
Memoria flash	8GB
Peso	31,5g
Dimensione	92 * 40 * 9mm


Formato audio	MP3/WMA/WAV/OGG/AAC-LC/ACELP/APE(8KHz-48KHz)/FLAC(8KHz-48KHz)
Formato video	AMV(converted video)
Registrazione format	MP3, WMA, ACT
Formato foto	JPG/JPEG/BMP
Tempo di riproduzione	70 ore di musica per la riproduzione di volume tra
Batteria	Batteria al litio 650mA
Scheda di espansione SD	fino a 64 GB
Bitrate	3Kbps-1440Kbps
Tempo di ricarica	3-4 ore

AGPTEK Lecteur Mp3

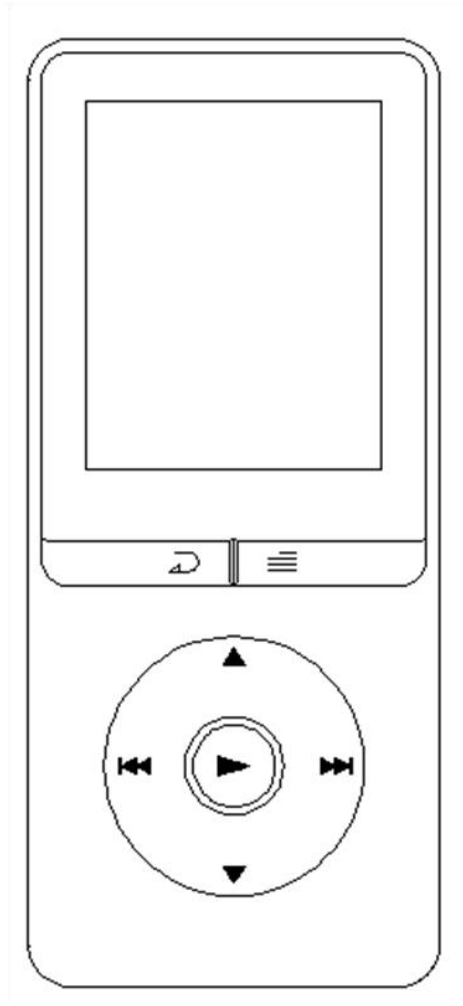

Merci pour l'achat de A20 lecteur impermeable audionumérique fabriqués par AGPtek. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire le manuel. Si vous avez des questions ou des idées, veuillez envoyer un e-mail à support@agptek.com, nous sommes impatients de vous entendre!

Présentation du lecteur et des touches

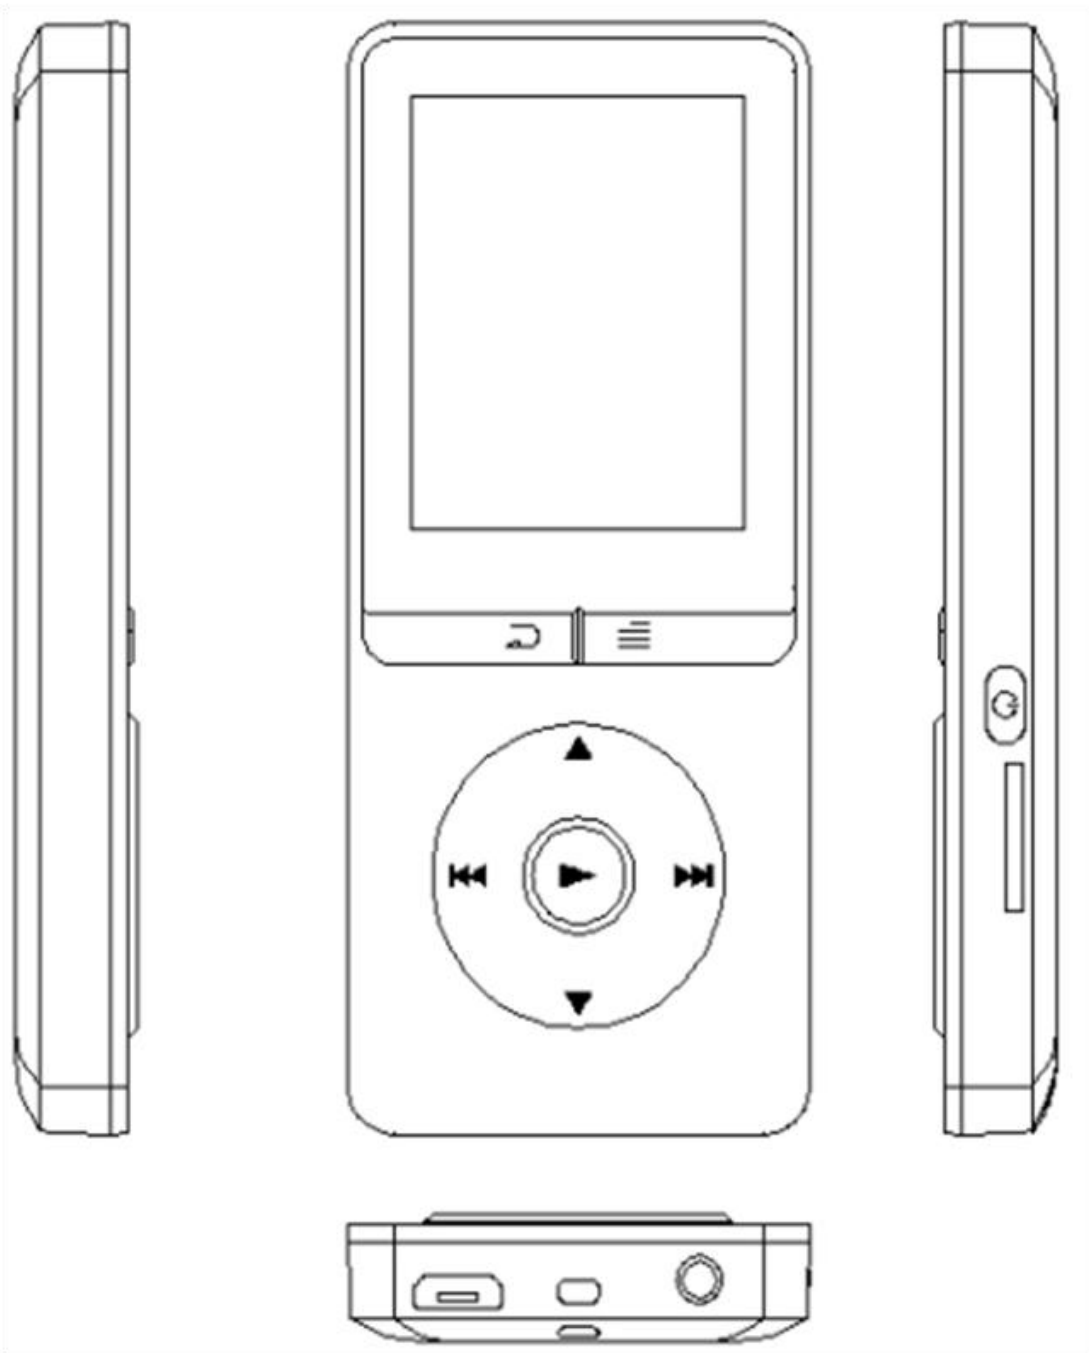

1. Bouton ▲/▼:

Sous l'interface principale, cliquez pour sélectionner les fonctions. Sous l'interface de musique, cliquez ▲/▼ pour régler le volume.

2. Bouton ◀◀/▶▶:

sous l'interface principale, cliquez pour sélectionner les fonctions. Sous l'interface de musique, cliquez pour choisir la chanson précédente/suivante. Maintenez pour rembobiner/avance rapide.

3. Menu Bouton ≡

Sous l'interface musique, cliquez ≡ pour accéder au submenu. Maintenez le Menu Bouton pour verrouiller/déverrouiller.

4. Bouton ↶

Sous n'importe quelle interface, cliquez ↶ pour rentrer au menu précédent; Maintenez pour rentrer à l'interface principale.

5. Bouton ⏻:

Maintenez pour allumer/éteindre le mp3. Cliquez pour éteindre l'écran, Cliquez ⏻ encore une fois pour réveiller le mp3 et afficher le temps, et puis cliquez n'importe quel bouton pour rentrer à l'interface.

Data Transférer

Connectez le mp3 avec votre ordinateur via un câble USB. Copiez les chansons et d'autres fichiers ce que vous voulez sur votre ordinateur, et puis les collez dans votre mp3.

Charger le mp3

Brancher l'embout USB du câble sur l'ordinateur, et

l'embout micro-USB sur votre appareil. Lorsque celui-ci est complètement rechargé, débrancher le en retirant le câble de l'appareil.

Remarque: Lorsque que l'appareil est mis à recharger, deux options sont disponibles : "Charge & Transfert" ou "Charge & Lecture". Une icône dans le coin supérieur droit de l'écran montre l'avancement du chargement.

Input: AC110-240V 50/60Hz Max: 100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

Interface Principale

Cliquez ▲/▼/◀◀/▶▶ pour choisir les fonctions. Cliquez ► pour accéder à sa fonction.

*Note: This player can only support the video format in 160*128.*

Mode de lecteur

Cliquez Bouton ≡ pour accéder à son sousmenu, et puis régler répéter /aléatoire /égaliseur / vitesse variable/arrêt programmé,etc.

Notez que le sousmenu est différents pour musique et pour video.

FM radio

Choisissez "Radio FM" cliquez le Bouton ► pour accéder à sa fonction. Il affichera une liste: "présélection", "Réglage Manuel ", "Réglage Auto" et "Enregistrement FM". Pressez ≡ pour confirmer. cliquez ▲/▼ pour choisir.

Enregistrement

Choisissez "Enregistrement" cliquez le Bouton ► pour accéder à sa fonction. Il affichera une liste: démarrer

enregistrement vocal, bibliothèque d'enregistrement, Enreg Format, Config d'Enreg.

Choisir "démarrer enregistrement vocal" et cliquez ► pour commencer votre enregistrement. Cliquez ↻ pour choisir sauvegarder ou non.

- Format d'enregistrement: MP3, WAV et ACT;

E book

Veillez noter que ce mp3 reconnaît seulement format "TXT. "

- Cliquez le Bouton ► pour entrer;

- Cliquez Bouton ▲/▼ pour tourner les pages.

- Quand sous l'interface de texte, cliquez le Bouton ► pour parcourir automatiquement. Cliquez encore une fois pour rentrer à la mode normal. (cliquez ≡ et choisir Playsetting pour régler le intervalle.)

Mode réveil

Choisir "Mode réveil " sous l'interface principale, cliquez le Bouton ► pour accéder à sa fonction. Il affichera une liste : "Calendrier", "Chronometer".

Cliquez le Bouton ► pour accéder Chronometer, cliquez ► encore une fois pour commencer. Pressez ►► pour commencer le nouveau. Cliquez ↻ pour rentrer.

Note: le nombre maximum de chronometer est 5

Défénir

Cliquez ▲/▼ pour choisir. Cliquez ↻ pour rentrer. Il y a 10 réglages: mode lecteur, réglage du son, power off, etc.

Dépannage

Maintenez le Bouton ⏻ pour 10 secondes à rouvrir le mp3

s'il ne fonctionne pas sans raison.

- Le lecteur ne s'allume pas

Vérifier que la batterie ne soit pas déchargée, essayer de connecter le lecteur à un ordinateur puis retenter une fois la batterie rechargée.

- Aucun son n'est émis

-Vérifier que le volume ne soit pas à zéro.

-Vérifier que le casque audio soit correctement branché

- Aucun fichier ne peut être ajouté depuis l'ordinateur

-Vérifier que le lecteur soit correctement branché

-Vérifier que l'espace de stockage de la mémoire interne ne soit pas plein

-Vérifier que le câble USB ne soit pas endommagé.

Spécifications

Poids	31.5g
Dimension	92*40*9mm
Ecran	1.8 pouce 128*160 TFT écran
Mémoire	8Go
Format Audio	MP3/WMA/WAV/OGG/AAC-LC /ACELP/APE(8KHz-48KHz)/FL AC(8KHz-48KHz)
Format Video	AMV(converted video)
Recording format	MP3/WAV/ACT
Format Photo	JPG/JPEG/BMP
Temps de charge	3-4 heures
Autonomie de lecture	70 heures avec volume médiocre
Batterie	650mA lithium