


G05s Bedienungsanleitung

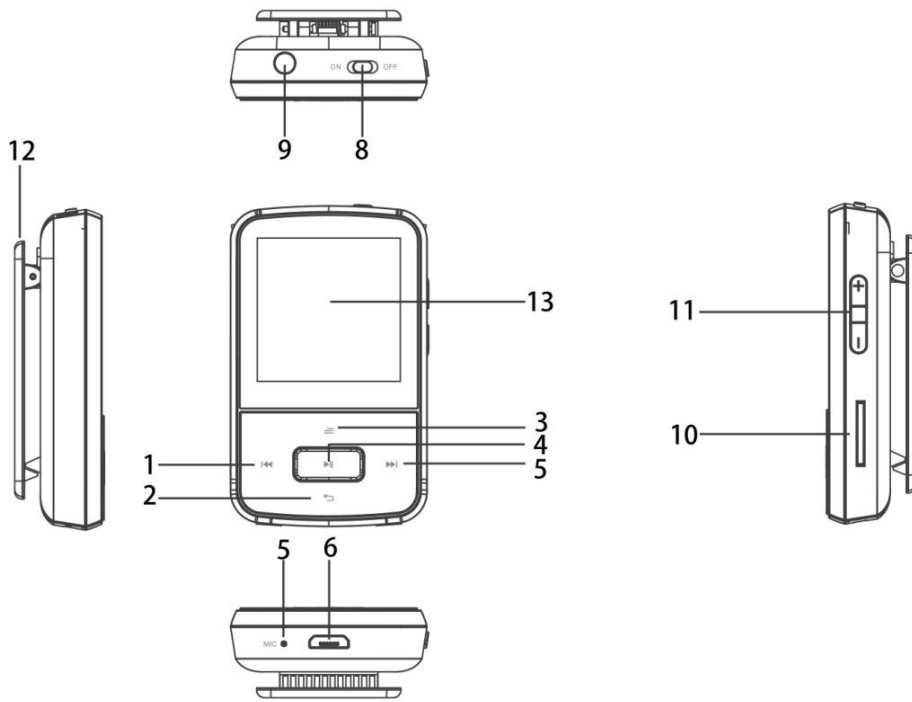

1, Previous und schnell zurück abspielen/ zurück auf Hauptmenü sein.

2, Zurück/ unten

3, Menü Taste/ oben/ sperren/entsperren

4, Abspielen/Pause/ bestätigen/On-Off

5, Nächst und Vorspulen Spiel

6, Micro-USB Anschuluss

10, Micro SD Karte Slot

7, Mic Phone Anschluss

11, Vol+/Vol

8, Ein/Aus Schalter

12, Clip

9, Kopfhörer Jack

13, 1.5" TFT Bildschirm

Technische Daten

Bildschirm	1.5 inch 128*128TFT Bildschirm
Speicherung	8GB
Audio Format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV /AAC-LC/ACELP
AufnahmFormat	FM/MICAufnahm und WAV
Akku	Li-polymer rechargeable 300mAh
FM Frequenz	87.0-108MHZ
Micro-SD Karte	64GB
Fotos Format	JPG,BMP und GIF
Laden Zeit	3 Stunden

Aufladen

1,Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2,Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät (5V, 500mAh, nicht im Lieferumfang enthalten)per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Die Ladezeit sollte nicht mehr als 4 hours sein.

Ein-, Ausschalten

Schieben Sie Ein/Aus Schalter (auf rechte Seite) auf „on“ Seite.

Halten Sie dieMittel Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Zurück Betrieb

An jeder Schnittstelle, halten Sie ↵Taste gedrückt, um zu Hauptmenü zurück zu sein. (Nicht verfügbar für Bluetooth-Funktion)


Im Hauptmenü , drücken Sie ↵ Taste um zu letzte

Schnittstelle zu sein, was Sie gerade verwenden (Musik oder FM).

Bildschirm sperren

Halten Sie die „≡“ Taste gedrückt, um das Gerät zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperrern.

Musik

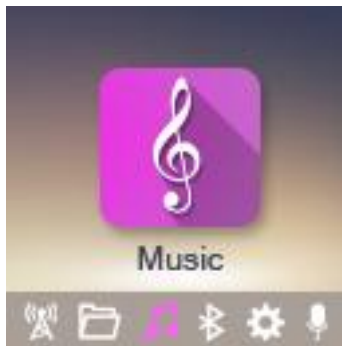

Drücken Sie Mitteltaste um zu Musik Menü zu sein. Dann können Sie „Alle Titel, Aktueller Titel, Resume , Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, und Playerlist erstellen“ wählen.

Wiederholen

Es gibt 4 Optionen, Titel wiederholen, Alles wiederholen, Wiederholen Aus und Durchblättern.

Shuffle

Sie können Shuffle Ein oder Aus wählen.

Equalizer

Es gibt 7 Equalizer Optionen, Aus, Rock, Funk, HipHop, Jazz, Klassik, Techno.

Variable Schnelligkeit

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit von (der langsamste) -8 bis +8 (der schnellste) einstellen.

Wiederholungseinstellung(Nur verfügbar, wenn die Musik abspielt wird)

Wiederholungsmodus (A-B): Wählen Sie Wiederholungsmodus, um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt).

Klicken Sie dann auf die Taste ►►, um die Endzeit B einzustellen (B blinkt). Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf die Taste ►►. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Und das Audio von Zeit A bis B wird automatisch wiederholt.

Wiederholungszeiten: Stellen Sie die Wiederholzeiten von 1 bis 10 ein.

Wiederholintervalle: Stellen Sie das Wiederholintervall für 1 bis 10 Sekunden ein.

Wiedergabeliste

die voreingestellte Wiedergabelisten verwenden.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option "Zur Wiedergabeliste " für das Lied, das Sie bedienen möchten. Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

Lesezeichen für Ihr Hörbuch

In Wiedergabemodus , drücken Sie auf die ≡Taste in das Untermenü zu gelangen. Von der Liste, die, wählen Sie "Lesezeichen" mit der Option "Lesezeichen hinzufügen" angezeigt wird.

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen. Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, drücken Sie die ≡>Lesezeichen> .wähle Sie einem

Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.


Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedem Audiodatei ist 10. Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", (Nur verfügbar, wenn die Musik abgespielt wird) fand unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

die Playlist von sich selbst erstellen

Es ist schmerzlich Wiedergabelisten über Media Player zu erstellen, egal über iPod oder andere. Es gibt ein kostenloses Programm heißt Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem AGPTek übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den recht-clicken die Namen und wählen Sie " Add playlist to X :(Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) ". (Sie können ihn herunterladen <http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können Sie es in "Musik" finden.

Einstellen

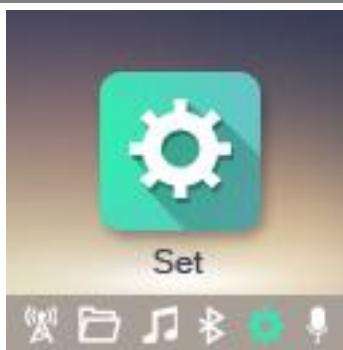

Drücken Sie Mittel-Taste um zu Einstellen zu sein.

Da können Sie „Helligkeit, Wiedergabemodus,

oundeinstellungen, Sleep Timer, Power Off, Hintergrundbeleuchtung, Screensave Mode, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, und Werkeinstellungen“ einstellen.

Sleep Timer: Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

Sprache: Sie können die Sprache entsprechend Ihrer Notwendigkeit wählen.

Screensave Mode: Wählen Sie "Bildschirm aus", um den Screensave Mode auszuschalten, oder wählen Sie die Uhrart, um aus den 4 Uhrarten auszuwählen. Drücken Sie « und»», um es auszuwählen;

Informationen: Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.

Hintergrundbeleuchtung: Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.

Gerät formatieren, und Werkeinstellungen: Das Gerät formatieren oder auf Werkeinstellung setzen.

Aufzeichnungen



Drücken Sie Mittel-Taste um zu Aufzeichnungen zu

sein.

Es gibt Spracheaufnahme starten /
Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format /
Aufnahme-Einstellungen auszuwählen.

- Blättern Sie "Start Sprachaufnahme ", um Ihre Aufnahme zu starten

- Zu speichern, klicken Sie auf "↵" dann wählen Sie Antwort ja zu retten

In Aufnahmebibliothek können Sie Aufnahme-Dateien (wie REC001.WAV, Sie können es als Musik ab zu spielen) und alle Dateien löschen.

Radio



Drücken Sie Mittel-Taste um zu Radio zu sein.

Sie können◀/▶ drücken, um Programme manuell zu durchsuchen.

Bei der Radio-Wiedergabe-Schnittstelle drücken Sie die Taste ≡ ,dann können Sie "Bluetooth-Link, Voreinstellt, als Voreinst. Speichern, Voreinst.löschen, Automatische Eeinst., Aufnahme von UKW starten" und Bandabstimmung".auswählen.

Hören Sie das Radio über Bluetooth

Status: Bluetooth-Aktivieren / Deaktivieren.

Suche: Alle Bluetooth gesucht wird aufgelistet, wählen Sie das Gerät und klicken Sie die Taste ► zum Verbinden / Trennen.

Bluetooth-Gerät: Alle zuvor angeschlossenen Bluetooth-Geräte werden aufgelistet.

Voreinstellungen

Sie können sowohl den voreingestellten Sender als auch den automatischen Sendersuchlauf sehen. ► drücken, können Sie Voreinstellung und alle Voreinstellungen löschen.

Voreinstellung löschen: Drücken Sie ►, um die Senderliste aufzurufen, und drücken Sie ≡/ ↶, um den Sender auszuwählen, und drücken Sie dann ►, um sicherzustellen. Es wird angezeigt: "löschen?" Drücken, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Alle Voreinstellungen löschen: Drücken Sie ► "Alle Voreinstellungen löschen". Drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen.

Tipp: Wenn Sie die automatische Sendersuche verwenden, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

In Voreinstellung speichern

Die Frequenzpunkte des Radiosenders werden mit maximal 30 Frequenzpunkten angezeigt.

Voreinstellung löschen

Drücken Sie ►, um voreingestellte Sender zu löschen.

Automatische Sendersuche

Betätigen Sie diese Taste ►, um den automatischen Sendersuchlauf einzustellen. Daraufhin erscheint die

Meldung "Möchten Sie diese Funktion einstellen", drücken Sie ►, um Ja oder Nein zu bestätigen. Wenn Sie "Ja" wählen, wird automatisch gesucht und automatisch gespeichert.

FM-Aufnahme


Drücken Sie ►, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie ↵, erscheint die Meldung "Aufnahme speichern?" Mit der Taste ► Ja oder Nein. Wenn Sie Ja wählen, wird der Aufzeichnungsinhalt in den Formaten von FMREC001.WAV gespeichert ...

Die gespeicherte FM-Aufnahme finden Sie im Ordner Aufnahme unter FOLDER.

Tuner Bereich

Der Spieler wird zum Befehlsband zurückgesetzt, wenn Sie in Japan sind, müssen Sie zum Japan-Band ändern. Wenn Sie in Europa sind, müssen Sie auf europäisches Band einstellen.

Ordneransicht

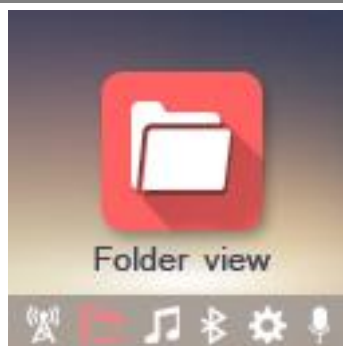

Drücken Sie Mittel-Taste um zu Ordneransicht zu sein. Blättern Sie nach oben und unten um verschiedene Artikel auszuwählen. Um die Dateien oder Ordner zu löschen, tippen Sie auf die rechte Taste und wählen

Sie "Löschen"

Wenn Sie Musik unter "Ordneransicht" spielen, wird die Musik von Ordner shuffle abgespielt, wenn Sie Shuffle eingeschaltet haben

Bluetooth



Drücken Sie die Mittel Taste um zu Bluetooth Funktion zu gehen.

Schalten Sie bitte Bluetooth Gerät an, was Sie mit dem MP3 Player verbinden möchten. Klicken Sie dann „▶“ um Geräte in der Nähe zu suchen, dann werden alle Geräte, die Bluetooth angeschaltet aufgelistet. Wählen Sie das Gerät, was Sie anschließen möchten, dann klicken Sie ▶ um zu verbinden. Nach das Gerät erfolgreich verbunden wird, wird es in Untermenü zurückgehen :

Bluetooth suchen: Bluetooth Gerät in der Nähe wieder suchen;

Bluetooth Gerät: Den verfügbaren Gerät um zu verbinden/ trennen wählen;

Musik Liste: Musik abzuspielen wählen;

Musik: Zu jetzt abspielte Musik gehen.

Hinweis: Bei der Wiedergabe von Musik oder FM von bluetooth kann man nicht zurück zur Hauptschnittstelle gehen, außer wenn Bluetooth getrennt wird.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung: support@agptek.com