


# G05s mode d'emploi

## BOUTONS FONCTIONS

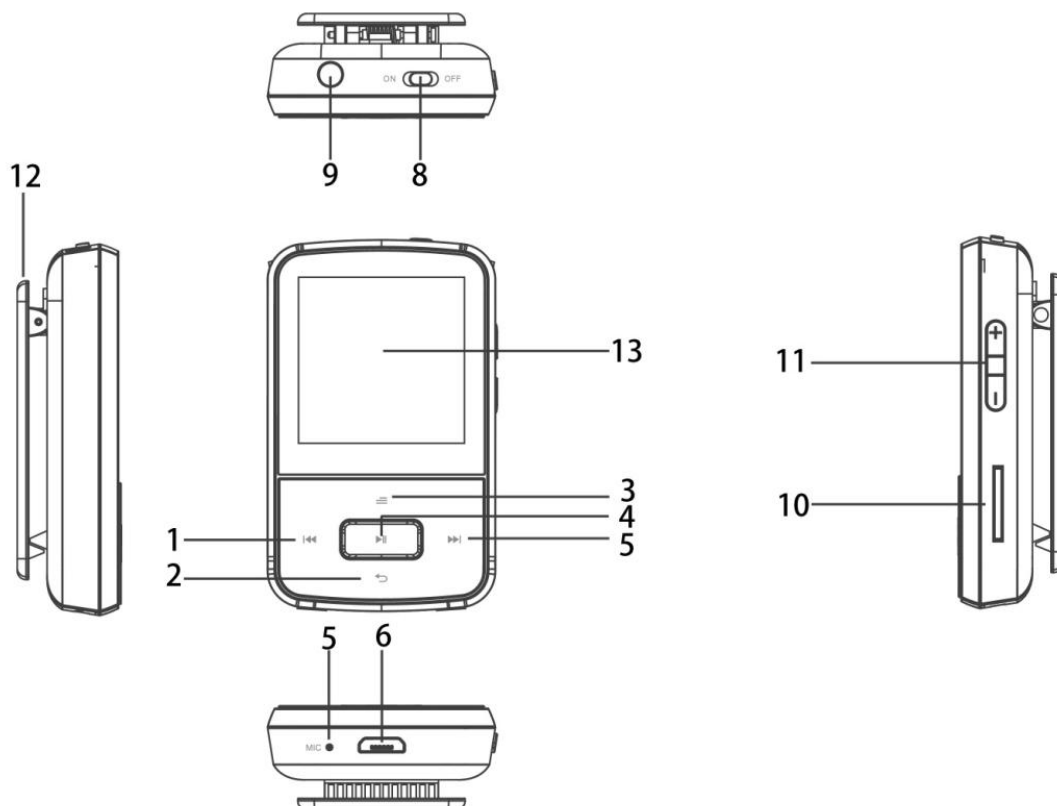

1. le choix précédent, la chanson précédente, appuyez longuement pour rembobiner.

2. Retourner au menu précédent / Sélectionnez vers le bas  
Dans n'importe quelle interface, Appuyez longuement ↵ pour entrer au menu principal. (il ne marche pas sous mode Bluetooth)

Dans l'interface principal, appuyez ↵ pour rentrer à l'interface dernier vous avez utilisé.

3. Sous-menu / verrouiller / déverrouiller / Sélectionnez vers le haut

4. Jouer/Pauser / Entrer / On-off
5. le choix suivant, la chanson suivante, appuyez longuement pour avance rapide.
6. Port USB
7. microphone
8. Power on-off
9. Prise d'écouteurs
10. Cran de carte SD
11. Vol+/Vol-
12. Pince
13. 1.5" TFT écran

### Votre colis inclus

- .Mp3
- .Ecouteurs.
- . câble USB
- .Coque silicone
- .Mode d'emploi

## SPÉCIFICATIONS

Ecran	1.5 pouce 128*128 TFT ecran
Memoire	8Go
Foumat audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AA C-LC/ACELP
Foumat d'enregistrement	FM/MIC recoud et WAV
Batterie	Li-polymer rechargeable 300mAh
Fréquence FM	87.0-108MHZ
Carte Micro-SD	Jusqu'à 64Go
Format Photo	JPG,BMP et GIF
Temps de charger	3 heures


## OPÉRATION ESSENTIELLE

### Allumer le lecteur


Glissez le switch ON ou Appuyez sur le bouton  3

secondes pour allumer votre appareil


### **Fermer le lecteur**

Glissez le switch OFF ou Appuyez sur le bouton  3 secondes pour éteindre votre appareil

### **Serrer l' écran**

Appuyer longuement  et vous pouvez voir l' icône de serrure. dans ce mode, tous les boutons ne fonctionne pas.

Déverrouiller l' écran

Appuyer longuement  et vous pouvez voir l' icône de déverrouillage.

### **Charger le Mp3:**

Quand votre batterie est épuisé,vous devez le charger.


Le MP3 a deux options pour charger:

a) vous pouvez le charger par câble USB.

b) vous pouvez également le charger par USB wall adaptateur 5V 500mAh (pas inclus dans le colis).





Note: Le temps de chargement doit inférieur à 4 heures. Fermez votre mp3 avant le chargement .

## **MUSIQUE**



Dans n'importe quelle interface, Appuyez longuement  pour entrer au menu principal et trouvez le UI musical (il ne marche pas sous mode Bluetooth)



## Jouer de la musique

Trouver  , appuyez  pour entrer l'interface de musique , appuyez  pour voir sous-menu: "toutes les titres", "Lecture en cours", "Resume", "Artistes", "Albums", "Genres", "Playlists" et "Créer liste de lecture". Appuyez  pour confirmer votre option et commencer à jouer la musique.

Pour jouer la musique via Bluetooth, ouvrez la fonction Bluetooth de mp3 et puis rechercher Bluetooth environnant. Après la jumelage correcte, votre mp3 est prêt à jouer la musique via écouteur Bluetooth /enceinte Bluetooth.

Quand le lecteur jouant les chansons, appuyer  pour entrer sous-menu, appuyez  pour sélectionner les fonctions.

- Répéter  
4 options: Répéter 1, Répéter tout, Répéter désactivé, Marche de visualisation.
- Aléatoire

Choisir le Mode aléatoire si vous voulez.

- Égaliseur

Il y a 7 options: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classique ,Techno et personnalisé.

- Vitesse variable

Ajustez la vitesse de lecture de -8 (le plus lent) à +8 (le plus rapide)

- Paramètre de répétition

*A-B répéteur peut répéter n'importe quel part d'une chanson. (il marche lors la chanson est en train de jouer.)*

Quand vous jouez la chanson, appuyez ≡ pour entrer le sous-menu, choisissez "Paramètre de répétition" > "Mode de répétition" pour accéder à sa fonction, l'icône de A-B sera révélée sur l'interface de la lecture de musique. L'heure du commencement sera confirmée en appuyant sur l'icône ►► (B scintille), appuyez encore une fois sur le bouton ►► puis la part vous avez choisi repetera. (ajustez le paragraphe répété selon votre besoin). Appuyez encore une fois sur le bouton ►► pour retourner au mode normale.

- Ajouter à playlist

Il y a 3 options: playlist mobile [1],[2],[3], vous pouvez ajouter les chansons aux listes comme vous voulez.

- Supprimer de la playlist

Vous pouvez supprimer les chansons de playlist si vous le souhaitez.

- Définir arrêt programmé

- Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est

épuisé après vous avez réglé “Arret programmé”

## ● Signets

Ajouter un signet dans les livres audio  
appuyez le bouton  et choisissez “Ajouter signet” dans l’option “Signet ”

1.Le signet sera marqué par le temps terminé comme “hh:mm:ss” ,vous pouvez régler le temps terminé avant de ajouter le signet pour continuer facilement votre lecture à la prochaine fois

2.Le maximum de signet pour chaque document audio est 10 ,vous pouvez aussi couvrir le signet précédent avec le nouveau signet ,ainsi le précédent sera remplacé par le nouveau

3.Vous pouvez trouver vos signets gardés dans “Signet”> “accéder au signet” ou vous pouvez supprimer vos signets en sélectionnant “Supprimer le signet”


Note: il marche lors que la chanson est en train de jouer. Vous pouvez trouver tous les signets vous avez ajouté pour la chanson, via l’option “accéder au signet” . c’est à dire, si vous voulez trouver le signet, il faut d’abord jouer la chanson.


## **Creer un nouveau playlist**

Le programme gratuit , “Media Go” ,peut transférer le plus facilement votre playlist dans AGPTek ,vous devez seulement créer votre playlist dans “Media Go” ,cliquez son nom sur le bouton droit et choisissez “Ajouter la playlist dans X”(X signifie votre disque de MP3 (Pour plus d’informations ,consultez la page <http://mediago.sony.com/chs/download> )

## REGLAGE/DÉFINIR

Dans n'importe quelle interface, Appuyez longuement ↵ pour entrer au menu principal et trouvez le UI de réglage

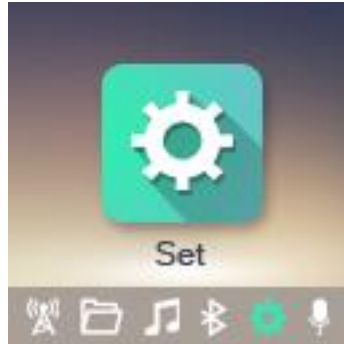

Trouver  et appuyez ▶ pour accéder aux réglages: "Luminosité", "Mode lecture", "Réglage du son", "Arrêt programmé", "Power Off", "Prog. de rétroéclairage", "screensave mode", "Date et heure", "Langage", "Informations", "Formater périphérique", "Réglages d'usine".

Screensave mode: choisissez "désactivation de l'écran" pour fermer cette mode, ou choisissez "clock style", il y a 4 style de horloge.

Le lecteur va se fermer automatiquement si le temps est épuisé après vous avez réglé "Arrêt programmé"

Choisir la langue que vous préférez.

Voir les informations concernant votre mp3 dans "information"



Regler le temps de lumière de lecteur.


## ENREGISTREMENT

Dans n'importe quelle interface, Appuyez longuement ↵


pour entrer au menu principal et trouvez le UI d'enregistrement.



Trouver  et appuyez  pour entrer l'enregistrement. Il y a une liste: Démarrer l'enregistrement, bibliothèque que d'enreg. , Enreg. Format et Config d'Enreg.

- Sélectionner un format de MP3, WAV ou ACT
- Démarrer votre enregistrement
- Pour pauser ou arrêter l'enregistrement, toucher le bouton .


## FM RADIO

Dans n'importe quelle interface, Appuyez longuement  pour entrer au menu principal et trouvez le UI de radio.



Appuyez  :



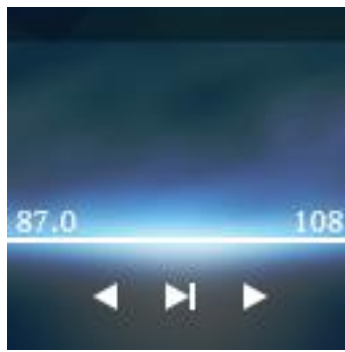

Appuyez «/» pour un réglage manuel.

Appuyez ≡ pour entrer mode radio et puis il y a une liste relative: “présel” ,“Enreg. dans présélection”, “Effacer présélection”, “Réglage auto”, “Demarrer l’enreg. radio FM”, “Plage fréquences”.

- Présel

Le nombre de fréquence est 30 maximum. Entrez et vous pouvez voir toutes les fréquences, appuyez ► pour écouter, appuyez ► s’affiche deux selections: Effacer présélection/ Effacer toutes les présélections, et puis appuyez ► pour choisir ce que vous voulez à effacer, meme bouton pour confirmer oui/ non.

**Note:** *Si vous utilisez mode auto, toutes fréquences vous avez sauvegardé sera être supprimé.*

- Réglage manuel

Appuyez ► pour entrer mode de recherche manuel, vous pouvez rechercher les fréquences par boutons «/»

- Réglage auto

Appuyez ► pour entrer mode de recherche auto, il affichera “Voulez-vous régler automatiquement ?” appuyez ► pour confirmer oui ou non.

- Demarrer l’enreg. radio FM

Appuyez ► pour commencer et Appuyer longuement

↪ pour sauvegarder.

- Ecoutez la radio via Bluetooth

Entrez la fonction Radio, appuyez ≡ trouver le premier choix "Bluetooth link", appuyez le bouton ▶ pour entrer le sous-menu:

Statut: Activer/désactiver

Recherche: tout appareil recherché s'affichera dans la liste, choisissez l'appareil vous voulez, et cliquez le bouton ▶ pour connecter/déconnecter.

Périphérique Bluetooth: tout appareil connecté avant s'affichera dans la liste.

## AFFICH.DOSSIERS



appuyez ▶ pour entrer le menu.

Quand vous jouez la musique par le "Document", il joue les chansons aléatoirement si vous avez choisi le mode.

## BLUETOOTH

Assurez que votre appareil BT est sous ce mode

d'appariement avant le recherchez, c'est à dire que la lumière bleue et la rouge scintillent en même temps pour la plupart d'appareil BT

Votre lecteur va connecter avec l'appareil BT pour la première fois

Vous pouvez suivre les démarches suivantes si la connection est impossible .

Assurez que votre appareil BT est sous le mode d'appariement

Choisissez "Rechercher Bluetooth" et adaptez "Connecter Bluetooth" quand votre appareil se relève sur l'interface , puis vous pouvez accomplir la connection.

1.Sous le mode Bluetooth,la lecture aléatoire sera seulement effectué dans un dossier, le lecteur jouera chaque dossier l'un après l'autre ,vous pouvez mettre toutes les musiques dans un seul dossier pour les jouer aléatoirement

Assurez votre appareil d'appariement précédent est sous le mode d'appariement

l'appareil ne supporte pas de fonction de playlist quand votre Bluetooth est activé

l'appareil ne supporte pas de fonction de REW(rembobiner)/FF(avance rapide) quand votre Bluetooth est activé.

*NOTE: Lorsqu'on ecoute la musique ou la radio via Bluetooth, il faut déconnecter le jumelage Bluetooth sinon on ne peut pas rentrer à l'interface principale.*

Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter via [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)