


G05s MANUALE UTENTE

Tasti del player

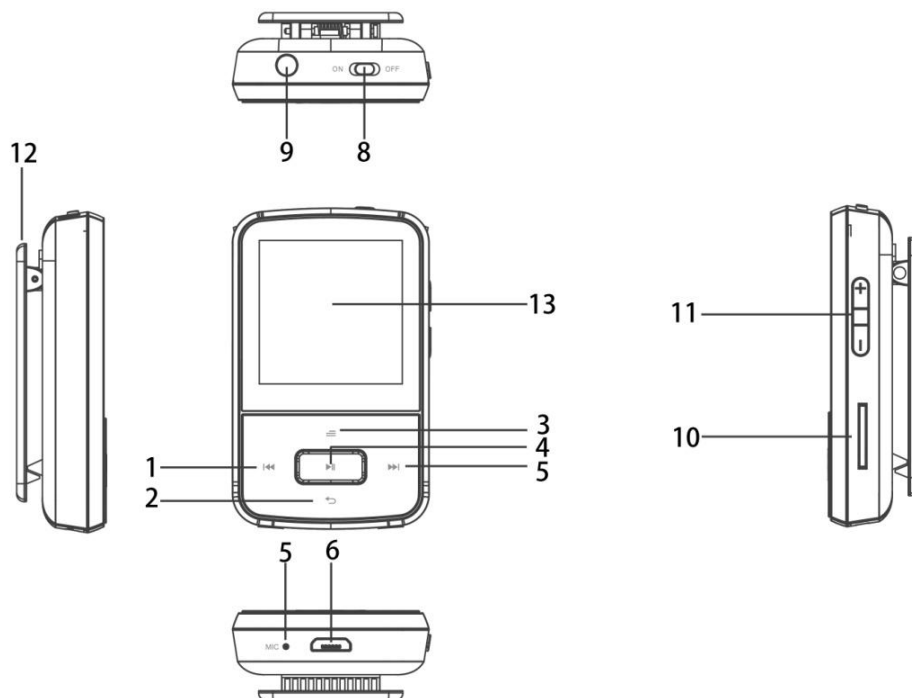

1. Premere per traccia precedente / Mantenere premuto per riascoltare / Torna al sub-menu superior
2. Uscita al menu superiore / scorrere verso il basso
3. Tasto sottomenu / Blocco/sblocco / scorrere verso l'alto
4. Selezionare / riprodurre / pausa / mantenere premuto 3 sec per accendere/spegnere
5. Premere per traccia successiva / Mantenere premuto per avanzare velocemente
6. Porta micro-USB
7. foro del microfono
8. Interruttore ACCESO/SPENTO
9. Jack per cuffie
10. Micro SD card slot
11. Vol+ / Vol-
12. Clip
13. 1.5" TFT schermo

Specifica tecnica

Specifica:

Schermo	1.5 pollici 128*128 TFT display
Memoria flash	8GB
Formato audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/AC ELP
Formato di registrazione	FM/MIC record e WAV
Batteria	Li-polimero ricaricabile 300mAh
Frequenza FM	87.0-108MHZ
Micro-SD card	Estendere a 64GB(non inclusa)
Formato foto	JPG,BMP e GIF
Tempo di ricarica	3 ore

Funzionamento di base

Accendere il lettore

- Portare il tasto 8 in posizione 'ON' per accendere il dispositivo e scegliere la lingua
- Quando l'interruttore di accensione (tasto 8) è in posizione "ON", il dispositivo può essere acceso/spento mantenendo premuto per 3 sec il pulsante centrale ► .

Blocco dei tasti

- Premete il pulsante ≡ per bloccare il player, ripremete nuovamente ≡ per sbloccarlo.

Ricarica della batteria

Quando l'indicatore di batteria sullo schermo, è necessario caricare il dispositivo.

- a) Inserire una estremità del cavo nella porta USB del computer o nella presa di corrente 5V 500mAh e l'altra nel dispositivo.
- b) Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il

cavo dal dispositivo

MUSICA

Riprodurre La Propria Musica

Selezionando l'icona "Musica" con il tasto centrale ►► , apparirà una lista tipo "Tutte le canzoni" , " Riproducendo ora" , "riprendere" , "Artisti" , "Albums" ecc ecc, Scegliere in base alle proprie esigenze.

- Riascoltare/Avanzare

Mantenere premuto il tasto 1 oppure il tasto 5 per riascoltare/avanzare velocemente. Premere per traccia precedente/successive.

- Riproduzione/Pausa: premere il tasto centrale

- Ritorno

1. tornare al schermo principale: Mantenere premuto il tasto ↵ per tornare al menu principale.
2. ritorno alla schermata di riproduzione di musica: premuto il tasto ↵ per accedere all'interfaccia di riproduzione di musica.

- Sottomenu

Quando il dispositivo sta riproduzione canzoni, Premere il tasto ≡ sottomenu, Allora vi mostrerà un elenco correlato, tra cui "Ripetere", "shuffle", "Equalizzatore" "Aggiungi alla playlist" "rimuovere dalla playlist" "ripetere impostazione" "Segnalibri" e "Elimina". Premere il tasto ►► per accedere all'opzione che si desidera.

- Ripetere

Qui compare 4 opzioni, ripetizione off, ripetere 1 e Ripeti tutto.

- Shuffle

Scegliere o disattivare la modalità che si desidera.

- Equalizzatore

è possibile scegliere stile di musica diversa, ad esempio Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, ecc.

- Riproduzione a velocità variabile

Regolare la velocità di riproduzione di (più lento) - 8 a + 8 (più veloce).

- Configurazione di ripetizione (È disponibile solo quando la musica è in riproduzione)

Modalità di ripetizione (A-B): scegliere la modalità di riproduzione, Fare clic▶▶ per confermare l'ora di inizio (A lampeggia), Fare clic sul pulsante ▶▶per regolare l'ora della finale B (B lampeggia). Fare clic sul pulsante ▶▶per confermare. L'indicazione di un-b icona apparirà sul display. E l'audio da tempo a B verrà ripetuto automaticamente.

Volte: impostare la ricorrenza di 1 a 10 volte.

Intervalli di tempo di ripetizione: stabilire il che intervallo (secondi) di ripetizione di 1-10.

- Segnalibri

1. Il segnalibro è contraddistinto da un conto alla rovescia in “hh:mm:ss”. In questo modo è possibile impostare il conto alla rovescia prima di aggiungere un segnalibro.
2. Il Massimo numero di segnalibri supportati da ciascun file audio è 10. E ’ possibile anche sostituire il vecchio segnalibro con uno nuovo.
3. E’ possibile trovare i segnalibri salvati con l’opzione ‘Vai al segnalibro’ ed è possibile cancellare i segnalibri esistenti con l’opzione ‘Cancella segnalibro’.

- Aggiungere alla playlist

Ci sono 3 opzioni preparati per voi, compreso “Playlist on the go [1]”, “Playlist on the go [2]” and “Playlist on the go [3]”, è possibile aggiungere la canzone che sta riproduzione in uno di questi tre come ti piace.

- Rimuovere dalla playlist

È possibile rimuovere la canzone che sta riproduzione in uno di questi tre Playlist come ti piace.

- Delete

Mostrerà” ...(nome della canzone)” Elimina? Premere il tasto ▶▶ scegliere Sì per eliminare questa canzone.

Creare e/o Importare una propria Playlist

C'è un programma gratuito chiamato Media Go. Un programma semplice da utilizzare per trasferire playlist mp3 AGPTek. Basta

creare le tue playlist in Media Go e quindi clic destro sul suo nome e selezionare ' Aggiungi playlist a X :(Che è il disco del tuo lettore MP3) '. (È possibile il programma presso <http://mediago.sony.com/chs/download>).

SETTING

Selezionando l'icona "Impostazioni" del menù principale con il tasto centrale ► per accedere alle seguenti impostazioni: "modalità di riproduzione", "Luminosità" "impostazioni audio", "Timer di spegnimento", " Accensione spegnimento", " Timer di retroilluminazione", "Modalità screen saver" " Orologio stile", "Data e ora", "Lingua", "Informazioni", "Dispositivo di formato", "Impostazioni di fabbrica".

Scegliere e regolare in base alle proprie esigenze.

- Quando tempo di riproduzione è raggiungere il timer di spegnimento si partì, si spegne automaticamente il dispositivo
- Modalità di ripetizione e Suffle per la vostra opzione
- Scegliere la lingua secondo il vostro bisogno
- Vedere informazioni sul vostro player nella sezione "Informazioni"
- Impostare il tempo di retroilluminazione del lettore
- Formattare il dispositivo o il ripristino alle impostazioni di fabbrica

registrazione

Selezionando l'icona "Registrazione" del menù principale con il tasto centrale. apparirà una lista tipo: "Inizia registrazione vocale", "Libreria delle registrazioni", "Formato registrazioni" e "Impostazione registrazioni". Press \equiv / \leftarrow to navigate these lists.

- Selezionando l'opzione 'Inizia a registrare' e premendo il tasto 3 (tasto centrale), il dispositivo segnalerà 'Attendere, prego' e la registrazione potrà cominciare, Premendo il tasto \leftarrow il dispositivo chiederà 'Salvare la registrazione?' Selezionare 'si'

per salvare.

- Scegliendo l'icona "Libreria delle registrazioni" si potranno visualizzare le registrazioni salvate.
- Premere il tasto ► per mettere in pausa la registrazione.

RADIO FM

Selezionando l'icona "Registrazione" del menù principale con il tasto centrale ► .

È possibile premere ◀/▶ per cercare programmi manualmente. All'interfaccia di riproduzione radio, premere ≡ e vi mostrerà che gli elenchi un correlati inclusi "Bluetooth link", "Salva su preset", "Cancella predefinite", "Sintonizzazione automatica", "Inizio Registrazione FM" e "Tuner regione".

- Ascoltare la Radio tramite Bluetooth

Quando in radio FM interfaccia di riproduzione, diga il pulsante ≡, Visualizza un elenco e scegliere "Collegamento Bluetooth".

Nota: quando si ascolta radio tramite Bluetooth, sempre necessario collegare cuffie del cavo come antenna.

- Salva su preset

I punti di frequenza della stazione radio vengono visualizzati con 30 punti di frequenza riservati al massimo.

- Cancellare preimpostati

Premere ► per cancellare le stazioni preselezionate.

- Sintonizzazione automatica

Premere ► per entrare in modalità di sintonizzazione automatica, mostrerà "Vuoi auto-tune", Premere ► per confermare oppure No. Se scegli Sì, esso sarà automaticamente la ricerca e Salva cercati automaticamente "stazione nell'elenco".

- Registrazione FM

Quando ascolto la stazione di trasmissione del programma, Premere ≡ pulsante per trovare il sotto-menu "iniziare la registrazione radio FM", Premere ► per avviare la registrazione, e premere a lungo ↵ per rapidamente salvato registrazione contenuto nei formati di FM REC001/002...WAV

Troverete registrazione FM salvata nella cartella Record sotto menu cartella.

- Regione di sintonizzatore

Il dispositivo viene impostato come gruppo di comando, se sei in Giappone, è necessario modificare in Giappone Band.If sei in Europa, è necessario impostare a band europea.

CARTELLA

Sulla cartella Vista menu premere ► per accedere al menù cartelle. Qui è possibile controllare i file memorizzati sul dispositivo compresi musica, registrazione e foto.

Quando si riproduce musica in "Cartella", esso provvederà a mischiare canzoni da una cartella se si accende shuffle.

BLUETOOTH

Selezionare applicazione Bluetooth nel menu principale per entrare.

1. Si prega di assicurarsi che il dispositivo BT è sulla modalità di accoppiamento prima di ricerca, che significa il lampo di luce verde e rosso allo stesso tempo per la maggior parte dei dispositivi BT.
2. Il dispositivo si collegherà automaticamente con il giocatore con "Bluetooth connesso" per la prima volta.
3. Se non è collegato automaticamente, è possibile seguire la procedura
 - Si prega di assicurarsi di dispositivo BT si è in modalità di accoppiamento.
 - Selezionare l'opzione "Ricerca per Bluetooth", quando il dispositivo BT mostrato nel lettore, selezionare l'opzione "Connessione Bluetooth", si connette con successo.
4. In modalità Bluetooth, l'opzione shuffle funziona solo in una singola cartella, esso provvederà a mischiare ogni cartella uno per uno. E si può mettere tutte le vostre canzoni in una cartella (musica) per arrivare a shuffle Se avete bisogno.

Note:

- Assicurarsi che il dispositivo di cui sopra è in modalità di abbinamento
- Playlist non è supportato in modalità Bluetooth
- Riavvolgimento/avanzamento non è compatibile in modalità Bluetooth.

Se avete domande su questo riproduttore, contattateci all'indirizzo:
support@agptek.com.