


G05s MANUAL DE USUARIO

Botones del Reproductor

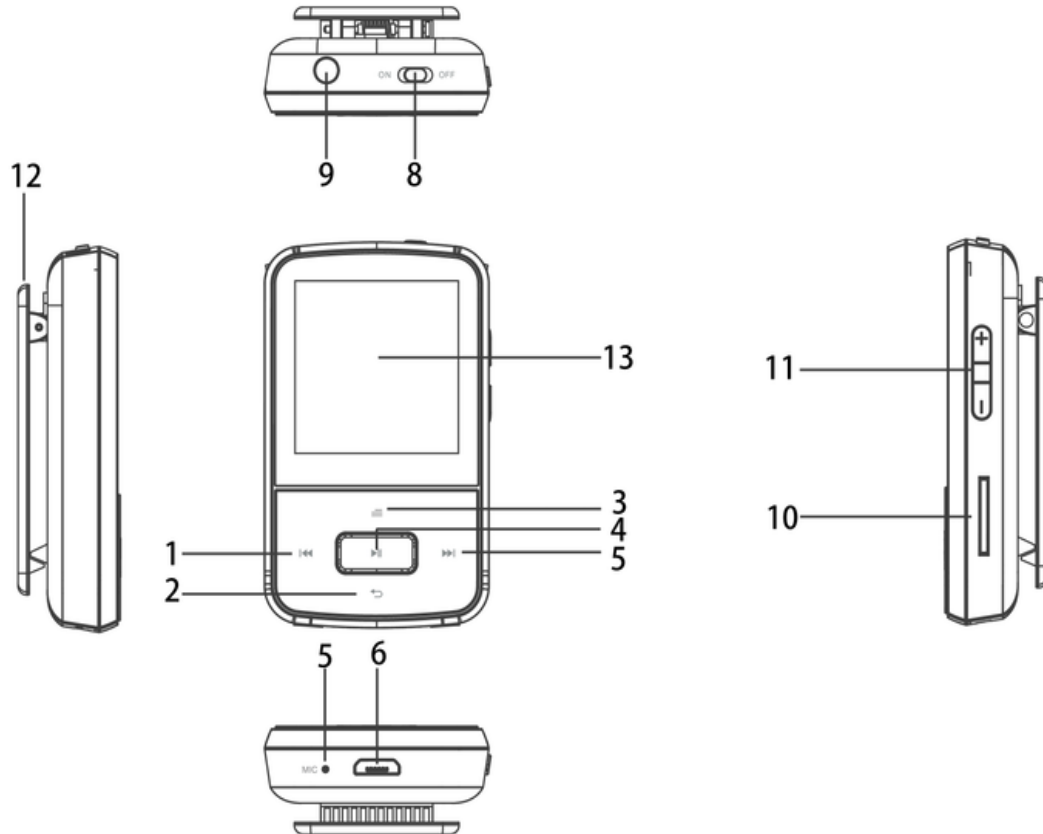

1. Música anterior/mantener pulsado para avanzar rápidamente / volver a menú superior
2. Volver/ Desplácese hacia abajo
3. Botón de Submenú/ Bloquear/desbloquear / Desplácese hacia arriba
4. Reproducir/Pausar/Entrar/encender/apagar
5. Next and fast backward playing / Enter
6. Micro-USB port
7. Agujero de microfono
8. Interruptor ON/OFF
9. enchufe de auriculares
10. Ranura para tarjeta micro SD
11. Vol+/Vol-
12. Clip
13. 1.5" TFT pantalla

Especificación técnica

Especificación

Pantalla	pantalla TFT de 1,5 pulgadas 128 * 128
Memoria Flash	8GB
Audio formato	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/AC ELP
Grabar formato	FM/MIC registro y WAV
Batería	300mAh recargable Li-polymer
Frecuencia de FM	87.0-108MHZ
Tarjeta micro-SD	Extiende a 64GB (no incluido)
Foto formatO	JPG,BMP y GIF
Tiempo de carga	3 hora

Operación básica

Encender/apagar el dispositivo

- Pulse el botón del interruptor en "ON" para encender el dispositivo o Longo Presa ►| botón (3 Segundos) para encenderlo.

Botón de bloqueo

- Pulsación larga el botón ≡ hasta que apacere el logo de Bloqueo, otra vez pulsa el botón para desbloquear el dispositivo.

Carga de la batería

Cuando el indicador de batería baja en la pantalla, debe cargar el dispositivo.

- a) Puede cargar el dispositivo a través del conector USB.
- b) También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador 5V 500mAh de pared(no suministrado)

MÚSICA

Reproducir su música

Seleccione el icono Música y pulse el botón central ►|, aparecerá

una nueva lista que muestra lo siguiente: Todas las canciones, Ahora Reproduciendo, reanudar, artistas, álbumes, géneros, lista de reproducción, Crear lista de reproducción, Pulse ► para confirmar su opción y empezar a reproducir su música.

- Volver

1. Volver a la pantalla principal: largo presa el botón volver para volver a la pantalla principal

2. regreso a la música reproduciendo pantalla: Pulse el botón volver en la interfaz principal para acceder a la interfaz de reproducción.

- Rebobinado/avance

Cuando está en la interfaz reproducción, Mantenga pulsado el botón 5 para avanzar rápidamente, Pulse en siguiente archivo de música; Mantenga pulsado el botón 1 para rebobinar, toque al canción anterior.

Pulse el botón central para reproducción/pausa

- Submenú

Cuando está en la interfaz reproducción, toque el botón ≡ para acceder al submenú. Luego se mostrará una lista relacionada, como "Repetir", "shuffle", "Ecuilizador", "Añadir a playlist" "elimina de lista de reproducción" "configuración" "Marcadores" y "Borrar"

- Repetir

Hay 4 opciones: Repetir apagado, repita 1 y repetir todo.

- Shuffle

Elija Activar o desactivar modo que quieras.

- Ecuilizador



Hay 7 estilos: apagado, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, clásica, Techno.

- Reproducción de velocidad variable

Ajustar la velocidad de reproducción de (el más lento) -8 a +8 (el más rápido).

- Configuración de repetición (sólo está disponible cuando la música se reproduce)

Modo de repetición (A-B): elegir la opción modo de reproducción, Click ► para confirmar el tiempo de empieza (A

está parpadeando), Haga clic en el botón  para ajustar el tiempo de final B (B está parpadeando). Haga clic en el botón  otra vez para confirmar. El icono de indicación de A-B aparecerá en la pantalla de reproducción. Y el audio de tiempo de A B se repetirá automáticamente.

Repetir veces: establecer los tiempos de repetición de 1 a 10.

Reproducir intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos).

- Marcadores

Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: ss". Así que usted puede fijar el tiempo de parada antes de agregar que continúa reproducir la próxima vez convenientemente.

El número máximo de marcadores soportados por cada archivo de audio es 10. Los marcadores adicionales anularán las establecidas anteriormente

Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.


- Agregar a lista de reproducción

Hay 3 opciones preparadas para usted, incluido "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" y "Playlist on the go [3]", Usted puede Agregar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estos tres.

- Eliminar de lista de reproducción

Usted puede quitar la canción que está reproduciendo a cualquiera de estas tres listas de reproducción.

- Delete

Se le mostrará "... (nombre de la canción)" delete? Presa  para seleccionar sí para borrar esta canción.

Cómo Crear listas de reproducción

Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más fácil para transferir listas de reproducción para el mp3 AGPTek. Sólo lo crear tus listas de reproducción en el Media Go y luego haga clic en su nombre y seleccione ' Añadir lista de reproducción a X: (Que es el disco del reproductor de MP3) '. (puedes descargarlo:

<http://mediago.sony.com/chs/download>).

Configuración

seleccionar el icono Establecer en el menú principal y pulse el botón centro ►| , aparecerá una nueva lista que muestra lo siguiente: "Brillo", "modo de reproducir", "ajustes de sonido", "Temporizador", "Apagado", "Tiempo de iluminación", "Estilo de reloj", "Modo de protección de pantalla", "fecha y hora", "Idioma", "Información", "Dispositivo de formato", "Configuración de fábrica". Pulse ►| por defecto la configuración de favoritos.

- Cuando el tiempo de reproducir llegada a temporizador ajustes, el reproductor se apagará automáticamente
- Modos de repetición y Shuffle para su opción
- Elija el idioma según su necesidad
- Ver información sobre el reproductor debajo de "Información"
- Establece el tiempo de luz de fondo del reproductor
- Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica

Grabación

seleccionar el icono Grabaciones en el menú principal, pulse ►| para introducir el modo Grabación. Mostrarán las siguientes listas: iniciar grabación de voz, grabaciones biblioteca, formato de grabación y configuración del registro.

- Desplácese hasta "Iniciar grabación", pulse ►| para iniciar la grabación, y pulsación larga ↵ para guardar rápidamente contenido de la grabación.
- En grabación de biblioteca ver los archivos de registro y borrar todos los archivos.
- Pulse ►| para pausar o detener la grabación,
- Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir como música

RADIO FM

seleccionar el icono Radio en el menú principal y pulse el botón

central ► para entrar en radio reproducir interfaz.

Mientras que en la reproducción interfaz, toque el icono ◀/▶ a escoger entre las estaciones preseleccionadas

Mientras que en la reproducción interfaz, pulse ≡ y mostrará que un relacionado listas incluyendo “Bluetooth link”, "Guardar a preset", "Claro preestablecido", "Auto tune", "Grabación de Start FM" y "Región de sintonizador".

- Escuchar Radio via Bluetooth

Cuando en FM radio reproduciendo interfaz, presiona el botón ≡ se mostrará una lista y elige “ Bluetooth link.

Nota: cuando escuchando radio via Bluetooth, siempre necesita conectado los auriculares de cable como antena.

- Guardar a preset

Se muestran los puntos de frecuencia de radio con 30 puntos de frecuencia reservadas a más.

- Claro preestablecido

Pulse ► para borrar las emisoras presintonizadas. Nota: Si utiliza auto tune, toda la estación que había salvado será eliminar.

- sintonización automática

Pulse ► para entrar Auto tune modo, se mostrará "desea iniciar la sintonización automática", pulse ► para confirmar Sí o no. Si elige sí, se busca automáticamente y automáticamente guardar búsquedas en estación en "Station list".

- Grabación de FM

Cuando esté escuchando el programa de la emisora, pulsa el botón ≡ para encontrar el menú iniciar la grabación de radio FM", y pulsa ► para iniciar la grabación, y pulsación larga ↵ para guarda rápidamente grabar contenido en los formatos de FM REC001/002.....WAV

Usted encontrará grabación FM guardado en la carpeta de registro del menú de carpeta.

- Región de sintonizador

El reproductor está predeterminado a banda de comando, si estás en Japón, necesita cambiar a Japón Band.If estás en Europa, es necesario establecer a la banda europea.

CARPETA

En la carpeta vista menú prensa ► para entrar en menú de carpeta. Aquí puede consultar los archivos almacenados en el dispositivo incluyendo la música, grabación y fotos.

Al reproducir música en "Carpeta", lo será aleatorio canciones por carpeta si enciende shuffle.

Bluetooth

Seleccione aplicación Bluetooth en el menú principal para entrar en él.

1. Asegure que su dispositivo de BT está en modo de emparejamiento antes de buscar, que significa la luz verde y rojo brillan al mismo tiempo para la mayoría de los dispositivos BT.
2. El dispositivo se conectará automáticamente con el reproductor con "Bluetooth conectado" por primera vez.
3. Si no está conectado automáticamente, puede seguir los siguientes pasos:
 - Asegure que BT dispositivo está en modo de emparejamiento.
 - Seleccione la opción "Búsqueda de Bluetooth", cuando su dispositivo BT se muestra en el reproductor, seleccione la opción "Conexión de Bluetooth", se conectará exitosamente.
4. En el modo Bluetooth, la opción de reproducción aleatoria funciona sólo en una carpeta individual, reproduce aleatorio cada carpeta una a otra. Y usted puede poner todas sus canciones en una carpeta (música) para reproduce es necesario.

NOTA:

- Asegure que el anterior dispositivo está en modo de emparejamiento.
- Lista de reproducción no es compatible en modo Bluetooth
- La función de rebobinado/avance no es compatible en modo Bluetooth.

Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor, póngase en contacto con: support@agptek.com.