

# ***Hommie***


## **CT-P10X** Kids Camera

>>Quick Guide

- EN.....01/08
- FR.....09/16
- IT.....17/24
- ES.....25/32
- JP.....33/40

Thank you for purchasing the Hommie product. Please read this [User Manual] carefully before using the product, and retain it in for future use.

### ◆ **Important Tips for First Use.**

1. Charge the camera after unpacking, then plug in the TF card to take photos.
2. Enter into  **Settings** to choose the corresponding language after turning on the camera.

### ◆ **Package Contents:**

1. Camera\*1
2. TF Card\*1
3. Sticker\*1
4. Lanyard\*1
5. User Manual\*1
6. Ejector Pin\*1 (For inserting the loop of the lanyard into the lanyard holes.)

## ◆ Product Overview



1. Confirm/Camera Button
2. Front Camera Lens
3. Power Button/Back
4. Mic
5. Up
6. Left/Time Lapse
7. Right/Lens Switch
8. Down
9. Screen Display
10. Micro USB port
11. TF Card Clot
- 13&14. Speaker
15. Rear Camera Lens

### Note:

1. **Micro USB port** for charging or data transfer.
2. **Power button** for turning on/off the camera;

**Back** for returning to the previous page.

3. **Confirm/Camera button.** On the photo mode, press it to take photo; On the main menu, press it to confirm the option. On the videotaping mode, press it to start recording video; press it again to stop.

### ◆ Introduction of Battery Indicator



100%



75%



50%








25%

**Note:** When charging the camera, red light near the microphone is on. When fully charged, the light is off.

## ◆ Main Functions

### ◆ Taking Photo



	Press it to switch the photo mode and frame; Hold it to shorten the focal length.
	Press it to switch the photo mode and frame; Hold it to lengthen focal length.
	Press it to boot up the time lapse. Then the screen display the icon  of time lapse.
	Press it to switch the lens.

## ◆ Videotaping



Press it to start or stop videotaping.



Press it to switch the lens.

## ◆ Album



On the video interface, press it to play video; On the photo interface, press it to set the photo as Startup Picture. If you don't want to use the photo as the Startup Picture, just reset your camera to the factory settings.



Press it to delete the current photo.



Press it to delete the whole photo album.



Press it to view the previous photo.



Press it to view the next photo.

## ◆ Settings



Find the icon on the main menu to set the resolution, size of photos, the format of video, time lapse, language, date time.

## ◆ Specifications

Image sensor	GC0308
Screen	2.0 in color screen
Lens	Fixed cameras, 100 degree angle




Storage medium	Micro SD card, maximum support 32 GB
Picture Resolution	2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M.
Video resolution	VGA: 640*480; 720P: 720*1280; 1080P: 1440*1080.
Picture format	JPG
Battery	600mAh
Working voltage	5V
Language	Chinese/English/Japanese/ Spanish/ Italian/French, etc.

**Address:** Building 5, Yuxing Science and Technology Park, Nanchang Third Industrial Zone, Nanchang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

If any questions, please feel free to contact us:  
***hommiehk@hotmail.com.***

Merci d'avoir acheté le produit Hottie. Veuillez lire attentivement ce [Manuel de l'utilisateur] avant d'utiliser le produit et le conserver pour une utilisation ultérieure.

### ◆ **Conseils Importants pour La Première Utilisation.**

1. Chargez la caméra après le déballage, puis insérez la carte TF pour prendre des photos.
2. Entrez dans  **Paramètres** pour choisir la langue correspondante après avoir allumé la caméra.

### ◆ **Contenu du colis:**

1. Caméra\*1
2. Carte TF\*1
3. Autocollant\*1
4. Cordon\*1
5. Manuel de l'Utilisateur\*1
6. Goupille d'éjection\*1 (Pour insérer la boucle de la lanière dans les trous de la lanière.)

## ◆ Présentation du Produit



1. Bouton Confirmation /Caméra
2. Caméra Frontale
3. Bouton d'Alimentation /Retour
4. Microphone
5. Sélection Haut
6. Gauche/Accélérée
7. Droite/Switch Caméra
8. Sélection Bas
9. Ecran d'Affichage
10. Port Micro USB
11. Slot pour Carte TF
- 13&14. Haut-parleur
15. Caméra Arrière

### Note:

1. **Port Micro USB** pour charger ou transférer des données.

2. **Bouton d'alimentation** pour allumer/éteindre la caméra; **Bouton retour** pour revenir à la page précédente.

3. **Bouton Confirmation/Caméra**. En mode photo, appuyez dessus pour prendre une photo; dans le menu principal, appuyez dessus pour confirmer l'option. En mode d'enregistrement vidéo, appuyez dessus pour commencer à enregistrer une vidéo ; appuyez à nouveau pour arrêter.

### ◆ Introduction de l'Indicateur de Batterie



100%



75%



50%







25%

**Note:** Lorsque vous chargez la caméra, le voyant rouge près du microphone est allumé. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant est éteint.

## ◆ Fonctions Principales

### ◆ Prendre une Photo



	Appuyez dessus pour changer le mode photo et le cadre; maintenez-le pour raccourcir la distance focale.
	Appuyez dessus pour changer le mode photo et le cadre; maintenez-le pour allonger la longueur focale.
	Appuyez dessus pour démarrer l'accélérée. Ensuite, l'écran affiche l'icône ⌚ accélérée.
	Appuyez dessus pour changer l'objectif.

## ◆ Enregistrer une Vidéo



Appuyez dessus pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.



Appuyez dessus pour changer l'objectif.

## ◆ Album





Sur l'interface vidéo, appuyez dessus pour lire la vidéo; sur l'interface photo, appuyez dessus pour définir la photo comme image de démarrage. Si vous ne souhaitez pas utiliser la photo comme image de démarrage, réinitialisez simplement votre appareil photo aux paramètres d'usine.



Appuyez dessus pour supprimer la photo actuelle.



Appuyez dessus pour supprimer tout l'album.

	Appuyez dessus pour voir la photo précédente.
	Appuyez dessus pour voir la photo suivante.

## ◆ Paramètre



Recherchez l'icône dans le menu principal pour définir la résolution, la taille des photos, le format de la vidéo, l'accélération, la langue, la date et l'heure.

## ◆ Spécifications

Capteur Photographique	GC0308
------------------------	--------




Écran	Écran Couleur 2,0 inch
Objectif	Caméras fixes, angle de 100 degrés
Support de Stockage	Carte Micro SD, prise en charge maximale de 32 Go
Résolution d'Image	2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M.
Résolution Vidéo	VGA: 640*480; 720P: 720*1280; 1080P: 1440*1080.
Format d'Image	JPG
Batterie	600mAh
Voltage de Travail	5V
Langue	Chinois/Japonais/Espagnol/Italien/Allemand/Français, etc.

S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter: **[hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com)**.

Grazie per aver acquistato il prodotto Hommie. Leggere attentamente questo [Manuale d'uso] prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per un uso futuro.

### ◆ **Suggerimenti importanti per il primo utilizzo.**

1. Caricare la fotocamera dopo il disimballaggio, quindi collegare la scheda TF per scattare foto.
2. Premere  **Settings** per scegliere la lingua corrispondente dopo aver acceso la fotocamera.

### ◆ **Contenuto del pacco**

1. Camera\*1
2. TF Scheda\*1
3. Etichetta\*1
4. cordoncino\*1
5. Manuale utente\*1
6. Perno espulsore\*1 (per l'inserimento del passante del cordino nei fori del cordino).

## ◆ Panoramica del Prodotto



1. Confirma/Pulsante Camera
2. Camera Lente Anteriore
3. Power/Indietro
4. Mic
5. Su
6. Sinistra/Lasso di tempo
7. Destra/Interruttore dell' lente
8. Giù
9. Display Schermo
10. Micro USB port
11. TF Slot per schede
- 13&14. altoparlante
15. lente posteriore

### Nota:

1. **Porta micro USB** per ricarica o trasferimento dati.

2. **Pulsante di accensione** per accendere/spengere la fotocamera; Indietro per tornare alla pagina precedente.

3. **Pulsante Conferma/Videocamera.** Nella modalità foto, premilo per scattare una foto; Nel menu principale, premilo per confermare l'opzione. Nella modalità di registrazione video, premilo per iniziare a registrare video; premerlo di nuovo per interrompere.

#### ◆ Introduzione dell'indicatore della batteria



100%



75%



50%



25%

**Nota:** durante la ricarica della fotocamera, la luce rossa vicino al microfono è accesa. Quando è completamente carica, la luce è spenta.

◆ **Funzioni principali**  
◆ **Scattare foto.**




Premerlo per cambiare la modalità foto e la cornice; Tenerlo per ridurre la lunghezza focale.



Premerlo per cambiare la modalità foto e la cornice; Tenerlo per allungare la lunghezza focale.



Premerlo per avviare il time-lapse. Quindi lo schermo visualizza l'icona  del lasso di tempo



Premerlo per cambiare l'obiettivo.

## ◆ videoregistrazione







Premerlo per avviare o interrompere la registrazione video.



Premerlo per cambiare l'obiettivo.

## ◆ Album



	Sull'interfaccia video, premerlo per riprodurre il video; Nell'interfaccia della foto, premilo per impostare la foto come Immagine di avvio. Se non desideri utilizzare la foto come immagine di avvio, ripristina le impostazioni di fabbrica della fotocamera.
	Premerlo per eliminare la foto corrente.
	Premerlo per eliminare l'intero album fotografico.
	Premerlo per visualizzare la foto precedente.



Premerlo per visualizzare la foto successiva.

## ◆ impostazioni



Trova l'icona nel menu principale per impostare la risoluzione, la dimensione delle foto, il formato del video, il time-lapse, la lingua, la data e l'ora.

## ◆ Specificazioni

Sensore d'immagine	GC0308
Schermo	Schermo a colori 2.0 in
lente	Telecamere fisse, angolo di




	100 gradi
Supporto di memorizzazione	Scheda micro SD, supporto massimo 32 GB
Risoluzione dell'immagine	2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M.
Risoluzione video	VGA: 640*480; 720P: 720*1280; 1080P: 1440*1080.
Formato immagine	JPG
Batteria	600mAh
Tensione di funzionamento	5V
linguaggio	italiano/giapponese/ spagnolo/Cinese/tedesco/ francese, ecc.

In caso di domande, non esitate a contattarci:  
***hommiehk@hotmail.com.***

Gracias por comprar el producto Hommie. Lea este [Manual del usuario] detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para usarlo en el futuro.


### ◆ **Consejos importantes para el primer uso.**

1. Cargue la cámara después de desempacar, luego conecte la tarjeta TF para tomar fotos.
2. Ingrese a  **Configuración** para elegir el idioma correspondiente después de encender la cámara.

### ◆ **Contenidos del paquete:**

1. Cámara\*1
2. TF Card\*1
3. Pegatina\*1
4. Cordón\*1
5. Manual de usuario\*1
6. Pasador eyector\*1 (para insertar el bucle del cordón en los agujeros del cordón).

## ◆ Descripción del producto

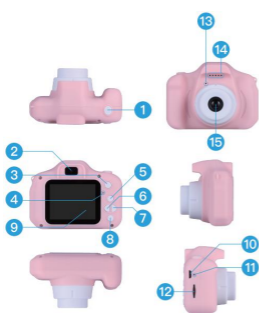

1. Confirmar/Botón de cámara
2. Lente de la cámara frontal
3. Botón de encendido/Atrás
4. Mic
5. Arriba
6. Izquierda/disparo Retrasado
7. Derecha; Lente on/off
8. Abajo
9. Pantalla
10. Puerto USB Micro
12. Ranura de tarjeta
- 13&14. Altavoz
15. Lente

### Nota:

1. **Puerto micro USB** para cargar o transferir datos.

2. **Botón de encendido** para encender/apagar la cámara; Atrás para regresar a la página anterior.
3. **Botón Confirmar/Cámara.** En el modo de foto, presiónelo para tomar una foto; En el menú principal, presiónelo para confirmar la opción. En el modo de grabación de video, presiónelo para comenzar a grabar video; presiónelo nuevamente para detener.

### ◆ Introducción del indicador de batería



100%



75%



50%








25%

**Nota:** Al cargar la cámara, la luz roja cerca del micrófono está encendida. Cuando está completamente cargada, la luz está apagada.

## ◆ Funciones principales

### ◆ Tomar las fotos.



	Presiónelo para cambiar el modo de foto y el marco; Manténgalo para acortar la distancia focal.
	Presiónelo para cambiar el modo de foto y el marco; Sosténgalo para alargar la distancia focal.
	Presiónelo para iniciar el lapso de tiempo. Luego, la pantalla muestra el icono  de disparo retrasado.
	Presiónelo para cambiar la lente.

## ◆ Grabación de video



Presiónelo para comenzar o detener la grabación de video.



Presiónelo para cambiar la lente.

## ◆ Álbum



En la interfaz de video, presiónelo para reproducir el video; En la interfaz de la foto, presiónela para configurar la foto como Imagen de inicio. Si no desea utilizar la foto como imagen de inicio, simplemente restablezca su cámara a la configuración de fábrica.



Presiónelo para eliminar la foto actual.



Presiónelo para borrar todo el álbum de fotos.



Presione para ver la foto anterior.



Presione para ver la siguiente foto.

## ◆ Ajustes



Busque el icono en el menú principal para configurar la resolución, el tamaño de las fotos, el formato del video, el lapso de tiempo, el idioma y la fecha y hora.

## ◆ Especificaciones

Sensor de imagen	GC0308
Pantalla	2.0pulgatas color pantalla



lente		Cámaras fijas, ángulo de 100 grados
Memoria		Tarjeta Micro SD, soporte máximo 32 GB
Resolución de imagen	de	2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M.
Resolución de video	de	VGA: 640*480; 720P: 720*1280; 1080P: 1440*1080.
Formato de imagen	de	JPG
Batería		600mAh
Tensión de trabajo		5V
Idioma		Chino/japonés/español/ taliano/alemán/francés, etc.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos: **[hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com)**.

Hommie の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しく安全にお使い頂くために、ご使用前には必ず取  
り扱い説明書を良くお読み下さい。

### ◆ 使用上のご注意

1. 初めてご使用前に、カメラを充電してください。そして、TF カ  
ードを差し込んで写真を撮ります。
2. 本製品を起動したら、Ⓜ「設定」に入り、対応する言語を設  
定してください。

### ◆ パッケージ内容

1. デジタルカメラ\*1
2. TF カード\*1
3. ステッカー\*1
4. ストラップ\*1
5. 取扱説明書\*1
6. エジェクターピン\*1 (ストラップの輪をストラップの穴に挿入  
するため。)

## ◆ 各部名称



1. 確認/撮影ボタン
2. 前部レンズ
3. 電源ボタン/戻る
4. Mic
5. 上へ移動
6. 左へ移動/タイマー撮影
7. 右へ移動/レンズスイッチ
8. 下へ移動
9. 液晶モニター
10. マイクロ USB 端子
12. TF カードスロット
- 13&14. スピーカー
15. 後部レンズ

### ご注意：

1. **マイクロ USB 端子**：充電またはデータ転送用。
2. **電源ボタン**：カメラのオン/オフを切り替えます。**戻る**：前の

ページに戻る。

**3. 確認/撮影ボタン：**撮影モードでそれを押して写真を撮ります。メインメニューで、それを押してオプションを確認します。録画モードで、このボタンを押してビデオの録画を開始します。もう一度押すと停止します。

### ◆ 電量表示について



100%



75%



50%



25%

**注意：**充電中に、マイクの近くのライトが赤く点灯します。充電完了したら、ライトは消灯します。

## ◆ 主な機能

### ◆ 撮影




短く押すと、写真モードとフレームが切り替わります。  
長押しと焦点距離を短くします。



短く押すと、写真モードとフレームが切り替わります。  
長押しと焦点距離を長くします。



これを押して、タイマー撮影モードに入ります。ディスプレイにタイマー撮影のアイコンを表示されます。



これを押してレンズを切り替えます。

## ◆ 録画







ビデオ録画を開始または一時停止します。



これを押してレンズを切り替えます。

## ◆ アルバム



	ビデオ界面で、それを押してビデオを再生します。写真界面で、それを押して写真を起動画像として設定します。写真を起動画像として使用したくない場合は、カメラを工場出荷時の設定にリセットしてください。
	それを押して、写真を削除します。
	これを押すと、フォトアルバム全体が削除されます。
	それを押して前の写真を表示します。



それを押して、次の写真を表示します。

## ◆ 設定



メインメニューでそのアイコンを見つけて、解像度、写真のサイズ、ビデオの形式、タイムラプス、言語、日時を設定します。

## ◆ 仕様

イメージセンサー	GC0308
ディスプレイ	2.0 インチ
レンズ	固定カメラ、100 度画角



記憶媒体	Micro SD カード、最大 32 GB までサポートしています
画像解像度	2M、3M、5M、8M、12M、 16M、18M、20M
動画解像度	VGA: 640*480; 720P: 720*1280; 1080P: 1440*1080.
画像フォーマット	JPG
バッテリー	600mAh
動作電圧	5V
言語	中国語/日本語/スペイン語/イ タリア語/ドイツ語/フランス語など

若し何かご質問、ご要望がございましたら、遠慮なく  
***hommiehk@hotmail.com***までお問い合わせください。