


Kids Smart Watch



USER MANUAL

Content

English	-----	01-07
日本語	-----	07-14
Deutsch	-----	14-21
Español	-----	21-27
Français	-----	28-34
Italiano	-----	35-41

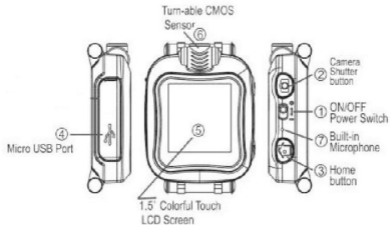

English

PRODUCT USER INTERFACE:


- 1) ON/OFF SWITCH
- 2) CAMERA/SHUTTER BUTTON
- 3) HOME BUTTON
- 4) USB PORT
- 5) 1.5' Colorful Touch Screen
- 6) Turn-able CMOS Sensor : 0.3 Mega Pixels Resolution
- 7) Built-in Microphone

INCLUDED IN THE BOX:

- 1 Smart Watch With Silicone Wristband

- 1 USB cable
- 1 User Manual

BEFORE USING SMART WATCH:

Rechargeable Battery: Before using, please charge the battery by connecting to a computer with the included USB cable. Insure the ON/OFF switch is turned to the ON position  . Don't charge over 3 hours.

***Note:** Charging the battery should only be done under adult supervision.*

BATTERY NOTICE



Misuse of batteries can lead to them bursting, causing a fire or chemical burns. Please read the below precautions:

- Do not disassemble.
- Do not expose to high temperatures or place near a heat source.
- Do not leave in direct sunlight for any length of time.
- Do not dispose of in fire.

Connecting to a Computer:

1. An icon "Charging" shows in the display.
2. The battery is charged while the connection is maintained.
3. The "PHOTO" and "VIDEO" folders are uploaded to the computer.

TO START USING SMART WATCH:

Turn on the watch. Press  or  for 3 seconds to wake the Smart Watch up.

FUNCTIONS:




1. Camera


Movable camera with 90° rotation

·Press  or  to take a photo.

·Swipe the screen from down to up to invert the focus.


·Tap  switch to VIDEO mode.

·Tap  to add photo frames, then swipe to choose frame.

·Tap  to view the photos or videos.





2. Video


Tap  switch to Photo mode.


·Press the  or  start record. press the  again or 

to stop recording.

·Tap  to add video frames, then swipe to choose frame.



·Tap  to view videos.

·Tap  to play the last recorded video.

·Tap  to display the delete menu.



3. Voice Recorder

Tap  to start the voice recording. tap  to stop.

Swipe to see the previous or next file.



4. Talking Hippo

Tap Hippo's head , tummy, hands, feet , it shows different

look and movement.



Hippo will go to sleep if no operation for 50 seconds.

Imitation

Speak to Hippo, he will distort and repeat what you said.





5. Timer

- Tap  to start the timer.
- Tap  or swipe to change the timer style. 5 different timers for you to try out.



·Tap the TIME to enter the timer settings. Swipe to set minutes and



seconds. Once set, press  to go back and save.

- Tap  to pause the countdown, tap it again to resume. Tap  to stop the countdown and reset the timer.



6. Time Master



- Tap  or  to select the time you want the penguin to say.



·Tap  or  to adjust hour/ minute.

·Tap the clock or the penguin to tell the time.







7. Stopwatch

- Tap  to start the stopwatch.
- Tap  or swipe to change the stopwatch style. 5 stopwatch styles to select!

· Tap  to pause, tap it again to resume. Tap  to stop and reset the stopwatch to zero.







8. Alarm

- Tap the TIME or  to set the alarm time.
- Tap  to toggle the alarm on or off.
- Tap  to display the alarm tone. built-in 5 tones. Swipe to preview the different tones and animations.
- Tap  to confirm the selection.






9. Playback

- The latest file will be shown first, tap the  or swipe to see the previous next file.
- Tap  to view the photos in slideshow mode.
- Tap  to play the video.
- Tap  to display the delete menu.



10. Menu Layout

- Tap  to change the color scheme of menu.
- Tap  or  to select a menu layout option.



11. Games

A. Hit mouse B. Memory Testing C. Percussion



12. Settings

swipe to scroll through different setting items. You can adjust the following items:

- (A)Volume
- (B)Brightness
- (C)Date
- (D)Time

(E)Advanced

(i)Memory

·Allow to check the free memory left

Note:

·If you “FORMAT”, this will erase all data in the memory,-

(ii)Image Display:2 options for displaying the image

(iii)Video Resolution

(iv) Auto Screen Off:5 options

(v) Factory Reset

Factory Reset will erase the contents stored in the memory and reset all system settings to factory default.

(vi) Languages

Clock face

Tap the screen to choose analog or digital clock face.

Swipe to choose clock faces.



CARE, MAINTENANCE & CAUTIONS:

- Keep Smart Watch in dry place and away from heat.
- Keep the rubber cover of the micro USB port closed tightly
- Keep the lens clean.
- Do not drop the watch and immerse in water.
- Avoid using the device near strong magnetic fields.

- Clean it with a dry and soft and clean cloth.

NOTICE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

This product conforms to safety requirements of ASTM F963. This product conforms to PROP 65.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council directive 89/336/EEC

This is an electrical/electronic product and **MUST** not be disposed of in normal waste bins. When you wish to dispose of it please discard it at a collection point for electrical/electronic scrap.

日本の

製品のユーザーインターフェース：

- 1) ON / OFF スイッチ：
- 2) CAMERA /シャッターボタン
- 3) ホームボタン
- 4) USB ポート
- 5) 1.5 "カラフルなタッチスクリーン
- 6) ターンできる CMOS センサー：0.3 メガピクセルの解像度
- 7) 内蔵マイク

同梱：

- 1 スマートウォッチシリコンリストバンド
- 1 USB ケーブル
- 1 ユーザーマニュアル

SMART WATCH を使用する前に：

充電式バッテリー：使用する前に、付属の USB ケーブルでパソコンに接続してバッテリーを充電してください。ON / OFF スイッチが ON 位置に回動されている保証します。🔋 3 時間かけて充電しないでください。

注：バッテリーを充電するだけで大人の監督の下で行われるべきです。

BATTERY 注意

電池の使い方を誤ると、火災や化学火傷を引き起こし、破裂それらにつながる可能性があります。下記の注意事項をお読みください：

- ・分解しないでください。
- ・熱源の近く、高温や場所に置かないでください。
- ・時間の任意の長さのため直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ・火の中に入れてください。

コンピュータへの接続：

1. ディスプレイに番組を「充電」
2. 接続を維持しながら 2 次電池が充電されます
3. 「PHOTO」と「VIDEO」フォルダがコンピュータにアップロードされます。

SMART WATCH の使用を開始するには：




時計をオンにします。プレス 🏠 と 📷 3 秒がスマートウォッチをウェイクアップさせるためのキーを押したり。

機能



1. カメラ

90°の回転で可動カメラ









- ・ またはを押して写真を撮ります。
- ・ フォーカスを反転するまでのダウンから画面をスワイプします。
- ・  VIDEO モードにタップスイッチ。
- ・  フレームを選択するためにスワイプその後、フォトフレームを追加するためにタップします。
- ・  写真やビデオを表示するためにタップします。



2. ビデオ





フォトモードにスイッチをタップします。

- ・   またはを押して記録を開始します。もう一度
- ・   押すか、録画を停止します。
- ・  フレームを選択するためにスワイプその後、ビデオフレームを追加するためにタップします。
- ・  動画を表示するためにタップします。
- ・  最後に録画したビデオを再生するには、をタップします。
- ・  削除メニューを表示するにはタップします。



3. ボイスレコーダー

音声録音を開始  するにはタップします。停止  するにはタップします。

前または次のファイルを見るためにスワイプします。



4. トーキングカバ

カバの頭、おなか、手、足をタップし、それは異なる外観と動きを示しています。



カバはノーオペレーション 50 秒間場合はスリープ状態になります。

模倣


カバに話すと、彼は歪め、あなたが言ったことを繰り返します。





5. タイマー

- ・タイマーを  開始するためにタップします。
- ・タイマーのスタイルを変更  するタップやスワイプ。



あなたのために 5 種類のタイマーは、試してみます。

・タイマー設定を入力するための時間をタップします。分と秒を設定するためにスワイプします。一度設定すると、Enter キーを押  して戻って保存します。

・、カウントダウンを一時停止 、再開するためにそれを再度タップするタップします。カウントダウンを  停止し、タイマーをリセットするためにタップします。





6. タイムマスター

- ・タップするか、希望の時間  を選  択する

ために、

言ってペンギン。

- ・タップするか、  時間/分を調整します。
- ・クロックまたは時間を伝えるためにペンギンをタップします。





7. ストップウォッチ

・ストップウォッチを  開始するためにタップします。


ストップウォッチのスタイルを  変更する・タップやスワイプ。


5 ストップウォッチスタイルが選択します！


・一時停止 、再開するためにそれを再度タップするタップします。ゼロにストップウォッチを  停止し、リセットするためにタップします。




8. アラーム

・ TIME をタップするか、アラーム時刻を  設定します。


・オンまたはオフにア  ラームを切り替えるには、をタップします。

・アラーム  音を表示するためにタップします。内蔵の 5 トーン。異なるトーンやアニメーションをプレビューするためにスワイプします。


選択を確認  するためにタップします。



9. 再生

・最新のファイルは、以前の次のファイルを参照したり、スワイプをタップし、最初に表示されます。


・スライドショーモードで写真を閲覧するためにタップします。



・動画を再生 するにはタップします。

・削除メニューを 表示するにはタップします。



10. メニューレイアウト

・メニューの  配色を変更するためにタップします。

・タップするか 、メニューのレイアウトオプションを選択します。



11. ゲーム

A. ヒットマウス B. メモリのテスト C. パーカッション



12. [設定]

別の設定項目をスクロールするスワイプ。あなたは以下の項目を調整することができます。

(A) ボリューム

(B) 明るさ

(C) 日

(D) の時間

(E) 高度

(i) メモリ

・左空きメモリをチェックすることを許可します

注意：

・あなた "FORMAT"の場合、これは、メモリ内のすべてのデータが消去されます、

(ii) の画像表示：画像を表示するための 2 つのオプション

(iii) のビデオ解像度

(iv) 自動画面オフ：5 オプション

(v) は工場リセット

ファクトリー・リセットは、メモリに格納されている内容を消去し、工場出荷時にすべてのシステム設定をリセットします。

(VI) 言語

時計の文字盤

アナログまたはデジタル時計の文字盤を選択するには、画面をタップします。

スワイプは、クロックの顔を選択します。



CARE、MAINTENANCE&注意事項：

- 乾燥した場所にスマートウォッチを維持し、離れて熱から。
- マイクロ USB ポートのゴムカバーがしっかり閉じておく
ください
- きれいなレンズを保管してください。
- 時計を落とし、水に浸けないでください。
- 強い磁場の近くにデバイスを使用しないでください。

- 乾いた柔らかい、きれいな布で清掃してください。

通知：

この装置は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。
この製品は、ASTM F963 の安全要件に準拠しています。この製品は、65 を PROP に準拠します。

理事会指令 89/336 / EEC により敷設され、この製品は、EMC-要件に準拠します

これは、電気/電子製品であり、通常のゴミ箱で処分してはいけません。あなたはそれを処分したいときは、電気/電子スクラップの収集ポイントでそれを破棄してください。

Deutsch


Produktoberfläche:

- 1)ON / OFF-Schalter
- 2)CAMERA / AUSLÖSER
- 3)HOME BUTTON
- 4)USB PORT
- 5)1,5 'Bunte Touch Screen
- 6)CMOS Sensor Turn-Lage: 0,3 Megapixel Auflösung
- 7)Eingebautes Mikrofon

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Smart-Uhr mit Silikon-Armband
- 1 USB-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

VOR DER VERWENDUNG SMART-UHR:

Akku: Vor der Verwendung laden Sie bitte den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen. Versichern Sie die ON / OFF-Schalter auf ON gestellt . Nicht mehr als 3 Stunden aufladen.

Hinweis: Das Aufladen des Akkus sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

AKKU HINWEIS

Falsche Verwendung der Batterien kann zu ihnen führen platzen, ein Feuer oder Verätzungen verursachen. Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht auseinanderbauen.
- Setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen oder Ort in der Nähe einer Wärmequelle.
- Nicht für längere Zeit in direktem Sonnenlicht liegen.
- Entsorgen von nicht in Brand.

Anschließen an einen Computer:

1. Ein Symbol "Laden" in der Anzeige erscheint.
2. Die Batterie geladen wird, während die Verbindung aufrechterhalten wird.
3. Die "PHOTO" und "VIDEO" Ordner werden auf den Computer hochgeladen.

STARTEN SMART-UHR MIT:

Schalten Sie die Uhr. Drücken Sie  oder  für 3 Sekunden, um die Smart Watch zu wecken.

FUNKTIONEN:






1. Kamera

Bewegliche Kamera mit 90 ° -Drehung

- Drücken Sie  oder  um ein Foto aufzunehmen.

Swipe - den Bildschirm von unten nach oben, den Fokus zu invertieren.





- Tippen  Sie Schalter auf VIDEO-Modus.
- Tippen  Sie auf Fotorahmen hinzufügen, dann Swipe Rahmen zu wählen.


- Tippen  Sie auf die Fotos oder Videos anschauen zu können.






2. Video

Tap  Schalter in den Fotomodus.

- Drücken Sie die  oder  Aufzeichnung starten. Drücken Sie erneut  oder  die Aufnahme stoppen.



- Tippen  Sie auf Video-Frames hinzufügen, dann Swipe Rahmen zu wählen.

- Tippen  Sie Videos anschauen zu können.

- Tippen  Sie, um das zuletzt aufgenommene Video abspielen.
- Tippen  Sie auf das Löschen-Menü angezeigt werden soll.



3. Voice Recorder

- Tippen  Sie, um die Sprachaufnahme zu starten. tippen  zu stoppen.

Swipe die vorherige oder nächste Datei anzuzeigen.






4. Reden Hippo



- Tippen Sie Hippo Kopf, Bauch, Hände, Füße, zeigt es anders aussehen und Bewegung.
- Hippo wird gehen, wenn keine Operation 50 Sekunden lang zu schlafen.
- Nachahmung
- Sprich mit Hippo, er wird verzerren und wiederholen, was Sie gesagt haben.



5. Timer

- Tippen  Sie, um den Timer zu starten.
- Tippen  oder Streichen auf den Timer Stil zu ändern. 5 verschiedene Timer für Sie zum Ausprobieren.
- Tippen Sie auf die Zeit, um die Timer-Einstellungen einzugeben.

Swipe Minuten und Sekunden einzustellen. Einmal eingestellt, um zurückzukehren, drücken  Sie und speichern.

- Tippen  Sie auf den Countdown zu unterbrechen, tippen Sie es erneut, um fortzufahren. Tippen  Sie, um den Countdown zu stoppen und die Stoppuhr zurückzusetzen.



6. Time Master





- Tippen Sie auf  oder  die Zeit, die Sie das

möchten, wählen Sie Pinguin zu sagen.

- Tippen  oder  Stunde / Minute einzustellen.







7. Stoppuhr

- Tippen  Sie auf die Stoppuhr starten.
- Tippen  oder Streichen auf die Stoppuhr Stil zu ändern. 5 Stoppuhr Stile zur Auswahl!
- Tippen  Sie auf Pause, tippen Sie es erneut, um fortzufahren. Tippen  Sie, um zu stoppen und setzen Sie die Stoppuhr auf Null.




8. Alarm


- Die TIME Tippen oder  die Weckzeit einstellen.
- Tippen  Sie auf den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Tippen  Sie auf den Alarmton angezeigt werden soll. eingebauten 5-Tönen. Swipe die verschiedenen Töne und Animationen in der Vorschau anzeigen.


Tippen  Sie, um die Auswahl zu bestätigen.




9. Die Wiedergabe

- Die neueste Datei zuerst angezeigt wird, tippen  Sie auf den oder Swipe die vorherige nächste Datei anzuzeigen.


- Tippen  Sie auf die Fotos im Diashow-Modus anzuzeigen.



- Tippen  Sie, um das Video abzuspielen.

- Tippen  Sie auf das Löschen-Menü angezeigt werden soll.



10. Menü-Layout

- Tippen  Sie auf das Farbschema des Menüs zu ändern.

- Tippen  oder  ein Menü-Layout-Option auszuwählen.



11. Spiele

A. Hit Maus B. Memory Testing C. Percussion



12. Einstellungen

Swipe durch verschiedene Einstellungsoptionen zu blättern.

Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

(A) Lautstärke

(B) Helligkeit

(C) Datum

(D) Zeit

(E) Erweiterte

(I) Speicher

- Lassen Sie den freien Speicherplatz zu überprüfen

Hinweis:

- Wenn Sie "FORMAT", damit alle Daten im Speicher zu löschen,

(Ii) Bild-Anzeige: 2 Optionen zum Anzeigen des Bildes

(Iii) Video-Auflösung

(Iv) Auto Screen Off: 5 Optionen

(V) Factory Reset

Factory Reset wird der Inhalt in dem Speicher gespeichert löschen und setzen Sie alle Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen.

(Vi) Sprachen

Ziffernblatt

Tippen Sie auf den Bildschirm zu wählen, analoge oder digitale Uhr-Gesicht.



Digital clock face with a red car. The time 10:24 AM is displayed on the car's windshield.

PFLEGE, WARTUNG & VORSICHTS:

- Halten Sie Smart Watch an einem trockenen Ort und vor Hitze.
- die Gummiabdeckung Halten des Micro-USB-Port fest geschlossen
- Halten Sie das Objektiv sauber.
- nicht fallen lassen, die Uhr nicht und in Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie das Gerät in der Nähe von starken Magnetfeldern verwendet wird.
- Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch ab.

BEACHTEN:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsanforderungen der ASTM F963. Dieses Produkt entspricht 65 bis prop.

Dieses Produkt entspricht dem EMV-Gesetz wie sie in der Richtlinie des Rates 89/336 / EWG

Dies ist ein elektrisches / elektronisches Produkt und darf nicht in normalen Mülltonnen entsorgt werden. Wenn Sie möchten, es zu entsorgen Sie es bitte an einer Sammelstelle für Elektro- / Elektronikschrott entsorgen.

Español

PRODUCTO Interfaz de usuario:

- 1) DE ENCENDIDO / APAGADO
- 2) CÁMARA / DISPARADOR
- 3) BOTÓN INICIO
- 4) PUERTO USB
- 5) 1.5 'pantalla táctil colorida
- 6) Lo que pueda sensor CMOS: 0,3 mega píxeles de resolución.
- 7) Micrófono incorporado

Incluido en la caja:

- 1 Smart reloj con pulsera de silicona
- 1 cable USB
- Manual del usuario 1

ANTES DE USAR reloj inteligente:

Batería recargable: Antes de usar, cargue la batería mediante la conexión a un ordenador con el cable USB incluido. Asegurar el interruptor ON / OFF esté en la posición ON. No cargue más de 3 horas.
Nota: Carga de la batería sólo debe hacerse bajo supervisión de un adulto.

AVISO DE BATERÍA



El uso incorrecto de las pilas puede dar lugar a que estalla, y provocar un incendio o quemaduras químicas. Por favor, lea las siguientes precauciones:

- No desarmar.
- No exponga a altas temperaturas o lugar cerca de una fuente de calor.
- No deje a pleno sol durante cualquier periodo de tiempo.
- No arroje al fuego.

Conexión a un ordenador:

1. Un icono "Carga" aparezca en la pantalla.
2. La batería se carga mientras se mantiene la conexión.
3. Las carpetas "Foto" y "Video" se cargan en el ordenador.

Para comenzar a usar reloj inteligente:





Encienda el reloj. Pulse  o  durante 3 segundos para activar el reloj inteligente para arriba.


FUNCIONES:



1. Cámara


Cámara móvil con rotación de 90 °






- Pulse  o  para tomar una fotografía.
- Deslizar la pantalla de abajo hacia arriba para invertir el enfoque.
- El  interruptor de presión al modo de vídeo.
- Toque  para añadir marcos de fotos, y luego deslizar para elegir marco.




- Toque  para ver las fotos o videos.



2. Vídeo



El  interruptor de presión al Modo de fotos.

- Pulse  o  iniciar la grabación. presione el  nuevo o  para detener la grabación.
- Toque  para añadir fotogramas de vídeo, a continuación, deslizar el dedo para elegir marco.

- Toque  para ver vídeos.
- Pulse  para reproducir el último vídeo grabado.
- Pulse  para mostrar el menú de borrado.



3. Grabadora de voz

- Toque  para iniciar la grabación de voz. Toque  para detener.

Desliza el dedo para ver el archivo anterior o siguiente.



4. Hablar Hippo



Toque la cabeza de hipopótamo, abdomen, manos, pies, muestra aspecto y movimiento diferente.


Hipopótamo se irá a dormir si ninguna operación durante 50 segundos.
Imitación



Hablar con Hippo, se distorsionará y repetir lo que ha dicho.



5. Timer



- Toque  para iniciar el temporizador.
- Toque  o pase para cambiar el estilo de temporizador. 5 temporizadores diferentes para que usted pueda probar.
- Toque en el momento de entrar en los ajustes del temporizador.



Desliza el dedo para ajustar los minutos y segundos. Una vez ajustado, pulse  para volver y ahorre.

- Toque  para hacer una pausa en la cuenta atrás, pulse  de nuevo para continuar. Toque para detener la cuenta atrás y restablecer el temporizador.




6. Time Master


- Pulse  o  para seleccionar el tiempo que desea que el pingüino decir.



- Pulse  o  para ajustar la hora / minuto.
- Pulse el reloj o el pingüino a leer la hora.



7. Cronómetro

- Toque  para iniciar el cronómetro.

- Toque  o pase para cambiar el estilo de cronómetro. 5 estilos de cronómetro para seleccionar.


- Toque  para detener y reiniciar el  cronómetro a cero.




8. Alarma

- Toque en la hora o  para ajustar la hora de alarma.

- Toque  para alternar la alarma activada o desactivada.

- Pulse  para mostrar el tono de alarma. integrada de 5 tonos.


Desliza el dedo para previsualizar los diferentes tonos y animaciones.


- Toque  para confirmar la selección.





9. Reproducción

- Será mostrado por primera vez El último archivo,

toque  el o pase para ver el archivo siguiente anterior.

- Toque  para ver las fotos en el modo de presentación de diapositivas.

- Pulse  para reproducir el video.

- Pulse  para mostrar el menú de borrado Disposición



10. Menú Disposición

- Toque  para cambiar el esquema de color de menú.

- Pulse  o  para seleccionar una opción de menú de diseño.



11. Juegos

A. Hit ratón B. Pruebas de memoria C. percusión



12. Configuración

Deslizar el dedo para desplazarse por las diferentes opciones de configuración. Puede ajustar los siguientes elementos:

(A) Volumen

(B) Brillo

(C) Fecha

(D) Tiempo

(E) Avanzada

(I) Memoria

- Permite comprobar la memoria libre
- La memoria del reloj y Micro Tarjeta de Memoria SD

Deslizar la pantalla y pulsa en el icono para seleccionar el lugar de almacenamiento de los datos, una vez que el icono se vuelve verde, la opción seleccionada está activa.

Nota:

- Si "formato", esto borrará todos los datos en la memoria,
- (ii) pantalla de imagen: 2 opciones para mostrar la imagen
- (iii) Resolución de vídeo
- (iv) la pantalla Apagado automático: 5 opciones
- (v) Rest.Predeter

Restablecimiento de fábrica borrará el contenido almacenado en la memoria y restablecer todos los ajustes del sistema por defecto de fábrica.

(vi) Idiomas

La cara del reloj

Toque la pantalla para seleccionar la cara de reloj analógico o digital. Deslizar para elegir caras de reloj.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:

- Mantener inteligente reloj en un lugar seco y lejos de fuentes de calor.
- Mantener la cubierta de goma del puerto micro USB cerrado herméticamente
- Mantenga la lente limpia.
- No deje caer el reloj y sumergir en agua.
- No utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
- Limpiar con un paño seco y suave y limpia.

DARSE CUENTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Este producto cumple con los requisitos de seguridad de la norma ASTM F963. Este producto se ajusta a la Prop 65.

Este producto cumple con los requisitos EMC según lo establecido por la Directiva 89/336 / CEE del Consejo

Este es un producto eléctrico / electrónicos y no debe eliminarse de contenedores de residuos normales. Cuando se desea disponer de ella por favor descartarlo en un punto de recogida de chatarra eléctrica / electrónica.

Français

PRODUIT INTERFACE UTILISATEUR:


- 1) ON / OFF
- 2) CAMERA / SHUTTER BUTTON
- 3) HOME BUTTON
- 4) PORT USB
- 5) 1,5 'écran tactile coloré
- 6) Tournez-mesure Capteur CMOS: 0,3 Mega Pixels Résolution.
- 7) Microphone intégré

INCLUS DANS LA BOITE:

- 1 Smart montre avec bracelet en silicone
- 1 câble USB
- 1 utilisateur Manuel

AVANT D'UTILISER LA MONTRE SMART:

Batterie rechargeable: Avant d'utiliser, s'il vous plaît charger la batterie en se connectant à un ordinateur avec le câble USB fourni.

Assurer l'interrupteur ON / OFF est tourné à la position ON.  Ne chargez pas plus de 3 heures.

Note: Charge de la batterie doit être effectuée sous la supervision d'un adulte.

AVIS DE BATTERIE



Une mauvaise utilisation des piles peut conduire à leur rupture, provoquant un incendie ou des brûlures chimiques. S'il vous plaît lire les précautions suivantes:

- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des températures élevées ou lieu à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas en plein soleil pendant un certain temps.
- Ne pas jeter au feu.
- Quand vous chargez la montre, tous ses fonctions sont pas disponible.

Connexion à un ordinateur:

1. Une icône «Charging» montre à l'écran.
2. La batterie est chargée lorsque la connexion est maintenue.
3. Les "PHOTO" et les dossiers "VIDEO" sont téléchargées sur l'ordinateur.

Pour commencer à utiliser SMART WATCH:



Allumez la montre. Appuyez sur  ou  pendant 3 secondes pour réveiller la Smart Watch up.




LES FONCTIONS:



1. Caméra


Caméra mobile avec rotation de 90 °







- Appuyez sur  ou  pour prendre une photo.
- Balayez l'écran de bas en haut pour inverser le focus.



- Appuyez  sur l'interrupteur en mode VIDEO.
- Appuyez  sur pour ajouter des cadres photo, puis faites glisser pour choisir cadre.
- Touchez  pour afficher les photos ou vidéos.



2. Vidéo



Tap  passer en mode Photo.

- Appuyez sur le  ou  commencer enregistrement. appuyez sur le nouveau  ou  pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour ajouter des images vidéo, puis faites glisser pour choisir cadre.
- Touchez  pour visionner les vidéos.

- Tapez  pour lire la dernière vidéo enregistrée.
- Appuyez  sur pour afficher le menu de suppression.



3. Enregistreur vocal

- Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement vocal.
- appuyez sur  pour arrêter.

Balayez pour voir le fichier précédent ou suivant.



4. Parler Hippone

Tapez sur la tête d'Hippo, le ventre, les mains, les pieds, il montre mouvements et apparences différentes.






Hippo dormira si aucune opération après 50 secondes.

Imitation

Parlez-en à Hippone, il va imiter et répéter ce que vous avez dit..







5. Minuteur

- Appuyez sur  pour lancer le chronomètre.
- Touchez  et puis touchez ou glissez  pour changer le style de la minuterie. 5 arrière-plans différentes pour votre choix.
- Appuyez sur  pour arrêter le compte à rebours, appuyez à nouveau pour reprendre. Appuyez  sur pour arrêter le compte à rebours et réinitialiser le compteur.









6. Time Master

- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le temps que vous voulez que le pingouin dire.

- Appuyez sur  ou  pour régler l'heure / minute.
- Appuyez sur l'horloge ou le pingouin à dire le temps.



7. Chronomètre




- Appuyez sur  pour démarrer le chronomètre.
 - Touchez  et puis touchez ou glissez  pour changer le style de chronomètre. 5 styles chronomètre pour sélectionner!
 - Appuyez sur  pour pauser, appuyez  pour reprendre.
- Appuyez sur  pour arrêter et remettre le chronomètre à zéro.



8. Alarme





- Appuyez sur l'icône de horloge pour régler l'heure

d'alarme.

- Appuyez sur  pour activer l'alarme activée ou désactivée.
- Appuyez sur  pour afficher la sonnerie d'alarme. intégré avec 5 mélodies. Balayez pour prévisualiser les différents mélodies et des animations.
- Appuyez  sur pour confirmer la sélection.






9.Photo

- Le dernier fichier sera affiché en premier, appuyez sur  ou glisser pour voir le fichier précédent.
- Touchez  pour afficher les photos par diaporama.
- Appuyez sur  pour lire la vidéo.
- Appuyez sur  pour supprimer.



10. Menu Mise en page

- Touchez  pour modifier le schéma de couleurs de menu.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner une option menu mise en page.



11. Jeux

A. Hit souris B. Memory Test C. Percussion



12. Réglages

Glisser pour faire défiler les différentes options de réglage.

Vous pouvez régler les éléments suivants:

- (A) Volume
- (B) Luminosité
- (C) Date
- (D) Temps
- (E) avancée
- (I) Mémoire

- Laisser vérifier la mémoire libre gauche
- Suivre Mémoire et Micro SD Memory Card

Balayez l'écran et appuyez sur l'icône pour choisir où le stockage des données, une fois que l'icône devient verte, l'option sélectionnée est active.

Remarque:

- Si vous "FORMAT", cela va effacer toutes les données dans la mémoire,

(ii) Affichage de l'image: 2 options pour afficher l'image

(iii) Résolution vidéo

(iv) Auto Screen Off: 5 options

(v) Factory Reset

Factory Reset efface le contenu stocké dans la mémoire et réinitialiser tous les paramètres du système par défaut d'usine.

(vi) Langues

Cadran

Touchez l'écran pour choisir le visage d'horloge analogique ou numérique.

Swipe choisir visages d'horloge.



CARE, MAINTENANCE ET MISES EN GARDE:

- Gardez montre Smart Watch dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.
- Gardez le couvercle en caoutchouc du port micro USB fermé hermétiquement
- Gardez l'objectif propre.
- Ne pas laisser tomber la montre et plonger dans l'eau.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec et propre.

AVIS:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Ce produit est conforme aux exigences de la norme ASTM F963 de sécurité. Ce produit est conforme à PROP 65.

Ce produit est conforme aux exigences de CEM telles que fixées par la directive du Conseil 89/336 / CEE

Ceci est un produit électrique / électronique et ne doivent pas être jetés dans les poubelles normales. Lorsque vous souhaitez disposer s'il vous plaît jeter à un point de la ferraille électrique / électronique collection.

Italiano


PRODOTTI INTERFACCIA UTENTE:

- 1) ON / OFF
- 2) CAMERA / SHUTTER BUTTON
- 3) TASTO HOME
- 4) PORTA USB
- 5) 1,5 'touch screen colorato
- 6) Turn-grado sensore CMOS: 0.3 mega pixel di risoluzione.
- 7) Microfono incorporato

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

- 1 Smart orologio con silicone Wristband
- 1 Cavo USB
- 1 Manuale d'uso

PRIMA DI UTILIZZARE SMART OROLOGIO:

Batteria ricaricabile: Prima di usare, si prega di caricare la batteria collegando a un computer con il cavo USB incluso. Assicurare l'interruttore ON / OFF si accende in posizione ON.  Non caricare più di 3 ore.

Nota: Caricare la batteria deve essere fatto solo sotto supervisione di un adulto.

BATTERIA AVVISO

Uso improprio delle pile può portare a loro scoppiare, provocando un incendio o ustioni chimiche. Si prega di leggere le precauzioni riportate di seguito:

- Non smontare.
- Non esporre a temperature elevate o posto vicino a una fonte di calore.
- Non lasciare alla luce solare diretta per un certo periodo di tempo.
- Non gettare nel fuoco.

Collegamento a un computer:

1. L'icona "ricarica" mostra sul display.
2. La batteria viene caricata mentre la connessione viene mantenuta.
3. Le cartelle "FOTO" "video" vengono caricati sul computer.

Per iniziare a utilizzare SMART OROLOGIO:

Accendere l'orologio. Premere  o  per 3 secondi per svegliare





Smart Guarda in su.


FUNZIONI:



1. Camera


Telecamera mobile con rotazione di 90 °

- Premere  o  per scattare una foto.
- Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto per invertire la messa a fuoco.
- Toccare  passare alla modalità video.
- Toccare  per aggiungere cornici, poi strisciare scegliere telaio.


- Toccare  per visualizzare le foto o i video.





2. Video


Toccare  per passare modalità Foto.

- Premere il tasto  o  avviare la registrazione. premere il tasto di nuovo  o  per interrompere la registrazione.

- Toccare  per aggiungere fotogrammi video, quindi scorrere per scegliere telaio.


- Toccare  per visualizzare i video.

- Toccare  per riprodurre l'ultimo video registrato.

- Toccare  per visualizzare il menu di eliminazione.



3. Voice Recorder

Toccare  per avviare la registrazione vocale.

toccare  per smettere.

Swipe per vedere il file precedente o successivo.



4. Parlare Hippo

Toccare la testa di Ippona, pancia, mani, piedi, mostra sguardo e il movimento diverso.






Hippo andrà a dormire se nessuna operazione per 50 secondi.

Imitazione

Parla a Ippona, che distorce e ripetere quello che hai detto.



5. Timer



- Toccare  per avviare il timer.
- Toccare  o strisciare per modificare lo stile del timer. 5 timer diversi per voi di provare.
- Toccare l'ora per accedere alle impostazioni del timer. Swipe per impostare i minuti ei secondi. Una volta impostato, premere  il tasto per tornare indietro e salvare.
- Toccare  per mettere in pausa il conto alla rovescia, toccare di nuovo per riprendere. Toccare  per fermare il conto alla rovescia e azzerare il timer.



6. Time Master





- Toccare  o  per selezionare il tempo che si

desidera che il pinguino a dire.

- Toccare  o  per regolare ora / minuto.
- Toccare l'orologio o il pinguino a dire il tempo.






7. Cronometro

- Toccare  per avviare il cronometro.
- Toccare  o strisciare per modificare lo stile del cronometro. 5 stili cronometro per selezionare!
- Toccare  per mettere in pausa, toccare di nuovo per riprendere. Toccare  per fermare e azzerare il cronometro a zero.



8. Allarme


- Toccare il tempo o  per impostare l'ora della sveglia.
- Toccare  per attivare o disattivare la sveglia o disattivare.
- Toccare  per visualizzare il segnale di allarme. incorporato 5 toni.




Swipe per visualizzare in anteprima i diversi toni e le animazioni.

Toccare  per confermare la selezione.






9. Riproduzione

- L'ultimo file verrà mostrato prima, toccare il colpo  o per vedere il file successivo precedente.

- Toccare  per visualizzare le foto in modalità presentazione.
- Toccare  per riprodurre il video.
- Toccare  per visualizzare il menu di eliminazione.



10. Menu Disposizione

- Toccare  per cambiare lo schema dei colori del menu.
- Toccare  o  per selezionare un'opzione di layout del menu.



11. Giochi

A. Hit del mouse B. Memory Test C. Percussion



12. Impostazioni

Strisciare per scorrere le diverse voci di impostazione. È possibile regolare le seguenti voci:

- (A) Volume
- (B) Luminosità
- (C) Data
- (D) Tempo

(E) Avanzata

(I) Memoria

- Consentire di controllare la memoria libera sinistra
- Scheda di memoria SD Guarda Memoria e Micro

Strisciare lo schermo e toccare l'icona di scegliere dove memorizzazione dei dati, una volta che l'icona diventa verde, l'opzione selezionata è attiva.

Nota:

- Se "FORMAT", questo cancellerà tutti i dati in memoria,

(ii) Visualizzazione immagine: 2 opzioni per la visualizzazione dell'immagine

(iii) Risoluzione video

(iv) Auto Screen Off: 5 opzioni

(v) Factory Reset

Factory Reset cancella i contenuti memorizzati nella memoria e ripristinare tutte le impostazioni di sistema alle impostazioni di fabbrica.

(vi) Lingue

Quadrante

Toccare lo schermo per scegliere il viso analogico o digitale orologio.

Swipe per scegliere orologio facce.



CURA, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI:

- Tenere intelligente orologio in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Mantenere la copertura in gomma della porta micro USB chiuso ermeticamente
- la pulizia dell'obiettivo.
- Non far cadere l'orologio e immergere in acqua.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
- Pulire con un panno asciutto e morbido e pulito.

AVVISO:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza di ASTM F963.

Questo prodotto è conforme alle PROP 65.

Questo prodotto è conforme ai requisiti EMC come stabilito dalla direttiva 89/336 / CEE del Consiglio

Si tratta di un prodotto elettrico / elettronico e non deve essere smaltito in normali cassonetti. Se si desidera disporre di esso si prega di gettare in un punto di raccolta per i rifiuti elettrici / elettronici.