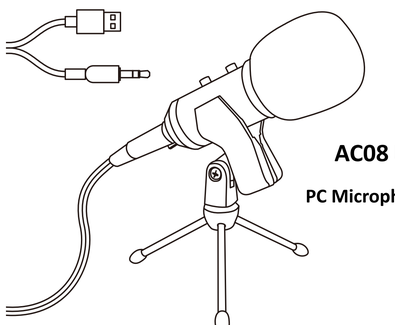

AGPTEK

AC08 User Manual

PC Microphone With Stand

Welcom Guide>>

At a Glance



1.Port
2.Volume Knob [1]The recording distance is related to the volume. 2) The louder the volume, and the noise in the environment is. Adjust the volume according to the environment.]
3.Reverberation Adjusting Knob
4.Mic Cover
5.Mic Clip
6.2 In 1 USB & Audio Cable
7.Metal Triangle Bracket

How to Connect



Connect one end of the supplied 2 in 1 cable to the port on the microphone and the other end (with USB interface & 3.5mm jack) to the USB and 3.5mm AUX port of PC's host as shown in the picture.
Note: The microphone is plug-and-play. Generally, it can be used directly after being connected. If it could not work normally, you can:
1.Check that the two interfaces are both connected and they are properly connected. Plug the 3.5mm jack of the supplied cable to the red 3.5mm AUX port with microphone icon.
2.Check that the sound driver is properly installed via the related software. If not, please install the sound driver, and restart the computer.
3.Follow the steps below to ensure that your computer allows the microphone to work properly.
1)Right-click on the sound icon > Recording devices
2)Right-click the windows > Show Disabled Devices"
3)Check "Microphone" to make it 'Enable'.
4)Right-click "Microphone" again, and click "Properties".
5)Go to "Listen" to uncheck the option of "Listen to this device".
6)Click "Level" to set "Microphone Boost" to +10.0 dB.
7)Find "Advanced" to enable two boxes of Exclusive Mode >"OK"

Specifications

Type: Condenser microphone
Pick-up Pattern: Heart-shaped (0°-180°@1Khz>12db)
Microphone-core Specification: φ 16.1*6.2mm
Frequency Response: 30Hz-20kHz
Sensitivity: -42±2dB
Microphone Amplifier: +1dB±25dB tone-up & adjustable
Signal/Noise: 74dB
Maximum SPL: 120dB S.P.L
Power Supply: USB DC5V
Audio Cable: φ 5*3mm
USB Cable: φ 3.5mm Gold-plated plug

Minimum Requirements Of PC

CPU: Intel P4 1.6GHz
Memory: 512M
Hard Drive: 500M
Graphics Card: Onboard video
Sound Card: Onboard sound card, Mic input, Monitor function
USB Interface: Spare USB interface
Broadband: 512K
Monitoring Device: Monitoring earphones

EN

Introduction



1.Port
2.Bouton de Volume [1]La distance d'enregistrement est liée au volume. 2)Plus le volume est élevé et plus le bruit dans l'environnement est élevé. Ajustez le volume en fonction de l'environnement.]
3.Bouton de Réglage de la Réverbération
4.Housse de Micro
5.Clip de Micro
6.Câble USB et Audio 2 en 1
7.Support Triangulaire en Métal

Comment Se Connecter



Connectez une extrémité du câble 2 en 1 fourni au port du microphone et l'autre extrémité (avec interface USB et prise 3,5 mm) au port USB et 3,5 mm AUX de l'hôte du PC, comme indiqué sur l'image.
Remarque: Le microphone est plug-and-play. Généralement, il peut être utilisé directement après avoir été connecté. Si cela ne pouvait pas fonctionner normalement, vous pouvez:
1.Vérifiez que les deux interfaces sont toutes les deux connectées et qu'elles sont correctement connectées. Branchez la prise jack 3,5 mm du câble fourni sur le port AUX 3,5 mm rouge avec l'icône du microphone.
2.Vérifiez que le pilote audio est correctement installé via le logiciel correspondant. Sinon, installez le pilote audio et redémarrez l'ordinateur.
3.Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre ordinateur permet au microphone de fonctionner correctement.
1)Faites un clic droit sur l'icône du son> Périphériques d'enregistrement
2)Faites un clic droit sur les fenêtres> Afficher les appareils désactivés »
3)Cochez «Microphone» pour le rendre «Activer».
4)Cliquez de nouveau avec le bouton droit sur «Microphone» et cliquez sur «Propriétés».
5)Allez sur «Listen» pour décocher l'option «Listen to this device».
6)Cliquez sur "Niveau" pour régler "Amplification du microphone" sur +10,0 dB.
7)Recherchez «Avancé» pour activer deux cases du mode exclusif> «Oui»

Spécifications

Type: Microphone à condensateur
Modèle de Ramassage: en forme de coeur(0 °-180 ° @ 1Khz>12db)
Spécifications du Noyau du microphone: φ 16,1*6,2 mm
Réponse en Fréquence: 30 Hz-20 kHz
Sensibilité: -42±2dB
Amplificateur de Microphone: +1dB±25dB de tonalité et réglable
Signal/Bruit: 74dB
SPL Maximum: 120dB S.P.L
Alimentation: USB DC5V
Câble Audio: φ 5*3 mm
Câble USB: prise plaquée or φ 3,5 mm

Exigences Minimales de PC

CPU: Intel P4 1,6 GHz
Mémoire: 512M
Disque Dur: 500M
Carte Graphique: Vidéo intégrée
Carte Son: Carte son intégrée, entrée micro, fonction moniteur
Interface USB: Interface USB de rechange
Haut Débit: 512K
Dispositif de Surveillance: Ecouteurs de surveillance

FR

De un Vistazo



1.Puerto
2.Perilla de volumen [1]La distancia de grabación está relacionada con el volumen. 2)Cuanto el volumen es más alto, el ruido del ambiente también. Ajuste el volumen de acuerdo con el entorno.]
3.Perilla de ajuste de reverberación.
4.Cubierta de micrófono
5.Clip de micrófono
6.2 en 1 USB y cable de audio
7.Soporte triangular de metal

Cómo Conectar

Conecte un extremo del cable 2 en 1 suministrado al puerto del micrófono y el otro extremo (con interfaz USB y conector de 3,5 mm) al puerto USB y al puerto AUX de 3,5 mm de la PC como se muestra en la imagen.
Nota: El micrófono es plug-and-play. En general, se puede usar directamente después de estar conectado. Si no puede funcionar normalmente, puede:
1.Compruebe que las dos interfaces estén conectadas y que estén conectadas correctamente. Conecte el conector de 3,5 mm del cable suministrado al puerto rojo AUX de 3,5 mm con el icono del micrófono.
2.Compruebe que el controlador de sonido esté instalado correctamente a través del software relacionado. De lo contrario, instale el controlador de sonido y reinicie la computadora.
3.Siga los pasos a continuación para asegurarse de que su computadora permita que el micrófono funcione correctamente.
1)Haga clic derecho en el icono de sonido>Dispositivos de grabación
2)Haga clic derecho en Windows>Mostrar dispositivos deshabilitados "
3)Marque "Micrófono" para que esté "Habilitar".
4)Haga clic derecho en "Micrófono" y haga clic en "Propiedades".
5)Vaya a "Escuchar" para desmarcar la opción de "Escuchar dispositivo".
6)Haga clic en "Nivel" para configurar "Amplificador de micrófono" a +10.0 dB.
7)Busque "Avanzado" para habilitar dos cuadros de Modo exclusivo> "Aceptar"

Especificaciones

Tipo: Micrófono condensador
Patrón de Recogida: En forma de corazon (0°-180°@1Khz>12db)
Especificación de Núcleo de Micrófono: φ 16.1*6.2mm
Frecuencia de Responder: 30Hz-20kHz
Sensibilidad: -42±2dB
Amplificador de Micrófono: +1dB±25dB tone-up & ajustable
Señal/Ruido: 74dB
SPL Máximo: 120dB S.P.L
Fuente de Alimentacón: USB DC5V
Audio Cable: φ 5*3mm
USB Cable: φ 3,5mm Enchufe chapado en oro

Requisitos mínimos de PC

UPC: Intel P4 1.6GHz
Tarjeta de Memoria: 512M
Disco Duro: 500M
Tarjeta Gráfica: video a bordo
Tarjeta de Sonido: Tarjeta de sonido a bordo, entrada de micrófono, función de monitor
Interfaz USB: Interfaz USB
Banda Ancha: 512K
Dispositivo de Monitoreo: Auriculares Monitoreos

ES

各部の名称



1.ポート
2.音量調節つまみ（**注：** 録音距離は音量に関係があります。音量が大きいほど、環境中の雑音が大きいです。環境に応じて音量を調整してください。）
3.エコー効果調節つまみ
4.防振カバー
5.マイククリップ
6.2 IN 1 USB＆オーディオケーブル
7.金属製三脚マイクスタンド

接続方法

上図のように、付属2 IN 1変換ケーブルの端子をマイク側に接続してください。もう一方の二つの端子をそれぞれにコンピューターのUSBポートまたは3.5mmオーディオ入力ボードに接続してください。
注： 通常には、本製品の各端子を正しく差し込めばすぐに利用できます。若し正常に使えない場合、以下の方法を試してください。
1.接続した箇所が間違っていないか確認をしてください。3.5mmオーディオ端子をマイクの絵が書かれている3.5mm AUXポートに接続している事を確認してください。
2.サウンドドライバはインストールしている事を確認してください。若しインストールしていない場合、サウンドドライバを再インストールした後にパソコンを再起動してください。
3.以下の手順に従って、マイクがパソコンに正常に動作中である事を確認してください。
1)デスクトップ右下の通知領域から「スピーカー」アイコンを右クリックし、メニューの「サウンド」をクリックします。
2)「録音」タブで、ウィンドウを右クリックして、「無許なデバイスの表示」にチェックマークをつけます。
3)「録音」タブで「マイク」を右クリック、「アプリがマイクを使うことを許可する」を「オン」にします。
4)「マイク」を再度右クリック、メニューの「プロパティー」をクリックします。
5)「聴く」タブで設定「このデバイスを聴く」にチェックマークを外します。
6)「マイクのプロパティ」画面の「レベル」タブ内の「マイクブースト」のレベルを「＋10.0 dB」に設定します。
7)「詳細」タブで「排他モード」の2つのチェックを有効になります。「OK」をクリックして閉じます。

仕様

タイプ：コンデンサーマイク
指向特性：カーディオイド（0°-180°@1Khz> 12db）
マイクロア：φ 16.1*6.2mm
周波数特性：30Hz-20kHz
感度：-42±2dB
マイク増幅機能：+1dB±25dB トーンアップ・調節可能
信号対雑音比（SN比）：74dB
最大入力音圧レベル：120dB S.P.L
電源：USB DC5V
オーディオ出力ケーブル：φ 5*3mm
USB ケイブル：φ 3.5mm金メッキプラグ

コンピュータ装置の最低限要件

プロセッサ：Intel P4 1.6GHz
メモリ：512M
ハードディスク：500M
ディスプレイ：オンボードグラフィック
サウンドカード：オンボードサウンドカード、マイク入力、モニター機能
USB インターフェース：複数のUSBインターフェース
ブロードバンド：512K
モニター機能：インイヤーモニター

JP

Auf einen Blick



1.Nachhall-Einstellknopf
2.Lautstärkeregler (1) Der Aufnahmeabstand hängt von der Lautstärke ab. 2) Je lauter die Lautstärke und das Geräusch in der Umgebung ist. Passen Sie die Lautstärke an die Umgebung an.]
3.Metall Dreieckshalterung
4.2 In 1 USB- und Audiokabel
5.Ansteckclip
6.Mikrofonabdeckung
7.Schnittstelle

Wie zu verbinden



Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten 2 in 1 Kabels an der Schnittstelle des Mikrofons und das andere Ende (mit USB-Schnittstelle und 3,5 mm Buchse) an den USB- und 3,5 mm AUX-Schnittstelle des PCs an (Wie Abbildung gezeigt).
Hinweis: Das Mikrofon ist Plug und Play. Im Allgemeinen kann es direkt nach dem Anschließen verwendet werden. Wenn es nicht normal funktionieren könnte, können Sie:
1.Überprüfen Sie, ob beide Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind. Stecken Sie die 3,5 mm Buchse des mitgelieferten Kabels in die roten 3,5 mm AUX-Schnittstelle mit Mikrofonsymbol.
2.Überprüfen Sie, ob der Soundtreiber über die zugehörige Software ordnungsgemäß installiert ist. Wenn nicht, installieren Sie bitte den Soundtreiber und starten Sie den Computer neu.
3.Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sicherzustellen, dass das Mikrofon auf Ihrem Computer ordnungsgemäß funktioniert.
1)Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol> Aufnahmegeräte
2)Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows> „Deaktivierte Geräte anzeigen".
3)Aktivieren Sie „Mikrofon", um „Aktivieren" zu aktivieren.
4)Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf „Mikrofon" und klicken Sie auf „Eigenschaften".
5)Klicken Sie auf „Hören", um die Option „Dieses Gerät anhören" zu deaktivieren.
6)Klicken Sie auf „Ebene", um „Mikrofonverstärkung" auf +10,0 dB einzustellen.
7) Suchen Sie nach „Erweitert", um zwei Felder für den exklusiven Modus> „OK' zu aktivieren.

Spezifikationen

Typ: Kondensatormikrofon
Aufnahmemuster: Herzförmig (0'-180'@1Khz>12db)
Mikrofonkernspezifikation: Φ16,1×6.2 mm
Frequenzgang: 30Hz-20kHz
Empfindlichkeit: -42±2dB
Mikrofonverstärker: +1dB±25dB Ton-Up & Einstellbar
Signal/Rauschen: 74dB
Maximaler Schalldruck: 120dB Schalldruck
Stromversorgung: USB DC5V
Audiokabel: φ 5*3 mm
USB Kabel: φ 3.5 mm vergoldeter Stecker

DE

Mindestanforderungen an die Computerkonfiguration

CPU: Inter P4 1,6 GHz
Speicher: 512M
Festplatte: 500M
Grafikkarte: Onboard-Video
Soundkarte: Onboard-Soundkarte, Mikrofoneingang, Monitorfunktion
USB Schnittstelle: Ersatz-USB-Schnittstelle
Breitband: 512K
Überwachungsgerät: Kopfhörer überwachen

DE

If you have any questions or suggestions about the product
Please contact us at: support@agptek.com