AGPTEK




User Manual Foaming Soap Dispenser

Attention

- 1. Please place the unit on a flat level surface without water covering.
- 2. Please use the liquid soap which contains low concentration of alcohol.
- 3. Please turn off the unit first when you need to move it to prevent dispensing accidently.
- 4. Do Not flush the unit with the strong running water nor immerse the bottom of unit in the water, which may damage battery compart-
- 5. Do Not expose the unit directly to the sun or strong light, which may interfere IR sensor
- 6. When the unit is not used for a long time, please empty the container, clean it with dry soft towel and remove the batteries, store it in a
- 7. Keep this manual in a safe place for future reference.

Features

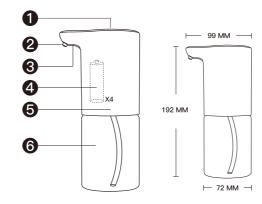

- 1. Power Button/Indicator Light
- 2. Spout
- 3. Infrared Sensor
- 4. Battery Compartment
- 5. Main Body
- 6. Soap Tank

Note on Mixing Liquid

Foam liquid soap can be poured directly into the soap tank to use. Non-foam type needs to be diluted with water (5-8 times of water, add or subtract according to concentration).

The Ratio of Soap Solution to Water

Soap Solution: Water = 1:5~1:8

(Normal Range)

Soap Solution: Water < 1:5~1:8


(Spout Foam Easily)

Soap Solution: Water > 1:5~1:8

(Spout Sparse Foam)


Operation

- 1. Open the soap tank by rotating it gently in the counter-clockwise direction.
- 2. Open the battery cover, insert 4 x AA alkaline batteries (NOT correctly. Included) Please note that observe the polarities in the battery compartment before inserting batteries. Then close the battery cover.

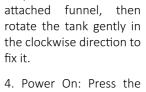

3. Pour the desired amount of liquid into the

soap tank with the

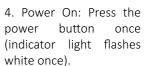

5. Now you can enjoy the ideal foam by placing your hand under the sensor (distance < 6cm).



Indicator Light State

	Indicator Light	State	
® ×1	Flash white once	Turn ON	
@ x1	Flash blue once	Turn OFF	
	Steady blue	Low Battery	

If Soap Is Not Dispensed

The liquid soap could become congealed in the spout or dispensing tube if not used for a long time or in a cold/dry climate. If that is the case, pour out any soap remaining in the tank, fill the tank with some warm water and then operate the dispenser several times until the water begins to be dispensed from the spout. Finally, pour out any remaining water and refill the tank with liquid soap.

Specifications

Main Material	ABS
Battery Type	4 x AA Batteries
Waterproof Level	IPX4
Rated Voltage	6V
Working Temperature	5°C - 40°C
Working Humidity	0%- 85%RH
Net Weight	270g
Product Size	72*99*192mm

AGPTEK




オートソープディスペンサー

ご注意

- 1. 本機を水平面でご使用してください。
- 2. 低濃度のアルコールを含む液体石鹸を使用して ください。
- 3. 製品を取り付ける時や、洗う時、移動する前は 、電源を「OFF」にしてください。
- 4. 製品の損傷などの原因となりますので、強い流 水で製品をフラッシュしたり、製品の底部を水に浸し たりしないでください。
- 5.赤外線センサーシステムに干渉する可能性があり ますので、製品を強い光を照らすことを避けてくださ い。
- 6.長期間ご使用にならない場合は、タンクを液剤を 空し、乾いた柔らかい布で拭いてください。電池を取 り外し、製品を乾燥した環境に置いてください。
- 7. 製品のご使用の前に、必ず本書をよくお読みに なり、ご理解のうえ正しくお使いください。将来の参 照のため、本書を安全な場所に保管してください。

各部の名称

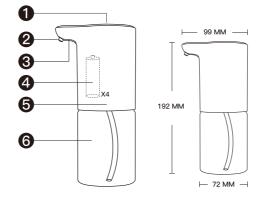

- 1: 電源ボタン/ LED表示
- 2: 吐出口
- 3: 赤外線センサー
- 4: 電池蓋
- 5: チューブ
- 6: ソープタンク

液体を入れる

泡タイプのソープはソープタンクに直接に入れてくだ さい。液体洗剤は水で濃度によって5~8倍に希 釈してよく混ぜてください。

石鹸液体と水の比率

石鹸液体:水=1:5~1:8 (正常範囲)

石鹸液体:水<1:5~1:8 (濃密な泡)

石鹸液体:水>1:5~1:8 (薄い泡)


ご使用方法

1. ソープタンクを反時計回 りに回して外します。



2. 電池蓋を外して、アルカ リ単三形乾電池4本(別 売)を本体の+-の表示 に従い正しく入れます。

3. 付属の漏斗で適量の液 体石鹸をソープタンクに入 れてください。本体を時計 回りに回して取り付けます。

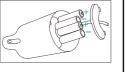

4. 電源オン:電源ボタンを 一回押してください (LEDが 一回白色点灯します)。



5. 手を吐出口の下部にか ざして自動で液体石鹸が 泡で出てきます(検知距 離<6cm)。



LEDランプ表示について

	LEDランプ	状態
2 x1	一回白色点灯	電源オン
9 x1	一回ブルー色点灯	電源オフ
	ずっとブルー色点灯	電量不足

泡が出難くなった場合

長期間使わない場合や寒い/乾燥した気候の場 合は、チューブ或いは吐出口付近に石鹸や液体が 固まっていることになった可能性があります。下記の 方法を試してください。

①ぬるま湯で濡らしたタオルなどでチューブの周りまた は吐出口付近に固まった液体を柔らかくします。 ②タンクに残った石鹸を注ぎ出します。タンクにぬる ま湯を3分の1程度入れて、電源がオンになってい る状態で本体を数回動作させてください。 注意:ソープの硬化による目詰マリを防ぐため、1 か月に一度以上、自動にソープを吐出することをお すすめです。

仕様

素材	ABS
電源	アルカリ単三乾電池X4本
防水仕様	IPX4
定格電圧	6V
動作温度	5℃- 40℃
動作湿度	0% - 85%RH
重さ	270g
寸法	72*99*192mm